


WASHER OPERATING INSTRUCTIONS

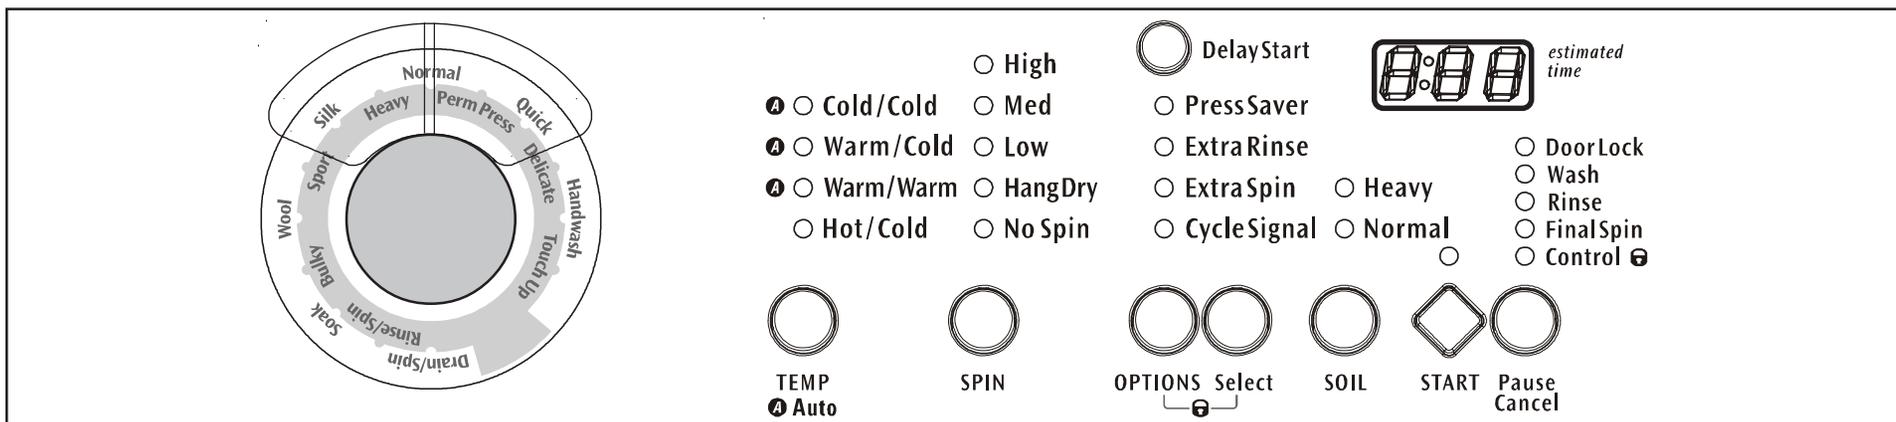

Before Operating Your Washer

Read your washer Owner's Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Owner's Guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read and follow "Washing Procedures" in your Owner's Guide. It provides detailed information for preparing the wash load and choosing control settings to ensure best washing results.

- Sort laundry into loads that can be washed together.
- Prepare items for washing.
- Pretreat stains and heavy soil.
- Add laundry load to the wash drum.
- Add laundry products to the dispenser.
 - Detergent, bleach and fabric softener will be dispensed at the proper time in the cycle.
 - Slide safety latch to the right to open the dispenser drawer.
 - Add the recommended amount of a high efficiency detergent to the detergent compartment. 

- If desired, add liquid chlorine bleach and liquid fabric softener to the appropriate compartments.
- Slowly close dispenser drawer. The washer will not operate with the drawer open.
- Any water remaining in the dispenser at the end of the cycle is a result of siphoning action and part of normal operation

- Select the appropriate cycle and settings for the load.
 - Turn the Cycle Selector knob to select the cycle.
 - Suitable wash and rinse water temperatures, final spin speed, options and soil level for each cycle will automatically be displayed.
 - To change the settings, press the TEMP, SPIN and SOIL buttons. To provide the best care for your laundry, not every temperature, spin speed, option and soil level is available with every cycle. If a setting is not available, its indicator will not light.
 - To select or delete an option, press OPTIONS, then, while the indicator is blinking, press SELECT. The indicator will light when the option has been selected. It will no longer be lighted when the option has been deleted.
 - Adjustments to the cycle will be remembered each time that cycle is selected in the future. See the Cycle Selections chart for factory settings.

- Select DELAY START to delay the beginning of the cycle for up to 12 hours.
- Start the washer.
 - Close the door and press START. The washer will not operate with the door open.

- As a safety measure, the door will automatically lock during the entire wash cycle and the DOOR LOCK indicator will be lighted.
- A forgotten item can be added to the wash drum if the ADD GARMENT indicator is lighted. Press PAUSE/CANCEL **once**, open the door, add the item, close the door and press START to resume the cycle.

Note: Garments can not be added when the Delicate, Handwash, Wool and Bulky cycles are selected. The higher water level provides optimum cleaning and care for items washed in those cycles. The door remains locked throughout the entire cycle to prevent water spills.

- If the cycle is interrupted during spin, it will take approximately 2-3 minutes for the door lock to release. DO NOT force open the door.
- To stop the washer, press PAUSE/CANCEL **twice**.

- A signal will sound when the Cycle Signal option is selected. Remove items from the washer when the cycle ends.

Cycle Selection

Turn the Cycle Selector knob to the desired cycle. For best results, follow the fabric care label instructions on items to be washed. To change the selection after the cycle has begun, press PAUSE/CANCEL **twice** before making another choice.

Cycle Selection (Con't)

Heavy

The Heavy cycle provides 16 minutes of reversing tumble wash action for heavily soiled sturdy items. Three rinses and an automatic extra rinse are followed by a final spin. Hot water is recommended to remove heavy soil and most stains. Extra Spin is an available option.

Normal

The Normal cycle provides 13 minutes of reversing tumble wash action for normally soiled loads, followed by 3 rinses and a final spin. Extra Rinse and Extra Spin are available options.

Perm Press

Perm Press cycle provides 10 minutes of reversing tumble wash action for cottons and blends with a no-iron finish followed by a Cool Down rinse, 2 additional rinses and a final spin. To minimize wrinkling, the Warm Rinse and Extra Spin are not available with this cycle. The Extra Rinse and Press Saver options can be selected.

Quick

Quick Cycle provides 5 minutes of reversing tumble wash action for lightly soiled items that must be laundered quickly, followed by 2 rinses and a final spin. To save time, the Extra Rinse and Extra Spin options are not available with this cycle.

Delicate

This cycle provides 10 minutes of gentle reversing wash action for knits and delicates, followed by 3 rinses and a final spin. To protect your delicate items, a hot water wash and the Extra Spin option are not available. The Extra Rinse and Press Saver options are available.

Handwash

Select the Handwash cycle for items labeled "Hand Washable". Ten minutes of occasional tumbling are followed by 3 rinses and a slow final spin. To protect your hand washables, a hot water wash and the Extra Spin option are not available. Extra Rinse and Press Saver are available options.

Silk

Select the Silk cycle for **washable** silk items. Six minutes of gentle reversing tumble wash action in cold water is followed by 2 rinses and an automatic Extra Rinse. Chlorine bleach will not be dispensed in this cycle. The water will drain out at the end of the cycle, but the drum will not spin. The garments will be very wet.

Wool

Select the Wool cycle for **washable** wool items. Ten minutes of occasional tumbling are followed by 3 rinses and a slow final spin. If Warm/Warm is selected, all three rinses are warm water. If Cold/Cold is selected, all three rinses are cold water. Warm/Cold, Hot/Cold, Extra Spin, Press Saver and Hang Dry are not available. Water will not enter the bleach chamber of the dispenser. If an additional rinse is desired, select Extra Rinse.

Note: Washing wool or silk garments labeled "Dry Clean Only" or using chlorine bleach can result in permanent damage.

Sport

This cycle is designed for small loads of lightweight, synthetic apparel worn for working out, running, swimming, cycling, tennis and similar activities when removal of light soil and perspiration are important. Items will occasionally tumble slowly as they soak for 5 minutes. Reversing tumble wash action will continue for 6 minutes followed by 3 rinses and a final spin. A hot water wash is not available with this cycle.

For best results, select a detergent that contains enzymes and the hottest wash water safe for the load. Add a detergent booster, color safe bleach or odor eliminator with the detergent if needed. Chlorine bleach should not be used on items containing Lycra™. Fabric softeners reduce wicking and are not recommended for garments made to pull moisture away from the body.

Bulky

This cycle is designed for bulky items such as comforters, blankets, sleeping bags and similar items. Ten minutes of normal reversing tumble wash action are followed by 5 minutes of gentle tumbling, 3 rinses and a final spin. The Extra Rinse and Extra Spin options are available with this cycle.

Soak

Use this cycle to soak heavily soiled and stained items before washing. Only cold water is available with this cycle because warmer water may set some stains. Add half the detergent dose and a detergent booster, if desired, to the detergent compartment. Six minutes of regular reversing tumble action are followed by 30 minutes of occasional tumbling as the load soaks. The water will drain out and the load will spin slowly for a short time. Follow Soak with a complete wash cycle suitable for the load and a full detergent dose.

Touch Up

Use this cycle to refresh items that are not soiled, such as clean garments removed from luggage or storage containers, seasonal items from closets, or wet loads forgotten in the washer. Use half the detergent dose to prevent oversudsing. Three minutes of regular reversing tumble action are followed by 2 rinses and a final spin. The Extra Spin option is not available with this cycle. Extra Rinse and Press Saver options are available.

Drain/Spin

Use the Drain/Spin cycle as a follow-up to a No Spin selection or anytime you want to drain water from the washer and spin out the load. Select the spin speed appropriate to the load.

Rinse/Spin

Select Rinse Spin for loads that need a cold water rinse or to add fabric softener that may have been omitted in a regular cycle. Add the fabric softener to the dispenser chamber. Select the spin speed appropriate for the load.

Cycle Settings

Appropriate wash and rinse water temperatures, final spin speed and soil level settings for each cycle will automatically be displayed when a cycle is selected. To change the preset selections, press the TEMP, SPIN and SOIL buttons to scroll to the desired setting. **If a setting is not appropriate for that cycle, the indicator will not light up.**

To change a setting after the cycle starts, press PAUSE/CANCEL **once** before making the adjustment. Changes made to the cycle will automatically be remembered each time the cycle is selected in the future.

Wash / Rinse Water Temperatures

Select a wash water temperature according to fiber content, colorfastness and soil level. For best results, follow the care label instructions and use the hottest water safe for the fabric. A cold water rinse saves energy and reduces wrinkling.

- **Hot/Cold** Heavily soiled, white/colorfast cotton and perm press loads.
- **Warm/Cold** Normally soiled, white/colorfast cotton and perm press loads.
- **Cold/Cold** Lightly soiled, non-colorfast items, knits, delicates, hand washables, washable silk and wool.
- **Warm/Warm** Washable woolens.

PN 134457800 (0501)

Cycle Settings Con't

A Auto Temperature Control

Improves washer performance by utilizing sensors to precisely measure water temperatures. Water temperature can be affected by the water heater setting and its distance from the washer, water usage in other parts of the home and seasonally low ground water temperatures in some geographic areas. Because detergents work best in wash water at a minimum of 65° F, select settings with the **A** symbol for regulated wash and final rinse water temperatures.

Hot 120° F

Warm 90° F

Cold 65° F

Final Spin Speed

The High, Medium and Low spin speeds have been developed for each cycle. The speeds will vary from cycle to cycle. For example, High Speed in the Normal cycle is much faster than High Speed in the Handwash cycle.

- Increasing spin speed will extract more water and decrease drying time.
- Decreasing spin speed will reduce wrinkling.
- **HANG DRY** is available with some cycles to gently spin items that should not be machine dried.
- Use **NO SPIN** to omit the final spin at the end of the cycle. The load will be very wet. Remove items from the wash drum to drip dry or select DRAIN / SPIN to remove excess water at a more convenient time.

Soil Level

Select HEAVY SOIL to increase the wash time or LIGHT SOIL to decrease the wash time in some cycles.

Cycle	Heavy Soil
Heavy	+ 2 minutes
Normal	+ 2 minutes
Perm Press	+ 2 minutes

Water Level

There is no need to select a water level. The washer automatically adjusts the water level to the type and size of wash load.

Cycle Options

To select or delete the Press Saver, Extra Rinse, Extra Spin or Cycle Signal, press OPTIONS until the blinking light indicates the desired option. Then, while it is blinking, press SELECT. The indicator will light when the option has been selected. It will no longer be lighted when the option has been deleted. To provide the best care for your laundry items, not every option is available with every cycle.

Press Saver

Adding the Press Saver option alters the spin pattern of the cycle to further reduce wrinkling.

Extra Rinse

Use this option when additional rinsing is desired to remove excess dirt and detergent. It is recommended for heavily soiled loads or if household members have sensitive skin. Extra Rinse occurs before the final rinse when the liquid fabric softener is dispensed.

Extra Spin

Use this option to add several additional minutes to the final spin at the selected speed. This will improve water extraction and decrease drying time.

Cycle Signal

A signal will sound at the end of the cycle when the cycle signal is selected.

Washer Features

Delay Start

Press Delay Start to select a wash time convenient to your schedule or during off peak energy hours. The start of the cycle can be delayed for up to 12 hours.

Control

To avoid having someone accidentally start or stop the washer, press OPTIONS and SELECT at the same time until the Control  indicator is lighted. To unlock the controls, press OPTIONS and SELECT again.

Estimated Time

The estimated total cycle time will be displayed when the cycle is selected. The time may increase if water pressure is low or the load becomes unbalanced. The approximate time remaining will be displayed during the cycle.

Status Lights

The following will be displayed at the appropriate times during the cycle:

- Door Lock
- Wash
- Rinse
- Final Spin
- Control 

Cycle Selections - The following chart shows the temperatures, speeds and options available for each cycle.

	Heavy	Normal	Perm Press	Quick	Delicate	Handwash	Silk	Wool	Sport	Bulky	Soak	Touch Up	Rinse Spin	Drain Spin
Estimated Cycle Duration **	54 minutes	44 minutes	37 minutes	30 minutes	35 minutes	34 minutes	34 minutes	34 minutes	38 minutes	49 minutes	42 minutes	28 minutes	17 minutes	11 minutes

Temperatures

A Cold/Cold	✓	✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	
A Warm/Cold	✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓			* ✓	* ✓		✓	✓	
A Warm/Warm	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	
Hot/Cold	* ✓	✓	✓	✓						✓				

Speed

High Spin	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Medium Spin	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Low Spin	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hang Dry			✓		✓	✓			✓			✓	✓	✓
No Spin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Soil Level


Heavy Soil	✓	✓	✓											
Normal Soil	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓		

Options

Extra Rinse	✓ Automatic	✓	✓		✓	✓	* ✓ Automatic	✓	✓	✓	✓	✓		
Extra Spin	✓	✓							✓	✓				
Press Saver			✓		✓	✓						✓	✓	
Cycle Signal	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Delay Start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Factory Settings ✓ Available settings ** Estimated cycle duration is based on factory settings and does not include water fill times, out-of-balance or oversudsing conditions.

CONSIGNES D'UTILISATION DE LAVEUSE

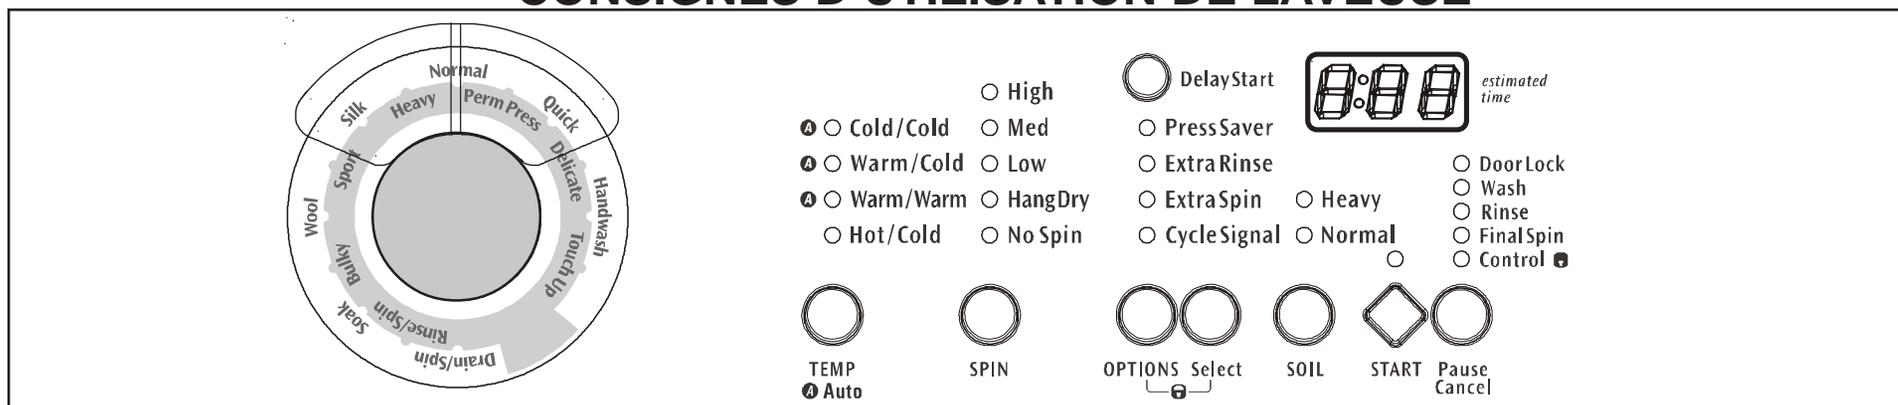

Avant d'utiliser votre machine à laver

Lisez le guide d'utilisation du propriétaire. Il contient des informations importantes concernant la sécurité et la garantie, ainsi que plusieurs suggestions pour obtenir un séchage optimal.

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, lisez les MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES contenues dans le guide d'utilisation du propriétaire avant de faire fonctionner cet appareil.

Étapes d'utilisation

Lisez et suivez les « directives de lavage » dans le guide d'utilisation du propriétaire. Il contient des informations détaillées pour la préparation des charges de lavage et la sélection des réglages afin d'obtenir des résultats de lavage optimaux.

1. Triez les articles à laver en les séparant en charges qui peuvent être lavées ensemble.
2. Préparez les articles à laver.
3. Traitez au préalable les taches et les articles très sales.
4. Déposez la charge dans la cuve de la machine à laver.
5. Versez les produits de lessive dans le distributeur.
 - Le détergent et l'assouplisseur de tissus se déverseront dans la cuve au moment approprié du cycle.
 - Glissez le loquet de sécurité vers la droite afin d'ouvrir le tiroir distributeur.
 - Mettez la quantité recommandée de détergent à rendement élevé dans le compartiment à détergent.



- Si vous le désirez, ajoutez un agent de blanchiment liquide et un assouplisseur de tissus liquide dans les compartiments prévus à cet effet.
 - Refermez doucement le tiroir distributeur. La machine à laver ne fonctionnera pas si le tiroir distributeur est ouvert.
 - La présence d'eau dans le distributeur à la fin cycle est tout à fait normale et provient du processus de siphonnement.
6. Sélectionnez le cycle et la réglages appropriés à la charge.
 - Tournez le bouton sélection des cycles pour choisir le cycle.
 - Des températures de l'eau suitable de lavage et de rinçage, la vitesse finale de rotation, les options et le niveau de sol pour chaque cycle seront automatiquement montrés.
 - Le changement de tous les arrangements, serrent la température, TOURNENT et SALISSENT des boutons. Pour fournir le meilleur soin pour votre blanchisserie, non chaque température, la vitesse de rotation, option et niveau de sol est disponible avec chaque cycle. Si un arrangement n'est pas disponible, son indicateur pas light.
 - To choisi ou supprimer une option, OPTIONS de pression, alors, alors que l'indicateur clignote, pression CHOISIE. L'indicateur s'allumera quand l'option a été choisie. Il ne sera plus allumé quand l'option a été deleted.
 - Adjustments au cycle sera rappelée chaque fois que le cycle est choisi à l'avenir. Voyez le diagramme de choix de cycle pour des arrangements d'usine.
 7. Choisissez Mise en Marche Différée (DELAY START) pour différer la mise en marche du cycle de 12 heures.

8. Mettez la machine à laver en marche.
 - Fermez la porte et appuyez sur Démarrer (START). La machine à laver ne fonctionnera pas lorsque la porte est ouverte.
 - Par mesure de sécurité, la porte se verrouillera automatiquement durant tout le cycle de lavage et l'indicateur Porte Verrouillée (DOOR LOCK) s'allumera.
 - Un article oublié peut être ajouté dans la cuve de la machine à laver si l'indicateur Ajouter un Vêtement (ADD GARMENT) est allumé. Appuyez une fois sur Pause/ Annuler (PAUSE/CANCEL), ouvrez la porte, ajoutez l'article, refermez la porte et appuyez sur Démarrer (START) pour redémarrer le cycle.

Note: Des vêtements ne peuvent pas être ajoutés quand les sensibles, les handwash, des laines et des cycles encombrants sont choisis. Le niveau plus élevé de l'eau fournit le nettoyage et le soin optimal pour des articles lavés dans ces cycles. Les restes de porte fermés à clef dans tout le cycle entier pour empêcher des flaques de l'eau.

- Si le cycle est interrompu lors de l'essorage, la porte restera verrouillée environ 2 à 3 minutes. N'essayez pas d'ouvrir la porte de force.
 - Pour arrêter la machine à laver, appuyez à deux reprises sur Pause/Annuler (PAUSE/CANCEL).
9. Un signal sonore retentira lorsque l'option signal du cycle sera sélectionnée. Retirez les articles de la machine à laver à la fin du cycle.

Sélection des cycles.

Tournez le bouton sélection jusqu'à ce que le cycle désiré soit sélectionné. Pour obtenir des résultats optimaux, suivez le guide d'entretien du fabricant sur les articles à laver. Changer le choix après le cycle a commencé, PAUSE /ANNULER de pression deux fois avant de faire un autre choix.

Saleté Tenace (Heavy)

Ce cycle comprend 16 minutes de lavage par culbutage inversé pour les articles standard très sales, suivies de trois rinçages et d'un rinçage additionnel automatique et d'un essorage final. L'eau chaude est recommandée pour enlever la saleté et la plupart des taches. Essorage Additionnel (Extra Spin) sont des options utilisables pour ce cycle.

Normal

Le cycle normal comprend 13 minutes de lavage par culbutage inversé pour les charges à saleté normale, suivies de trois rinçages et d'un essorage final. Les options Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Essorage Additionnel (Extra Spin) peuvent être sélectionnées pour ce cycle.

Pressage permanent (Perm press)

Le cycle Pressage Permanent (Perm Press) comprend 10 minutes de lavage par culbutage inversé pour le coton et les mélanges au fini sans repassage, suivies d'un rinçage refroidissant, de deux rinçages additionnels et d'un essorage final. Les options Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Gardi Pli (Press Saver) peuvent être sélectionnées pour ce cycle.

Rapide (Quick)

Le cycle Rapide (Quick) comprend 5 minutes de lavage par culbutage inversé pour les articles peu sales qui doivent être lavés rapidement. S'ensuivent deux rinçages et un essorage final. Pour permettre de gagner du temps, les options Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Essorage Additionnel (Extra Spin) ne sont pas disponibles pour ce cycle.

Délicat (Delicate)

Ce cycle comprend 10 minutes de lavage par culbutage inversé léger pour les tricotés et les tissus délicats, suivies de trois rinçages et d'un essorage final. Afin de protéger les articles délicats, le lavage à l'eau chaude n'est pas offert dans ce cycle. L'option Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Gardi Pli (Press Saver) est offerte.

Articles lavables à la main (Handwash)

Sélectionnez le cycle Articles Lavables à la Main (Handwash) pour les articles portant la mention « lavable à la main ». Dix minutes de culbutage sporadique sont suivies de trois rinçages et d'un essorage à faible vitesse. Afin de protéger vos articles lavables à la main, le lavage à l'eau chaude et les options Saleté Intense/Taches (Heavy Soil/Stain) et Essorage Additionnel (Extra Spin) ne sont pas offertes dans ce cycle. L'option Rinçage Additionnel (Extra Rinse) est disponible.

Soie (Silk)

Choisissez le cycle en soie pour les articles en soie lavables. Six minutes d'action s'inversante douce de lavage de dégringolade en eau froide est suivies de 2 rinçages et d'un rinçage supplémentaire automatique. L'agent de blanchiment de chlore ne sera pas dispensé dans ce cycle. L'eau s'écoulera dehors à la fin du cycle, mais le tambour ne tournera pas. Les vêtements seront très humides.

Wool (Lainage)

Choisissez le cycle Lainage (Wool) pour les lainages lavables. Dix minutes de culbutage sporadique sont suivies de trois rinçages et d'un essorage final à faible vitesse. Si la température de l'eau Warm/Warm (tiède/tiède) est sélectionnée, les trois rinçages sont effectués avec de l'eau tiède. Si la température de l'eau Froid/Froid (Cold/Cold) est sélectionnée, les trois rinçages sont effectués à l'eau froide. Les options Tiède/Froid (Warm/Cold), Chaud/Froid (Hot/Cold), essorage additionnel (Extra Spin) et Suspendre pour Sécher (Hang Dry) ne sont pas offertes dans ce cycle. L'eau ne pénétrera pas dans le compartiment à javellisant du dispensateur. Si vous désirez un rinçage supplémentaire, sélectionnez Rinçage Additionnel (Extra Rinse).

Nota: Si vous lavez les lainages ou soie comportant la mention « nettoyage à sec seulement » ou si vous utilisez de l'eau de Javel des dommages permanents peuvent en résulter.

Sport

Ce cycle est tout désigné pour les petites charges d'articles légers pour lesquels il est important d'ôter la saleté légère et la transpiration : vêtements synthétiques conçus pour s'entraîner, courir, nager, faire du vélo, jouer au tennis et autres activités de ce type. Les articles dégringoleront occasionnellement lentement comme ils imbibent pendant 5 minutes.

Renverser l'action de lavage de dégringolade continuera pendant 6 minutes suivies de 3 rinçages et d'une rotation finale. Pour obtenir des résultats optimaux, choisissez un détergent à lessive qui contient des enzymes et utilisez l'eau la plus chaude possible, qui soit sécuritaire pour la charge. Au besoin, ajouter un renforçateur de lessive, un javellisant non décolorant ou un désodorisant pour lessive avec le détergent. Il ne faut pas utiliser de produit à blanchir au chlore pour les articles contenant du Lycra™. Les adoucisseurs de tissu réduisent les imbibitions par capillarité et ne sont pas recommandés pour les vêtements conçus pour écarter l'humidité du corps.

Cycle pour articles volumineux (Bulky Cycle)

Ce cycle convient aux articles tels que couette, couverture, couvre-matelas, sac de couchage et carpe. Les options Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Essorage Additionnel (Extra Spin) peuvent être sélectionnées pour ce cycle.

Trempage (Soak)

Utilisez ce cycle pour faire tremper des articles très sales et tachés avant de les laver. Seule l'eau froide est offerte avec ce cycle car l'eau tiède ou chaude pourrait fixer certaines taches. Mettez la moitié de la quantité de détergent à lessive et un renforçateur à lessive, si désiré, dans le compartiment à détergent. Ce cycle comprend 6 minutes de lavage par culbutage inversé suivies de 30 minutes de culbutage sporadique pendant le trempage de la charge. L'eau se vidangera et la charge sera essorée à faible vitesse durant plusieurs minutes. Faites suivre le trempage par un cycle de lavage adapté à la charge et ajoutez une quantité de détergent complète.

Retouche (Touch up)

Utilisez ce cycle pour rafraîchir les articles qui ne sont pas sales tels que les vêtements propres provenant d'une valise ou d'un coffre d'entreposage, les articles saisonniers provenant des placards ou des charges mouillées, oubliées dans la machine à laver. Versez la moitié de la quantité de détergent à lessive pour éviter un surplus de mousse. Ce cycle comprend 3 minutes de lavage par culbutage inversé suivies de deux rinçages et d'un essorage final. Les options Extra Spin (essorage additionnel) ne sont pas offertes pour ce cycle. L'option Rinçage Additionnel (Extra Rinse) et Gardi Pli (Press Saver) est offerte.

Rinçage/Essorage (Rinse/Spin)

Sélectionnez Rinçage/Essorage (Rinse/Spin) pour les charges qui nécessitent un rinçage à l'eau froide ou pour ajouter de l'assouplisseur de tissus qui pourrait avoir été oublié au cours du cycle régulier. Versez l'assouplisseur de tissus dans le compartiment du dispensateur. Sélectionnez la vitesse d'essorage appropriée à la charge.

Vidange/Essorage (Drain/Spin)

Utilisez ce cycle à la suite d'une sélection ne comportant Pas d'essorage (No Spin) ou en tout temps lorsque vous désirez vidanger l'eau de la machine à laver et essorer la charge. Choisissez la vitesse d'essorage appropriée à la charge.

Réglages des cycles

Appropriez-vous le lavage et des températures de l'eau de rinçage, la vitesse finale de rotation et les arrangements de niveau de sol pour chaque cycle seront automatiquement montrés quand un cycle est choisi. Pour changer pré-réglez les choix, serrez la TEMPERATURÉ, ESSORAGE et SALETÉ les boutons pour faire défiler à l'arrangement désiré. Si un arrangement n'est pas approprié pour ce cycle, l'indicateur ne s'allumera pas. Pour changer un arrangement après les débuts de cycle, serrez PAUSE/ANNULER (Pause/Cancel) une fois avant de faire l'ajustement. On se rappellera des changements faits au cycle automatiquement chaque fois que le cycle est choisi à l'avenir.

Température de l'eau de lavage et de rinçage

Sélectionnez la température de l'eau de lavage et de rinçage en fonction de chaque charge.

- **Chaud/froid (Hot/Cold)** pour les charges très sales, les articles blancs, les cotons bon teint et les tissus à pressage permanent.
- **Tiède/froid (Warm/Cold)** pour les charges moyennement sales, les articles blancs, les cotons bon teint et les tissus à pressage permanent.
- **Froid/froid (Cold/Cold)** pour les charges légèrement sales, les articles mauvais teint et les articles délicats et lavables à la main.
- **Tiède/tiède (Warm/Warm)** pour les lainages lavables.

Commande De Température Automatique

Améliore l'exécution de laveuse en utilisant des sondes pour mesurer avec précision des températures de l'eau. La température de l'eau peut être affectée par l'arrangement de chauffe-eau et sa distance de la laveuse, utilisation de l'eau dans

d'autres parties de la maison et de façon saisonnière basses températures d'eaux souterraines dans quelques secteurs géographiques. Puisque les détergents fonctionnent mieux en eau de lavage à un minimum de 65° F, arrangements choisis avec le symbole pour le lavage réglé et températures de l'eau finales de rinçage.

Vitesse de l'essorage final

La vitesse appropriée à chaque cycle sera automatiquement affichée. Les vitesses varieront en fonction des cycles. Par exemple : la grande vitesse du cycle normal est beaucoup plus rapide que la grande vitesse du cycle de lavage pour les articles lavables à la main. Pour changer la vitesse de l'essorage final, appuyez sur Essorage (SPIN) jusqu'à ce que l'indicateur de la sélection désirée s'allume. Si une vitesse d'essorage n'est pas recommandée pour un cycle, elle ne sera pas affichée.

- Augmenter la vitesse d'essorage extraira plus d'eau et diminuera le temps de séchage.
- Réduire la vitesse d'essorage réduira le froissement.
- Utilisez **Suspendre pour sécher (HANG DRY)** pour essorer délicatement les articles qui ne doivent pas être séchés à la machine.
- Utilisez **Pas d'essorage (NO SPIN)** pour omettre l'essorage final à la fin du cycle. La charge sera très humide. Retirez la charge de la cuve pour faire égoutter ou choisissez Vidange/Essorage (DRAIN/SPIN) pour ôter l'excédent d'eau à un moment qui vous conviendra mieux.

Niveau Saleté

Choisissez le Saleté Intense pour augmenter l'heure de lavage ou le Saleté Normal de diminuer le temps de lavage dans quelques cycles.

Cycle	Saleté Intense
Intense	+ 2 minutes
Normal	+ 2 minutes
Pressage Permanent	+ 2 minutes

Niveau d'eau

Il n'est pas nécessaire de sélectionner un niveau d'eau. La machine à laver ajuste automatiquement le niveau de l'eau au type et à la grosseur de la charge à laver.

Options des cycles

Pour sélectionner o annuler la Gardi Pli (Press Saver), Essorage Additionnel (Extra spin), Essorage Additionnel (Extra Rinse) ou le signal du cycle, appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que la lumière indique l'option désirée.

Appuyez de nouveau sur Sélectionner (SELECT). Afin d'apporter les meilleurs soins à votre lessive, toutes les options ne sont pas offertes avec chacun des cycles.

Gardi Pli (Press Saver)

Ajouter l'option Gardi Pli (Press Saver) change le modèle de rotation du cycle pour réduire plus loin rider.

Rinçage additionnel (Extra Rinse)

Utilisez cette option lorsque vous désirez un rinçage supplémentaire pour ôter un excès de saleté et de détergent à lessive. Il est recommandé pour les charges très sales ou si un membre de la famille a une peau sensible. Le rinçage additionnel se produit avant le rinçage final, lorsque l'assouplisseur de tissu est distribué.

Essorage additionnel (Extra Spin)

Utilisez cette option pour ajouter plusieurs minutes à l'essorage final à la vitesse sélectionnée. Cela augmentera l'extraction de l'eau et diminuera le temps de séchage.

Signal sonore du cycle

Un signal sonore sera émis à la fin du cycle si le signal sonore est sélectionné.

Caractéristiques de la machine à laver

Mise en marche différée

Appuyez sur Mise en Marche différée (Delay Start) pour choisir l'heure qui convient le mieux à votre horaire ou les heures creuses de consommation d'énergie. La mise en marche du cycle peut être différée de, 8 heures.

(Verrouillage des commandes) (Control Lock)

Pour éviter que la machine à laver soit mise en marche ou arrêtée accidentellement, appuyez sur OPTIONS et Sélectionner (SELECT) simultanément jusqu'à ce que l'indicateur (Soit Allumé) (control lock). Pour déverrouiller les commandes, appuyez de nouveau sur OPTIONS ET Sélectionner (SELECT).

Voyants de position

Les voyants suivants s'afficheront durant le cycle:

- Verrouillage de la porte (Door Lock)
- Rinçage (Rinse)
- Lavage (Washing)
- Essorage final (Final Spin)
- (Verrouillage des Commandes) (Control Lock)

ARRANGEMENTS DISPONIBLES DE CYCLE - les ces températures, vitesses et options sont disponibles avec les cycles suivants.

	Saleté Tenace (Heavy)	Normal	Pressage Permanent (Perm Press)	Rapide (Quick)	Délicat (Delicates)	Lavables à la Main (Handwash)	Soie (Silk)	Lainage (Wool)	Sport	Volumineux (Bulky)	Trempage (Soak)	Retouche (Touch Up)	Rinçage Essorage (Rinse Spin)	Vindage Essorage (Drain Spin)
Durée Estimée de Cycle **	54 minutes	44 minutes	37 minutes	30 minutes	35 minutes	34 minutes	34 minutes	34 minutes	38 minutes	49 minutes	42 minutes	28 minutes	17 minutes	11 minutes
Températures														
Froid/Froid (Cold/Cold)	✓	✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓	* ✓	* ✓	* ✓	
Chauffez/Froid (Warm/Cold)	✓	* ✓	* ✓	* ✓	✓	✓			* ✓	* ✓		✓	✓	
Chauffez/Chauffez (Warm/Warm)	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	
Chaud/Froid (Hot/Cold)	* ✓	✓	✓	✓						✓				
Vitesse (Speed)														
Vitesse Maximum (High Spin)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Vitesse Moyenne (Medium Spin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vitesse Réduite (Low Spin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suspendre pour sécher (Hang Dry)			✓		✓	✓			✓			✓	✓	✓
Aucune vitesse (No Spin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau Saleté (Soil Level)														
Saleté Intense (Heavy Soil)	✓	✓	✓											
Saleté Normal (Normal Soil)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓		* ✓		
Options														
Rinçage Additionnel (Extra Rinse)	✓ Automatique	✓	✓		✓	✓	* ✓ Automatique	✓	✓	✓		✓		
Essorage Additionnel (Extra Spin)	✓	✓							✓	✓				
Gardi Pli (Press Saver)			✓		✓	✓						✓	✓	
Signal Sonore du Cycle (Cycle Signal)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓
Mise en Marche Différée (Delay Start)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Arrangement d'usine

✓ Cycles disponibles

** La durée estimée de cycle est basée sur des arrangements d'usine et n'inclut pas les corrections de temps de suffisance de l'eau, déséquilibrées ou mousse de savon extrême.