CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING

MISE EN GARDE: METTRE HORS TENSION AVANT D'EFFECTUER TOUTE MESURE D'ENTRETIEN.

PRECAUCION: DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA ANTES DE DAR SERVICIO A LA SECADORA.

WIRE NOT INCLUDED IN MODELS PROVIDED WITH 4-WIRE POWER CORD.
FIL NON COMPRIS POUR LES MODÈLES QUI DISPOSENT D'UN CORDON D'ALIMENTATION À 4 FILS.
EL ALAMBRE NO SW INCLUYE EN LOS MODELOS PROPORCIONADOS CON UN CORDÉN DE ALIMENTACIÓN DE CUATRO ALAMBRES.

NOTE:
DASHED LINE INDICATES CIRCUITS THAT ARE NOT IN ALL MODELS.

REMARQUE:
LES TIRETS INDIQUENT L'EMPLACEMENT DES CIRCUITS QUI NE SONT PAS PRÉSENTS DANS TOUS LES MÒDELES.

NOTA:
LAS LINEAS DE PUNTO INDICAN CIRCUITOS QUE NO ESTAN EN TODOS LOS MODELOS.

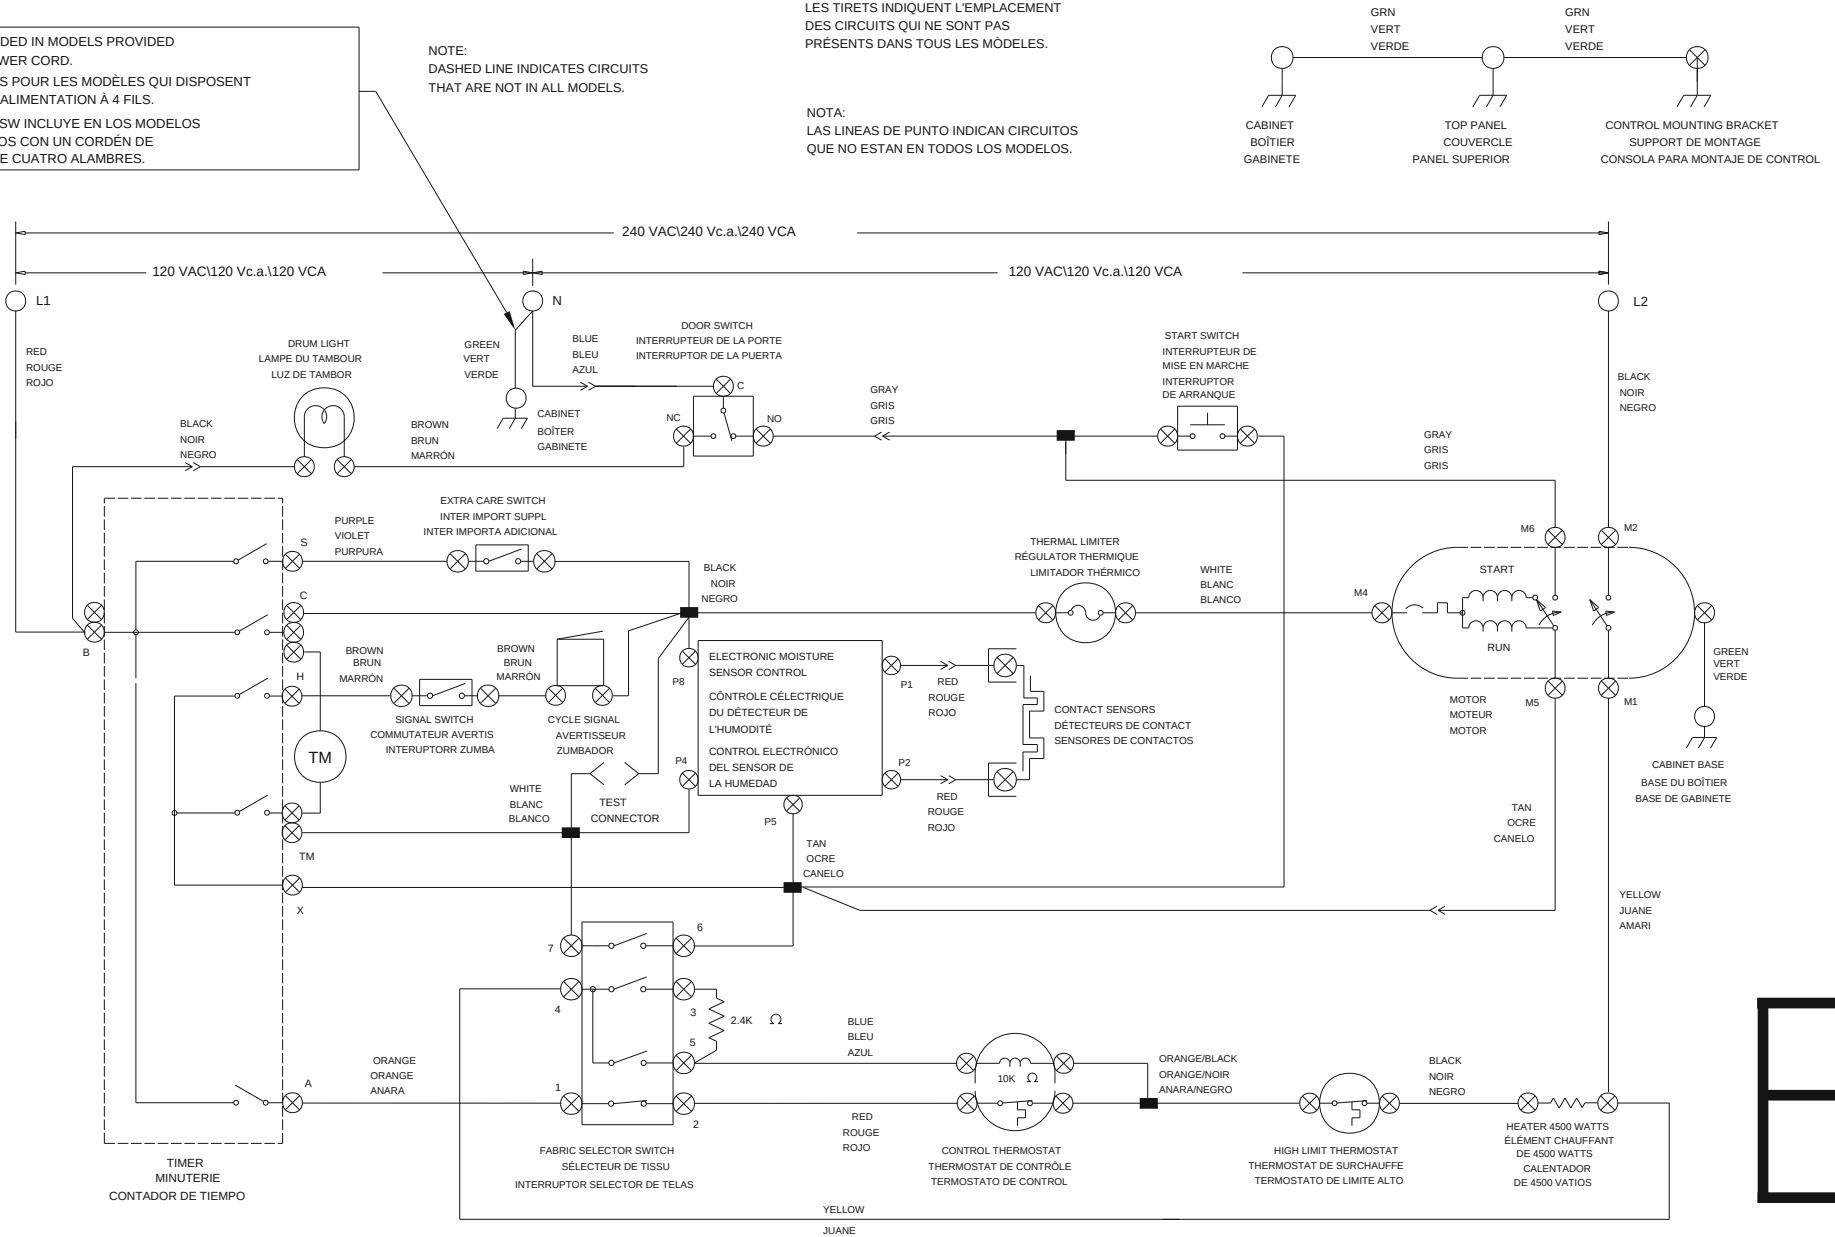

E

WIRING DIAGRAM
SCHÉMA DE CÂBLAGE
DIAGRAMA DE CONEXIONES

134067000