


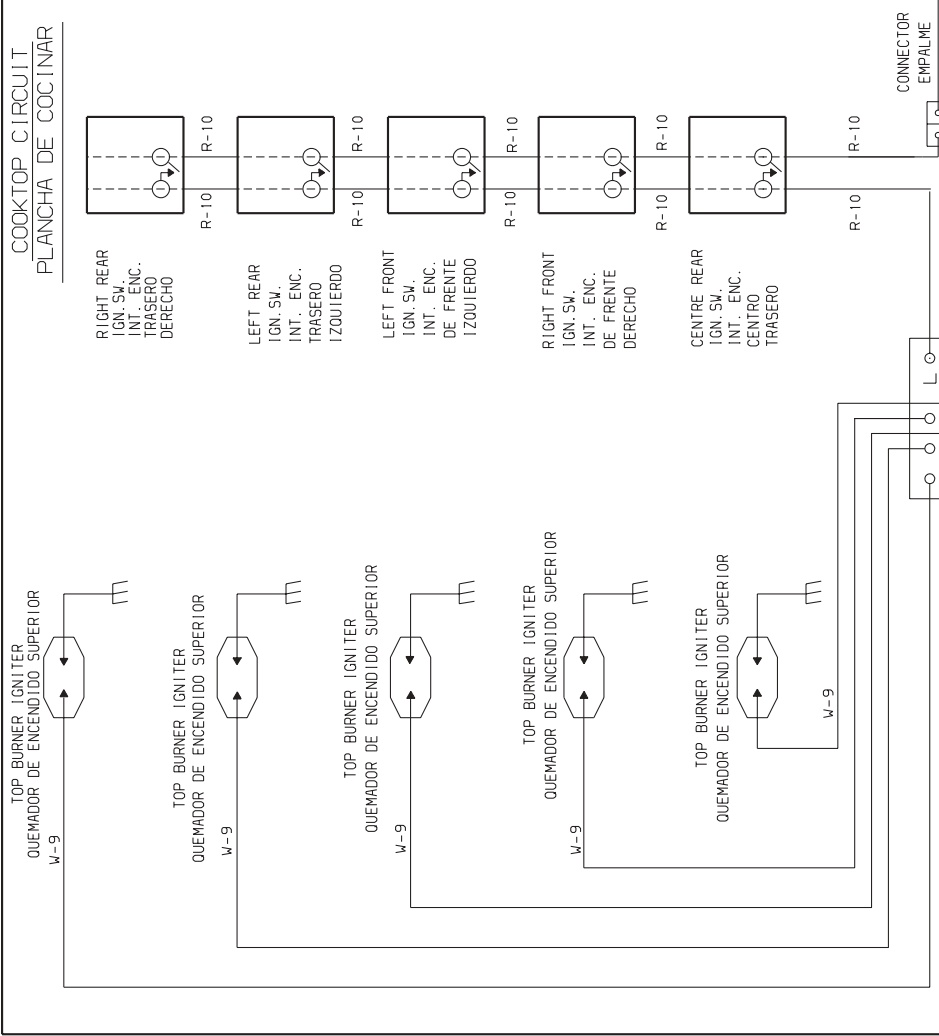

**COOKTOP CIRCUIT**  
PLANCHA DE COCINAR



NOTE: IF REPLACEMENT OF TERMINALS BECOMES NECESSARY, COMPARABLE WIRE TYPE AND GAGE AND COMPARABLE TERMINALS MUST BE USED.

NOTA: EN CASO QUE SEA NECESARIO DE REEMPLAZAR LOS BORNES, ES NECESARIO DE UTILIZAR EL MISMO TIPO DE ALAMBRE Y DE MEDIDOR Y EL MISMO TIPO DE BORNES.

CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERROR CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICE. AVISO: ANTES DE DESCONECTAR LOS ALAMBRES, ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES, ERROR DE ALAMBRAJE PUEDE CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO Y PELIGROSO. VERIFIQUE SI EL FUNCIONAMIENTO ESTA CORRECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO.

WARNING: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.

AVISO: DESCONECTE LA ENERGIA MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.

CODE	GAUGE	TEMP. °C	STYLE	UL
FIL	MEDIDA		MOD	UL
BK- BLACK/NEGRO	G- GREEN/VERDE	150		3321
W- WHITE/BLANCO	R- RED/ROJO	150		3321
O- ORANGE/NARANJA	Y- YELLOW/AMARILLO	150		3321
BR- BROWN/MORENO	BL- BLUE/AZUL	150		3321
PK- PINK/ROSA	GY- GREY/GRAY	125		3173
V- VIOLET/VIOLETA		200		3122
B/W- BLACK/WHITE / NEGRO/BLANCO		105		1015
OR/BL-ORANGE/BLUE / NARANJA/AZUL		200		3304
		150		3321

COLOR CODE / CODIGOS DE COLOR

**OVEN CIRCUIT**  
CIRCUITO DE HORNO

