


Laundry Center Dryer Operating Instructions

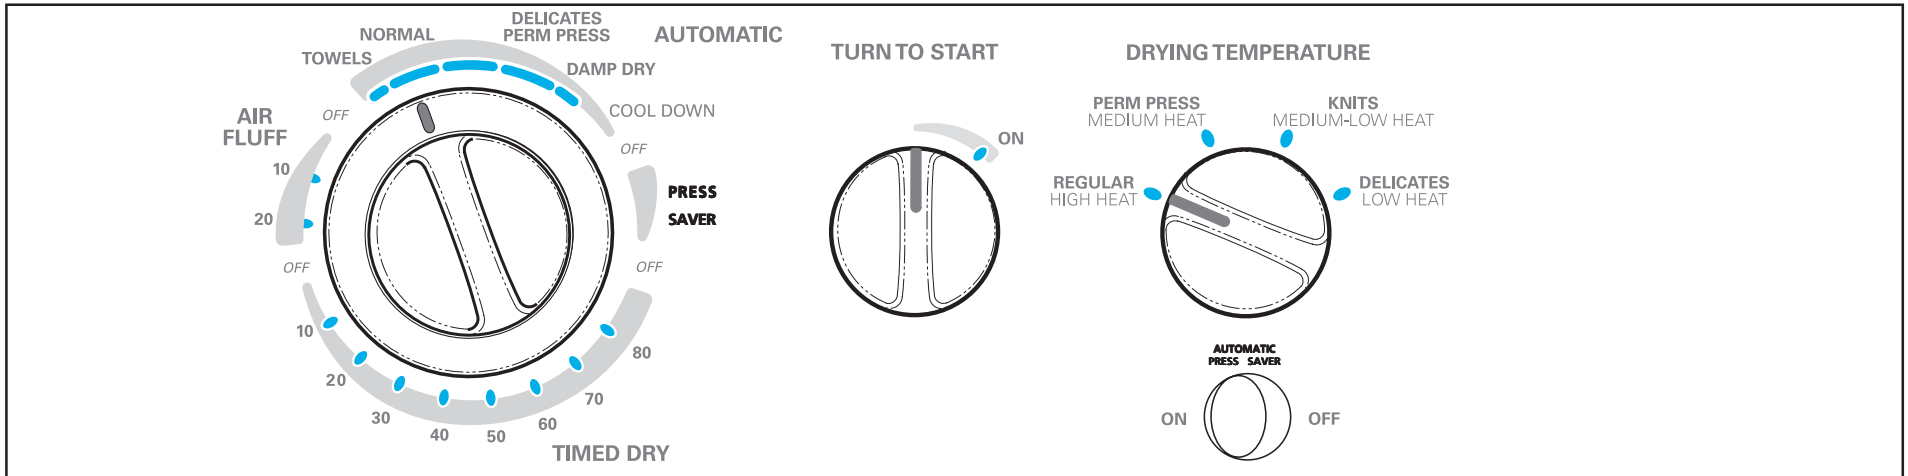

Before Operating Your Dryer

Read your Owner's Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best drying results.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your owner's guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read Drying Procedures in your Owner's Guide. It explains these operating steps in detail.

1. **Prepare items for drying.**
2. **Check that lint screen is clean and in place.**
3. **Load the dryer.** If desired, add a dryer fabric softener sheet.
4. **Close the dryer door.**
5. **Set Drying Temperatures control.**

6. **Turn cycle selector clockwise to desired setting.**
7. **Start dryer.** Turn the Turn to Start control clockwise to ON. Hold for 1-2 seconds and release.
8. **A signal will sound when the cycle ends.**
9. **Remove items immediately and hang or fold.**
10. **Clean lint screen after every load.**

Temperature Selection

Always follow directions on fabric care labels.

⚠ WARNING To avoid fire hazard, do not use heat to dry items containing feathers or down, foam rubber, plastics, or similarly textured, rubber-like materials. Use Air Fluff cycle only.

The **REGULAR/WHITES-HIGH HEAT**, **PERM PRESS/COLORS-MEDIUM HEAT**, and **KNITS-MEDIUM LOW HEAT** and **DELICATES-LOW HEAT** temperature settings may be used with any cycle setting.

Cycle Selection

Turn cycle selector clockwise to desired cycle and setting.

Each cycle ends with a cool down period. The heat automatically turns off and the load continues to tumble for 5-10 minutes. This reduces wrinkling and makes items easier to handle during unloading.

Drying time varies depending on size and dampness of load, weight and fabric type. Room temperature and humidity, type of installation and electrical voltage or gas pressure can also affect drying time.

Cycle Selection (continued)

Automatic Dry Cycle

- **TOWELS** - This setting is best for towel loads. Select the REGULAR/WHITES--HIGH HEAT temperature setting.
- **NORMAL** - This setting is best for cotton items. Select the REGULAR/WHITES--HIGH HEAT temperature setting.
- **DELICATES/PERM PRESS** - This setting is best for delicate, knit, or perm press items. Select the PERM PRESS/COLORS--MEDIUM HEAT temperature setting for permanent press items, the KNITS---MEDIUM-LOW temperature setting for most knit items, or the DELICATES--LOW HEAT temperature setting for delicate items.
- Occasionally a load may seem too damp or overdried at the end of the cycle. To increase drying time for similar loads in the future, set the cycle selector on the indicator line to the left of the TOWELS, NORMAL, or DELICATES/PERM PRESS setting. For loads requiring less drying time, set the cycle selector on the indicator line to the right.
- **DAMP DRY** - This setting is best for items you wish to partially dry before hanging or ironing. Select the temperature setting most suitable for the load.

- **Press Saver** - If the dried load cannot be removed promptly at the end of the cycle, the cycle selector will **automatically** advance to the **Press Saver** setting if the **Press Saver** option is turned **ON**. Unheated tumbling continues for up to 24 minutes to help reduce wrinkling. The timer will **not** automatically advance into the **Press Saver** setting if the **Press Saver** option is turned **OFF**.

Note: Press Saver can be used independently for up to 15 minutes of unheated tumbling to help remove wrinkles from items that are already dry. Turn selector knob to Press Saver and start dryer. It is not necessary to set Temperatures or Press Saver option controls.

Air Fluff Cycle

This cycle provides up to 20 minutes of tumbling without heat. Use AIR FLUFF to dry items containing feathers or down, foam rubber, plastics, or similarly textured, rubber-like materials, to freshen clothing, pillows or blankets, or to dust draperies.


Timed Dry Cycle

This cycle provides approximately 80 minutes of drying time at the temperature selection of your choice.

Energy Saving Tips

- Keep the lint screen clean and exhaust the dryer correctly.
- Sort laundry properly and select proper temperature and cycle settings. Choose an automatic dry cycle whenever possible for accurate drying time.
- Dry only full loads. Single items and small loads usually take longer to dry.
- Avoid overloading, adding wet items to a partially dry load, and overdrying.
- Dry one load after another to take advantage of a warm dryer.
- Opening the door needlessly causes warm air to escape, which prolongs drying time.
- If possible, use the dryer on low humidity days.
- Install the dryer in an area where the room temperature is at least 45°F (7°C).

Instrucciones de Funcionamiento de la Secadora Lavadora y Secadora Superpuestas

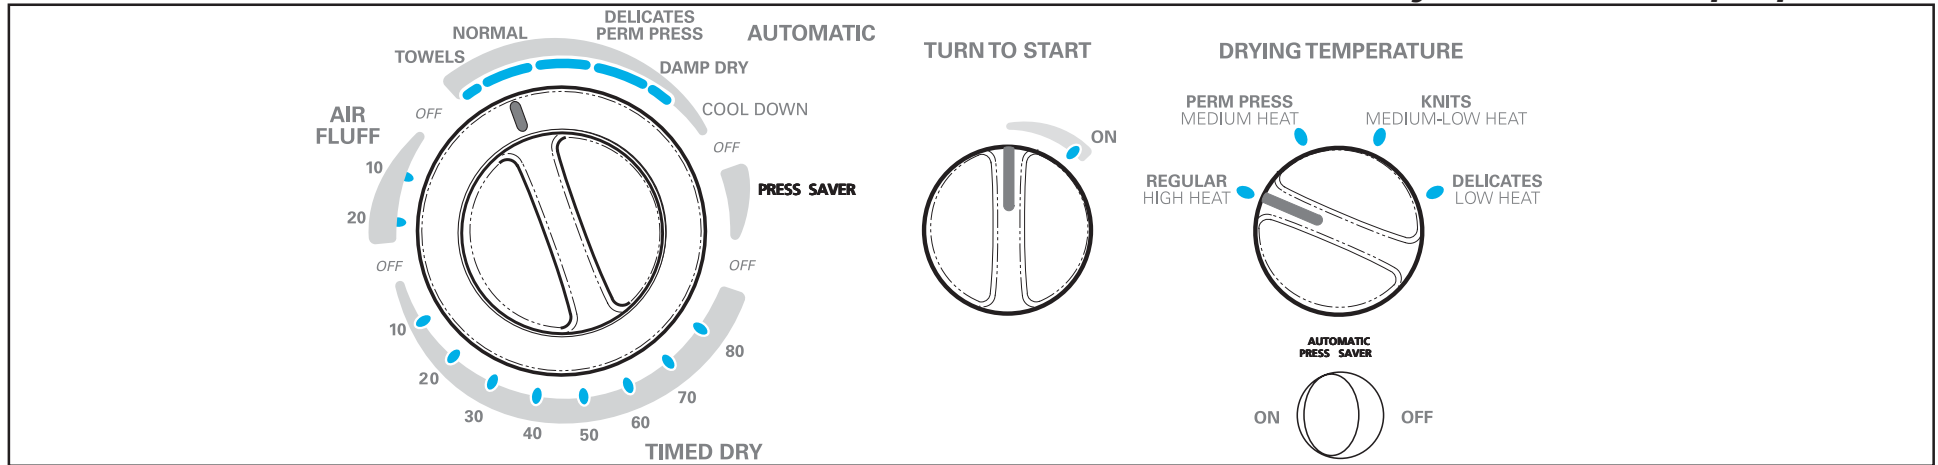

Antes de Utilizar su Secado

Lea cuidadosamente el Manual del Usuario.

Contiene información de garantía y seguridad importante. También contiene sugerencias para obtener mejores resultados en el secado.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD indicadas en el Manual del Usuario antes de usar este artefacto.

Pasos de Funcionamiento

Lea los Métodos de Secado en su Manual del Usuario. Allí encontrará explicados los pasos de funcionamiento más completos.

1. **Prepare las prendas para el secado.**
2. **Controle que el filtro atrapa pelusa esté limpio y en su lugar.**
3. **Cargue la secadora.** Si desea agregue una hoja de papel suavizante.
4. **Cierre la puerta de la secadora.**
5. **Seleccione el control de Temperatura de Secar**

(Drying Temperature).

6. **Gire el selector de ciclo en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar a la posición deseada.**
7. **Ponga en marcha la secadora.** Gire la perilla de Turn to Start (Gire para poner en marcha) en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de encendido (ON). Mantenga durante 1 ó 2 segundos y suelte.
8. **Una señal se escuchará cerca del ciclo haya terminado.**
9. **Remueva las prendas inmediatamente y cuélguelas o doblelas.**
10. **Limpie el filtro atrapa pelusa después de cada carga.**

Selección de Temperatura

Siempre observe las indicaciones en la etiqueta de cada prenda.

⚠ ADVERTENCIA Para prevenir el incendio, no use calor para secar prendas que contengan plumas o plumón, goma espuma, plásticos o texturas similares. Use el ciclo Air Fluff-No heat (Solo aire-sin calor).

Seleccione el reglaje de temperatura más apropiado para cada carga. Los reglajes de temperatura **REGULAR/WHITES--HIGH HEAT** (calor regular-alto), **PERM PRESS/COLORS--MEDIUM HEAT** (planchado permanente-medio calor) **KNITS--MEDIUM-LOW HEAT** (puntos medio-bajo calor), y **DELICATES--LOW HEAT** (delicados-bajo calor) pueden usarse con cualquier selección de ciclo.

Selección de Ciclo

Gire el selección de ciclos en el sentido de las agujas del reloj hasta el ciclo y el reglaje deseados.

Los ciclos automatico y secado temporizado se terminan con un período de enfriado. El calor se apaga automáticamente y la carga continúa moviéndose en el tambor durante el período de enfriado. Esto reduce las arrugas y hace que las prendas sean más fáciles de manejar al sacarlas de la secadora.

El tiempo de secado varía dependiendo del tamaño de la carga, la cantidad de agua que tenga y el tipo de tejido. La temperatura ambiente, la humedad, el tipo de instalación y el voltaje eléctrico o la presión del gas también pueden afectar el tiempo de secado.

Selección de ciclo (continuación)

Automatic Cycle (Ciclo Automático)

TOALLAS - Este reglaje es mejor para las cargas de toallas. Seleccione el reglaje de temperatura REGULAR/WHITES-HIGH HEAT (Calor regular/blancs-alto).

REGULAR - Este reglaje es mejor para las prendas de algodón. Seleccione el reglaje de temperatura REGULAR/WHITES-HIGH HEAT (Calor regular/blancs-alto).

DELICATES-PERM PRESS (Delicados-planchado permanente) - Este reglaje es mejor para las prendas delicadas, de puntos o planchado permanente. Seleccione el reglaje de temperatura PERM PRESS/COLORS-MEDIUM HEAT (planchado permanente/ colores-calor medio) para las prendas planchado permanente, el reglaje de temperatura KNITS--MEDIUM-LOW (puntos medio-bajo) para la mayoría de prendas de punto o el reglaje de temperatura DELICATES-LOW HEAT (delicados-bajo calor) para las prendas delicadas.

Ocasionalmente una carga puede resultarse demasiada mojada o demasiada secada al final del ciclo. Para aumentar el tiempo de secado para similares cargas en el futuro, coloque el selector de ciclo sobre a la izquierda del reglaje para TOWELS, REGULAR, or DELICATES/PERM PRESS (toallas, regular o delicados/planchado permanente). Para las cargas que requieran menos tiempo de secado, coloque el selector de ciclo a la derecha.

DAMP DRY (secado mojado) - Este reglaje es mejor para las prendas que Ud desea secar parcialmente antes de tenderlas o plancharlas. Seleccione el reglaje de temperatura apropiado a la carga.

Press Saver (Presione A Ahorrador) - Si las prendas secadas no pueden sacarse pronto al final del ciclo, el selector de ciclo avanzará automáticamente al ciclo Press Saver (Presione A Ahorrador) cuando el selector de Press Saver (Presione A Ahorrador) es en las posición de encendido (ON). La tamboreación continúa durante 24 minutos para ayudar a reducir las arrugas. Una señal se escuchará brevemente cada 15 minutos para recordarle que hay que sacar la ropa. Si se retira la carga antes de que el ciclo termine, gire el selector de ciclo a la posición **Off** (Paro).

Air Fluff-No Heat Cycle (Ciclo Sólo Aire-sin Calor)

Este ciclo provee 20 minutos de tamboreación sin calor. Use AIR FLUFF (Aire sin calor) para secar prendas que contienen plumas o plumón, goma espuma, plásticos o texturas similares que contienen goma para refrescar las prendas, las almohadas o las mantas o para sacudir el polvo a las cortinas.

Timed Dry Regular Cycle (Ciclo Tiempo de Secado Regular Medido)

Este ciclo proporciona hasta 80 minutos de tiempo de secado, a la temperatura de su elección.

Consejos para Conservar Energía

- Mantenga el filtro atrapa pelusa limpio, y provea un escape correcto para la secadora.
- Clasifique el lavado correctamente y seleccione la temperatura y el ciclo apropiado. Siempre que sea posible, elija el ciclo automático de secado, para obtener el tiempo de secado justo.
- Seque solamente cargas completas. Prendas sueltas y cargas pequeñas toman más tiempo para secar.
- Evite sobrecargar la secadora, agregar prendas húmedas a una carga a medio secar o secar por demás.
- Seque una carga enseguida después de la otra, para aprovechar la secadora caliente.
- Abrir la puerta sin necesidad deja escapar el aire caliente, lo cual prolonga el tiempo de secado.
- Si es posible use la secadora en días de poca humedad.
- Instale la secadora en un ambiente donde la temperatura sea de por lo menos 45°F (7°C).