


OVEN CIRCUIT//CIRCUITO DE HORNO//CIRCUIT FOUR

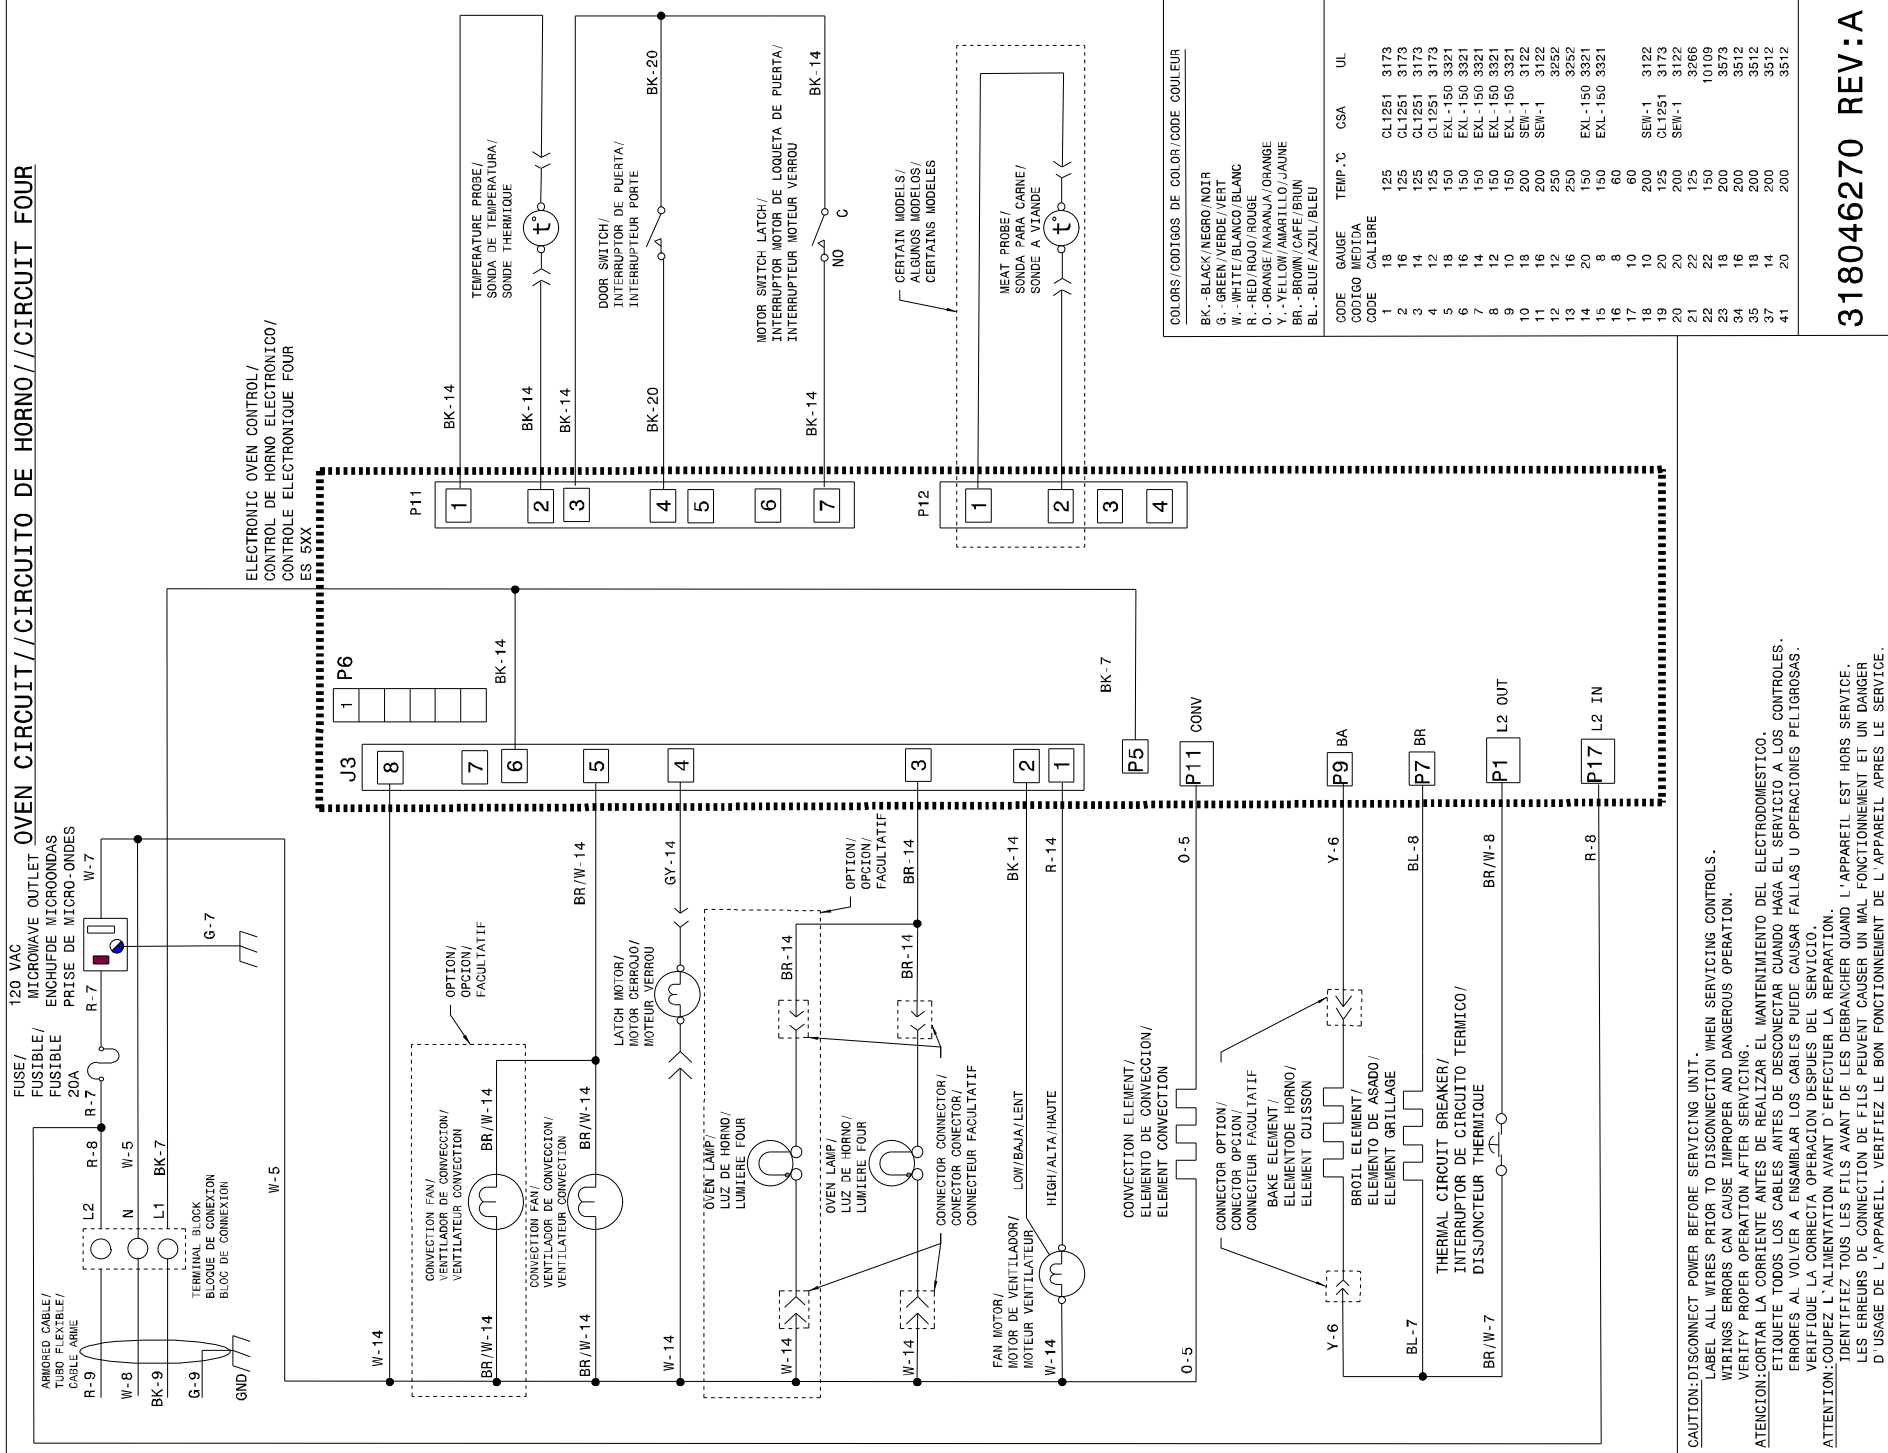

ELECTRONIC OVEN CONTROL/
CONTROL DE HORNO ELECTRONICO/
CONTROLE ELECTRONIQUE FOUR
ES_SXX

CERTAIN MODELS/
ALGUNOS MODELOS/
CERTAINS MODELES

COLORS/CODIGOS DE COLORI /CODE COULEUR

BK.	BLACK/NEGRO/NOIR
G.	GREEN/VERDE/VERT
W.	WHITE/BLANCO/BLANC
R.	RED/ROJO/ROUGE
O.	ORANGE/MARANJA/ORANGE
Y.	YELLOW/AMARILLO/JAUNE
BR.	BROWN/CAFE/BRUN
BL.	BLUE/AZUL/BLEU

CODE	GAUGE	TEMP. °C	CSA	UL
CODIGO	MEDIDA			
CODE	CALIBRE			
1	18	125	CL1251	3173
2	16	125	CL1251	3173
3	14	125	CL1251	3173
4	12	125	CL1251	3173
5	18	150	EXL-150	3321
6	16	150	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
9	10	150	EXL-150	3321
10	18	200	SEW-1	3122
11	16	200	SEW-1	3122
12	12	250	SEW-1	3252
13	16	250	SEW-1	3252
14	20	150	EXL-150	3321
15	8	60	EXL-150	3321
16	8	60	EXL-150	3321
17	10	60	EXL-150	3321
18	10	105	CL1251	3172
19	20	200	SEW-1	3122
20	22	125	SEW-1	3266
21	22	150	SEW-1	10109
22	22	150	SEW-1	3573
23	18	200	SEW-1	3512
34	16	200	SEW-1	3512
35	18	200	SEW-1	3512
37	14	200	SEW-1	3512
41	20	200	SEW-1	3512

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
WARNING: ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.
ATENCIÓN: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.
ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.
VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.
ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.
IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.
LES ERREURS DE CONNEXION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER
D'USAGE DE L'APPAREIL. VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.