

Skype™ para Samsung TV

Introducción a Skype	2
Para conectarse con una cuenta existente	3
Para conectarse con el reconocimiento facial	4
Reconocimiento facial	5
Creación de una cuenta nueva	6
Pantalla de visualización	7
Agregación de un contacto	8
Para llamar a un contacto	9
Recepción	10
Historial	11
Opciones Skype	12
Control de voz y movimiento	13

Introducción a Skype

Realice llamadas y videoconferencias con Skype en su televisor.




Hágalo posible con SMARTHUB, que proporciona útiles servicios y funciones de entretenimiento directamente desde la web al televisor.

NOTA


- Conecte su cámara web SAMSUNG directamente al televisor, no a través de un concentrador USB.
- Si la cámara web no funciona correctamente, apague el televisor, vuelva a encenderlo y ejecute de nuevo Skype.
- Skype está inhabilitado cuando el televisor está apagado.
- Un entorno ruidoso puede afectar a la calidad de la voz.
- El uso de una red inalámbrica puede degradar la calidad de la llamada.
- El uso del software de Skype está sujeto a un contrato de licencia de software del usuario final de Skype (skype.com/legal/eula), los términos del servicio de Skype (skype.com/legal/tos) y la política de privacidad de Skype (skype.com/legal/privacy/general).
- Si Skype se borra, la información guardada (Historial y Opciones) se borrará.
- Para obtener ayuda en el uso de Skype, visite skype.com
- Antes de utilizar Skype en el televisor se debe configurar la red. Consulte las instrucciones de este manual.
- Suena el timbre cuando alguien llama mientras se está viendo la televisión u ocupado en la aplicación Skype.
- Para utilizar Skype se necesita una cámara TV. Compre la cámara TV de Samsung si no tiene un televisor con cámara incorporada.
- La cámara TV lanzada en 2010, 2011 y el TV SAMSUNG lanzado en 2013 son incompatibles.
- En un PC con Windows, solo se admite Skype en su versión 4.2 o superior.
- En un PC con Macintosh, sólo se admite Skype en su versión 5.0 o superior.
- No se admite en PC con Linux.

Para conectarse con una cuenta existente

Cuando se ejecuta Skype en el televisor por primera vez, se debe introducir el **Nom. Skype** y la **Contraseña** o **Crear cuenta**. Si no puede iniciar la sesión, compruebe la conexión de la red.

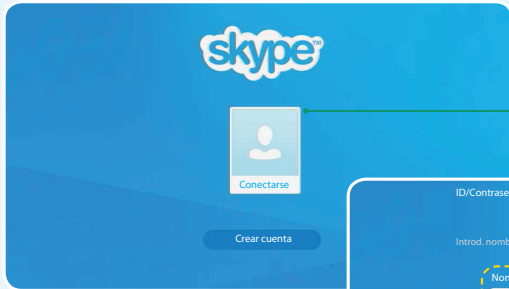


1 Pulse **Conectarse**.

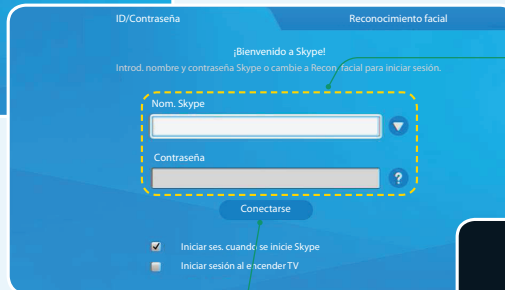

2 Introduzca su **Nom. Skype** y la **Contraseña**.


3 Pulse **Conectarse**.

Utilice el teclado para escribir el **Nom. Skype** y la **Contraseña**.

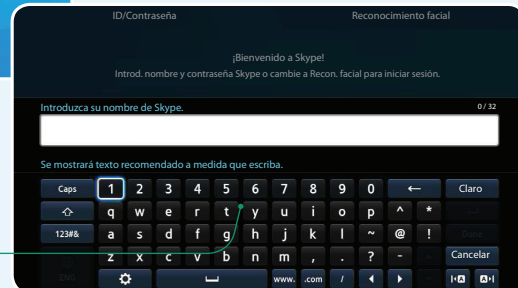

Para conectarse con el reconocimiento facial


- Puede conectarse a Skype con el **Reconocimiento facial** en un televisor que admita SMART Interaction (**Control de voz y movimiento**).
- ⚠ Para que el reconocimiento facial funcione, en el televisor se guarda una imagen en miniatura de la cara que se utilizará para iniciar la sesión.
- ⚠ Iniciar la sesión en Skype con el reconocimiento facial no proporciona un nivel más alto de seguridad que iniciar la sesión con un ID y una contraseña.

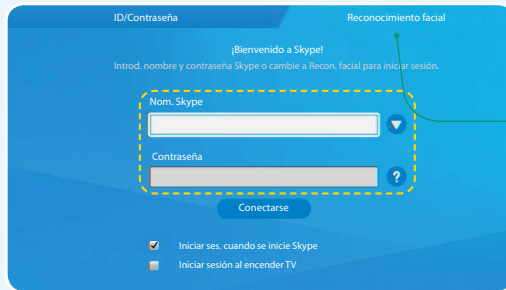



1 Pulse el **Modo de reconocimiento facial**.

2 El televisor inicia el **Reconocimiento facial**.

- Ponga su cara vuelta hacia el televisor al nivel de la cámara. El televisor reconocerá automáticamente su cara.

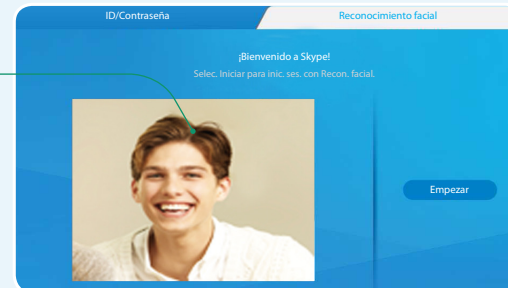

Reconocimiento facial

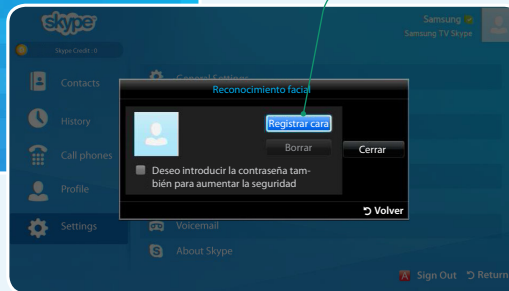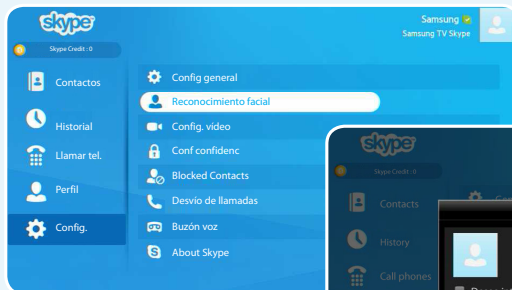


1 Seleccione **Config.** → **Reconocimiento facial** → **Registrar cara.**

2 Aparece la pantalla **Reconocimiento facial.**


- Asegúrese de que la cara esté centrada en la pantalla.
- Espere hasta que el rectángulo del centro de la pantalla esté verde.



Creación de una cuenta nueva

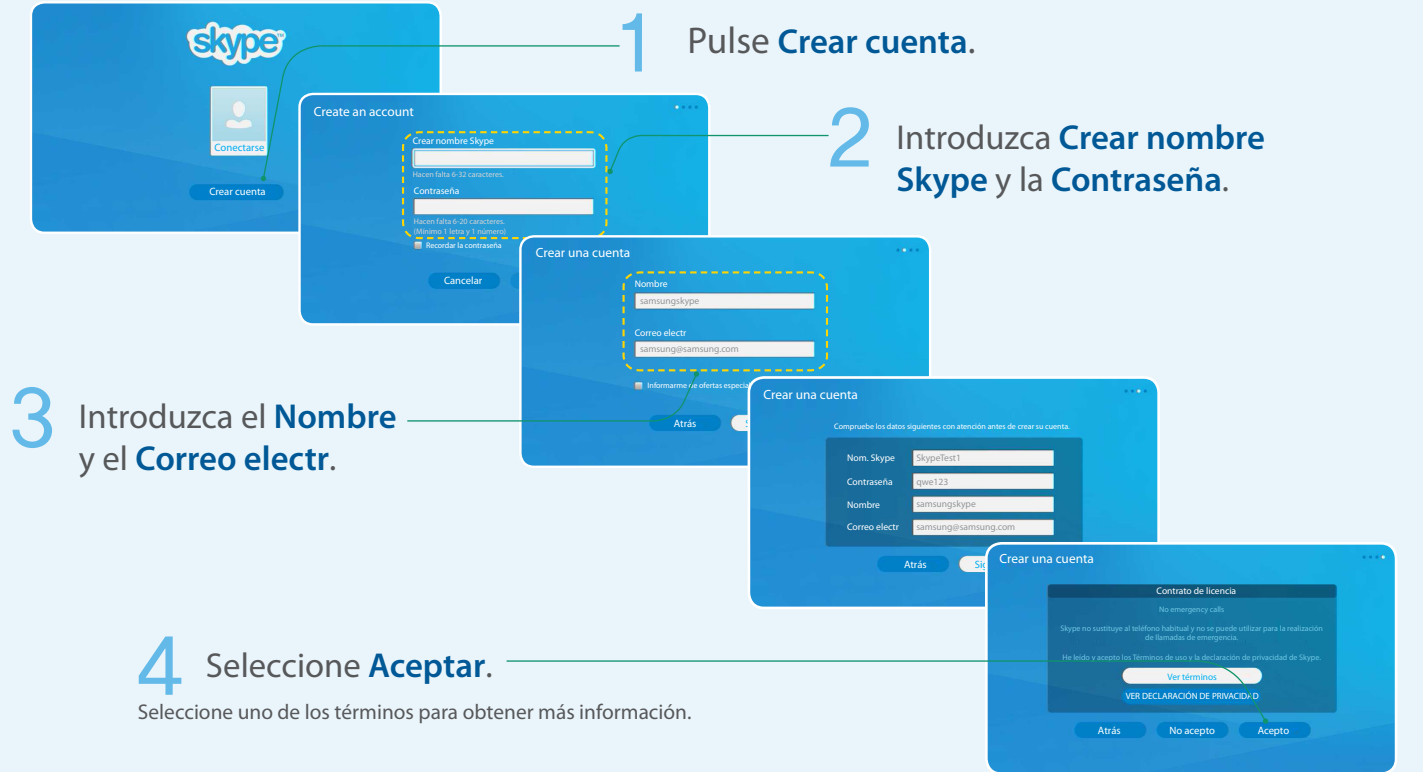

Pantalla de visualización

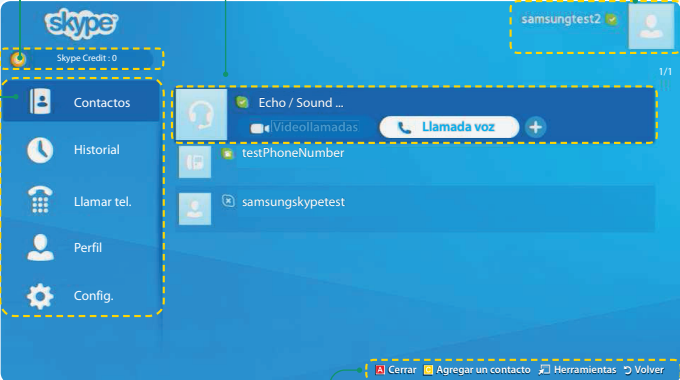

Crédito de Skype

Su lista de contactos. Puede seleccionar los modos **Videollamadas** o **Llamada voz**.


Nombre en Skype, estado en línea, mensaje de estado de ánimo e imagen del perfil.

Seleccione los elementos del menú **Contactos**, **Historia**, **Llamar tel.** y **Config.**. En el elemento de menú pulse **ENTER** y desplácese hasta la opción deseada.

A Cerrar: Seleccionar para cerrar la sesión.
C Agregar un contacto: Añadir un contacto de Skype o un número de teléfono.
H Herramientas: Ir al menú Herramientas.
V Volver / Fin llam.: Vuelve al menú anterior. /Se cierra la aplicación Skype con la llamada.

The screenshot shows the Skype application interface. At the top, there is a 'skype' logo and 'Skype Credit: 0'. On the right, the user's name 'samsungtest2' is displayed with a status indicator and a profile picture. A central menu is open, listing 'Contactos', 'Historial', 'Llamar tel.', 'Perfil', and 'Config.'. Below the menu, a contact list is visible with entries like 'Echo / Sound ...', 'testPhoneNumber', and 'samsungskypetest'. At the bottom, there is a navigation bar with icons for 'Cerrar', 'Agregar un contacto', 'Herramientas', and 'Volver'. A 'Llamada voz' button is also visible in the contact list area.

Agregación de un contacto

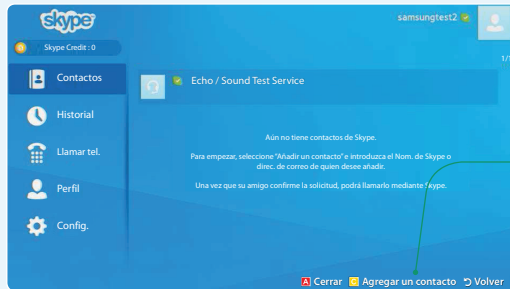


1


C Pulse **Agregar un contacto**.

2 Seleccione uno.

- **Agregar contacto de Skype**: Introduzca el nombre de Skype, el nombre completo o el correo electrónico de la persona.
- **Agregar número de teléfono**: Introduzca el nombre y el número de teléfono.


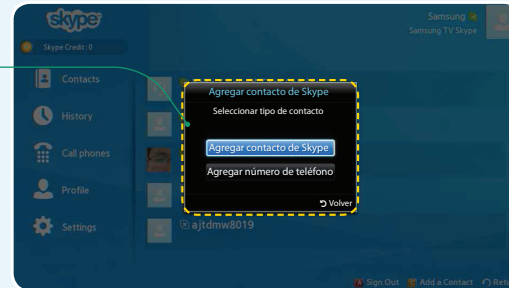


Para llamar a un contacto

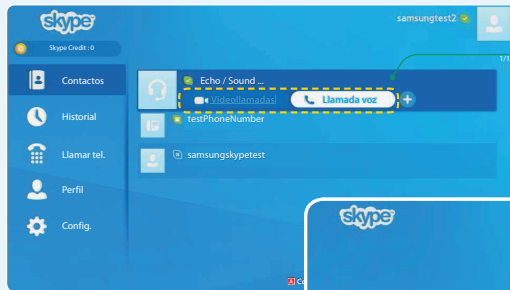


1

Pulse **Videollamadas** o **Llamada voz**.

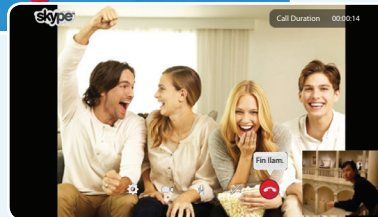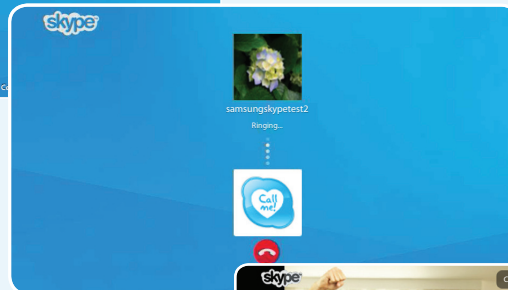

Videollamadas

- La ilustración del manual puede diferir parcialmente del aspecto real.

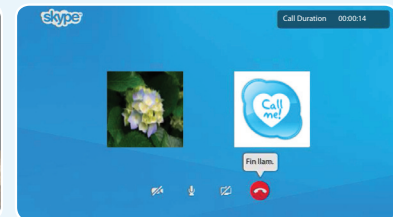

Llamada voz


Recepción

Entrada de una videollamada o llamada de voz.

Rechaza la llamada.




Videollamadas

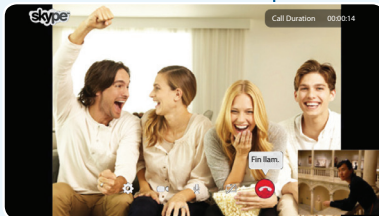

- Si entra una llamada de conferencia, se inhabilita la función de vídeo.


Llamada voz

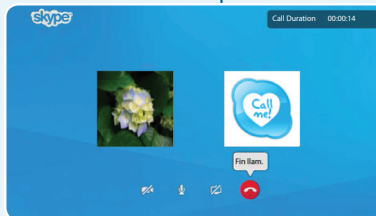






- **Cámara activ./Cám. desact.:** Enciende y apaga la cámara.
- **Silencio mic./Activar micro:** Enciende y apaga el micrófono durante una llamada.
- **Mostrar TV/Ocultar TV:** Enciende y apaga el televisor durante una llamada.
- **Volumen:** Cuando esté viendo la televisión durante una llamada, seleccione la fuente de audio que desee entre el sonido de la emisora o el de la llamada de voz.
- **Fin llam.:** Colgar.

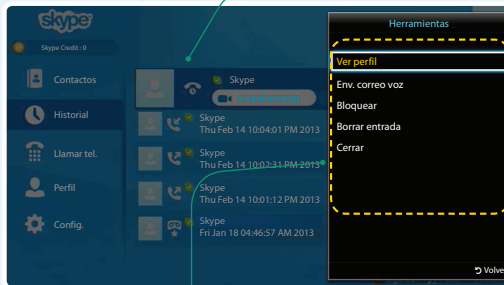

Historial

Muestra el historial de llamadas realizadas, ordenadas desde la más reciente a la más antigua, de arriba a abajo respectivamente.




Cada llamada va acompañada de un icono.

Iconos	Significado
	Llamada entrante
	Llamada realizada
	Llamada perdida
	Correo de voz entrante
	Correo de voz perdido

- **Ver perfil:** Ver el perfil del contacto seleccionado.
 - **Env. correo voz:** Enviar un mensaje de correo de voz al contacto seleccionado.
 - **Bloquear:** Impedir que esta persona pueda establecer contacto con usted.
 - **Borrar entrada:** Borrar esta entrada del historial.
 - **Cerrar:** Cierra la sesión.
-  El historial puede estar limitado por la capacidad de la memoria.
-  La hora establecida en el televisor se aplica al historial.

Opciones Skype

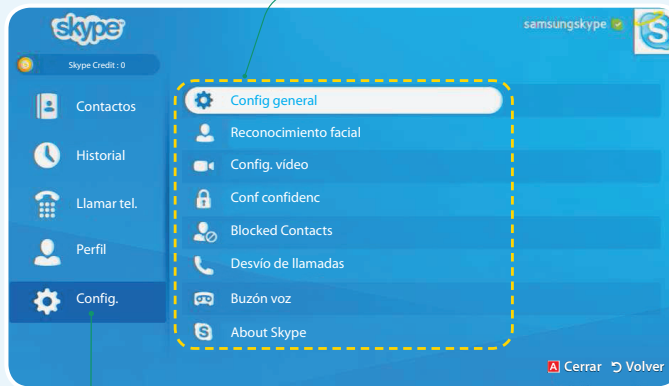


1 Seleccione **Config.**

2 Cambiar las opciones.

- **Config general:** Seleccione si desea que Skype arranque automáticamente al encender el televisor.
- **Reconocimiento facial:** Los usuarios pueden registrar su cara e iniciar sesión en sus cuentas de Skype mediante el reconocimiento facial. Se puede registrar una cara por cuenta.
- **Config. video:** Ajuste los parámetros de privacidad del vídeo. Elija de quién desea recibir vídeos seleccionando **Cualquiera**, **Solamente de mi Lista de contactos** o **Nadie**.
- **Conf. confidenc:** Elija de quién quiere recibir llamadas. Seleccione **Permitir que cualquiera me contacte** o **Solo mi Lista contactos puede contactarme**.
- **Usuarios bloqueados:** Si no desea recibir llamadas de algunas personas, bloquéelas introduciendo el nombre de Skype o el número de teléfono de dichas personas. En la ventana aparecerá una lista de todas las personas bloqueadas. También puede bloquear a una persona en las listas de contactos y de historial seleccionando el contacto y pulsando el botón **TOOLS**.
- **Desvío de llamadas:** Para reenviar llamadas desde la cuenta de Skype cuando usted no se encuentre conectado a Skype, añada los números de teléfono a los que desea dirigir las llamadas. Seleccione el país e introduzca el número con el código de la región. Introduzca la hora de reenvío para especificar la demora con la que se debe efectuar el reenvío. Para utilizar esta función debe adquirir un crédito de Skype en skype.com.
- **Buzón voz:** Este función permite a quienes le llamen dejar mensajes de audio cuando usted esté ausente. Podrá oír los mensajes siempre que esté conectado a Skype. Para obtener más información o un buzón de voz, vaya a skype.com y haga clic en Cuenta.
- **Acerca de Skype:** Ver la información del copyright de Skype.

Control de voz y movimiento

- Puede llamar o gestionar Skype con **Control de voz y movimiento** en un televisor que admita SMART Interaction (**Control de voz y movimiento**).
- No se puede utilizar la función **Control de voz** durante una llamada.
- **Control de voz** puede resultar afectado por la dificultad de pronunciar nombres que incluyan caracteres especiales, caracteres simples del alfabeto o números. Puede cambiar la orden con **Renombrar**.
- Para obtener información más detallada sobre Smart Interaction, consulte "Interacción SMART" en el manual electrónico o el manual del usuario.

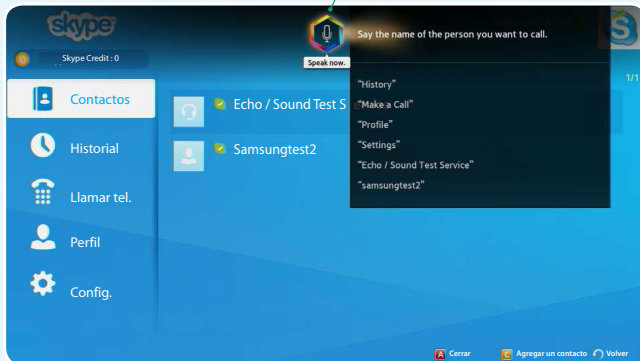

- 1 Diga "**Hi TV(Palabras activación)**" y a continuación diga el nombre de la persona a la que desea llamar.
- 2 Diga una de las opciones.
- 3 Diga **Videollamadas** o **Llamada voz**.