


Getting started with your new dishwasher.

1 Adding Rinse Aid

- Rinse aid is necessary to improve drying results.
- Add rinse aid when the Rinse Aid indicator light on the control panel illuminates.
- Lift tab to open the rinse aid reservoir and add liquid rinse aid into the oval until it is full.
- Wipe up any excess rinse aid that may puddle.

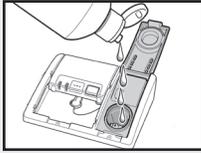

2 Adjust Amount of Rinse Aid Dispensed

For models with a display:


- With door closed, press the **On/Off** button.
- Press and hold down the **>** button, then press and release the **Start** button. Now release the **>** button.
- Press the **>** button until the display shows “r:0...”.
- Press the **<** button to change the amount of rinse aid dispensed.
 - r:00** = rinse aid dispenser is OFF
 - r:03** = medium amount of rinse aid
 - r:06** = highest amount of rinse aid
- Press **Start** to save your setting.

For models without a display:

- With door closed, press the **On/Off** button.
- Press and hold down the **>** button, then press and release the **Start** button. Now release the **>** button.
- Press the **>** button until the “Clean” and “Refill Rinse Aid” LEDs are flashing.
- Press the **<** button to change the amount of rinse aid dispensed.
 - 0 LEDs flashing** = rinse aid dispenser is OFF
 - 1 LEDs flashing** = lowest amount of rinse aid
 - 2 LEDs flashing** = medium amount of rinse aid
 - 3 LEDs flashing** = highest amount of rinse aid
- Press **Start** to save your setting.

3 Adding Detergent

- Use fresh powdered detergent or detergent tabs for best results.
- 1 tablespoon will clean most loads
- 3 tablespoon max, do not overfill
- When using detergent tabs, lay them flat to avoid contact with the cover.

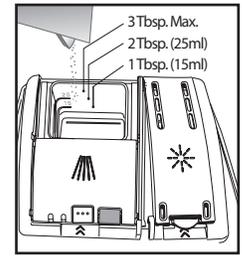


To close the cover:

- Place finger on cover and slide closed.
- Push rear end of cover down firmly until it clicks.


To open the cover:

- Push the dark gray button and cover will slide open.

To close the cover

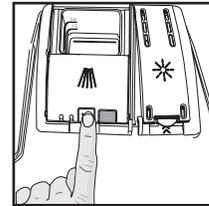

To open the cover

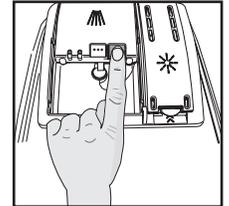

4 To Start the Dishwasher

- Press the **On/Off** button to turn dishwasher on.
- Press the **Cycle Select** arrow buttons to select desired cycle.
- Press **Start** to begin the cycle.

Canceling a cycle / Reset the dishwasher

If you need to cancel a cycle or the dishwasher control panel seems to not respond, cancel or reset by following these steps.

- Press and hold **Start** until the “Active” LED or the wash cycle LED goes out (model dependent).
- Wait about 1 minute while the dishwasher drains.
- The “Clean” LED will illuminate when done draining.
- Press the **On/Off** button. If you choose to start a new cycle, turn the unit on again and select a cycle.

ALWAYS READ YOUR USE AND CARE MANUAL FOR DETAILED INSTRUCTIONS AND IMPORTANT SAFETY NOTICES.

For up to 45% dryer dishes:

- 1 - Always use Rinse Aid
- 2 - Use Auto Cycle
- 3 - Press Sanitize button

The sanitize feature is available only in the Heavy, Auto, Normal and Half Load cycles. Press the “Sanitize” button to activate the sanitation features during these cycles. The sanitize LED will light when sanitation requirements are met.

Frequently Asked Questions

Dishes are not drying properly: Refer to section above.

Odor: Debris at the bottom of the dishwasher or in the door seal can cause odor. Clean both according to instructions in the Use and Care Manual.

Dishwasher still on after cycle ends: Default factory settings have the dishwasher stay powered on after a cycle ends. Customer must manually turn the dishwasher off. Dishwasher must be powered on again in order to start a new cycle.

Cycle Descriptions

Heavy Wash: Uses higher water temperature and pressure to remove baked-on foods

Auto Wash: Reads the size and soil of each load, adjusting water and heat to the ideal balance for optimum cleaning results

Normal Wash: Cleans normal loads with loosely attached, normal soiling

Delicate Wash*: Uses lower water temperature and pressure, safe for delicate or heirloom dishware

Express Wash*: Cleans lightly soiled loads with reduced wash time


Half Load*: Can reduce energy and water consumption when washing small loads that fill approximately half of the dishwasher’s capacity

Rinse & Hold*: Rinse the soil off of a partial load and hold the dishes until you are ready to run a full load

* Available wash cycles vary by model

To Contact Customer Service


Call the toll free Customer Service number, 1-800-944-2904. Before calling, locate the model number and serial number on the label on the inside of the dishwasher door.

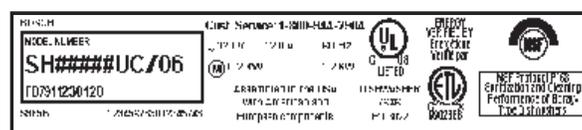

Fonctionnement de votre nouveau lave-vaisselle.

1 Le liquide de rinçage

- Pour obtenir un séchage adéquat, toujours utiliser un agent de rinçage liquide.
- Le lave-vaisselle signale un manque de produit de rinçage en allumant l'indicateur lumineux.
- Ouvrir le réservoir de l'agent de rinçage et ajouter le liquide de rinçage dans le distributeur en versant sur la flèche.
- Essuyer tout débordement d'agent de rinçage pouvant se produire lorsque le réservoir est plein.

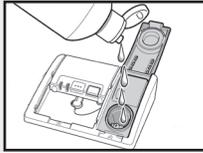

2 Pour définir la quantité d'agent de rinçage

Modèles avec écran d'affichage :

- La porte fermée, appuyez sur la touche **On/Off**.
 - Appuyez sur le bouton « > » et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton **Start** et relâchez-le. Relâchez ensuite le bouton « > ».
 - Appuyez sur « > » lorsque l'affichage indique « r:0... ».
 - Appuyez sur la touche « < » pour modifier la quantité de produit de rinçage distribuée.
- r:00** = produit de rinçage désactivé
r:03 = quantité moyenne de produit de rinçage distribuée
r:06 = quantité maximale de produit de rinçage distribuée
- Appuyez sur **Start** (Mise en marche) pour enregistrer votre réglage.

Modèles sans écran d'affichage :

- La porte fermée, appuyez sur la touche **On/Off**.
- Appuyez sur le bouton « > » et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton **Start** et relâchez-le. Relâchez ensuite le bouton « > ».
- Appuyez sur « > » alors que les voyants DEL « **Clean** » et « **Rinse Agent** » clignotent.
- Appuyez sur la touche « < » pour modifier la quantité de produit de rinçage distribuée.

Aucun voyant ne clignote = Désactivé (OFF)

1 voyant clignote = Quantité minimale d'agent de rinçage


2 voyants clignotent = Quantité moyenne d'agent de rinçage

3 voyants clignotent = Quantité maximale d'agent de rinçage

– Appuyez sur **Start** pour enregistrer votre réglage.

3 Ajout de détergent

- Utiliser les étiquettes détersives ou détersives fraîches pour les meilleurs résultats.
- 1 c. à soupe (15 ml) nettoie la plupart des charges
- Ne pas utiliser plus de 3 c. à soupe (45 ml)
- Si vous utilisez des pastilles de détergent, posez-les à plat pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec le couvercle.

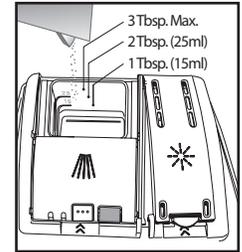


Fermeture :

- Placez le doigt et faites coulisser le couvercle en position fermée.
- Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.


Ouverture :

- Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton et le couvercle s'ouvrira.

Fermeture

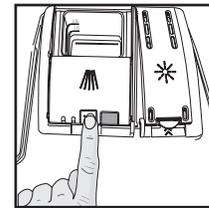

Ouverture

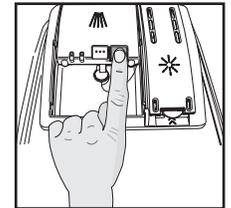

4 Démarrez le lave-vaisselle

- Appuyez sur le bouton **On/Off**.
- Appuyez sur les touches fléchées **Cycle Select** pour sélectionner le cycle de lavage désiré.
- Appuyez sur **Start** pour lancer le cycle.

Pour annuler un programme / Remettez à zéro le lave-vaisselle

Si vous devez décommander un cycle ou le panneau de commande de lave-vaisselle semble ne pas répondre, décommander ou remettre à zéro en suivant ces étapes.

- Appuyez sur la touche **Start** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la DEL « Active » s'éteigne.
- Patientez environ 1 minute pour que le lave-vaisselle puisse se vidanger.
- Le « Clean » s'allume lorsque lave-vaisselle est fait de drainage.
- Appuyez sur la touche **On/Off**. Si vous choisissez de démarrer un nouveau cycle, tun l'appareil en marche et en sélectionner un.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR OBTENIR PLUS DE CONSEILS ET CONNAÎTRE D'IMPORTANTES RÈGLES DE SÉCURITÉ.

Pour une vaisselle jusqu'à 45 % plus sèche :

- 1 - Toujours utiliser un agent de rinçage
- 2 - Utiliser le cycle Auto (certains modèles)
- 3 - Appuyer sur la touche Sanitize

La fonction Désinfecter est offerte uniquement avec les programmes de lavage intense, automatique, normal et Demi-charge. Appuyer sur la touche « Sanitize » pour activer les fonctions de désinfection au cours des programmes. Lorsque le allume « Sanitized » apparaît, la vaisselle et les ustensiles de cuisine qui viennent d'être lavés ont été désinfectés.

Questions fréquemment posées

La vaisselle n'est pas bien sèche : Reportez-vous à la section ci-dessus.

Odeur : Des particules d'aliments se sont accumulées près du joint d'étanchéité de la porte. Reportez-vous à « Nettoyage et entretien » dans la section de ce guide d'utilisation.

Lave-vaisselle toujours dessus après des fins de cycle : Les arrangements d'usine de défaut ont le séjour de lave-vaisselle actionné dessus après des fins de cycle. Le client doit manuellement arrêter le lave-vaisselle.

Programmes de lavage

Heavy (Lavage intense) : donne les meilleurs résultats pour éliminer les aliments collés ou la graisse

Auto (Lavage Automatique) : ce programme est idéal pour les charges mixtes avec des quantités de saletés alimentaires variables

Normal (Lavage normal) : permet de laver parfaitement une pleine charge de vaisselle normalement sale

Delicate (Lavage délicat)* : pour la vaisselle délicate ou ancienne ainsi que l'argenterie ou autres pièces spéciales

Express (Lavage rapide)* : permet de laver la vaisselle légèrement sale et réduit la durée totale de lavage

Half Load (Demi-charge)* : permet de diminuer la consommation d'énergie et d'eau lorsque vous lavez une petite quantité de vaisselle légèrement sale qui n'utilise environ que la moitié de la capacité du lave-vaisselle

Rinse & Hold (Rinçage et attente)* : vous permet de rincer la vaisselle sale d'une charge partielle et de la mettre en attente dans le lave-vaisselle jusqu'à ce que la charge soit pleine

* certains modèles

Contactez le service clientèle

Téléphonez au 1-800-944-2904. Vous trouverez le numéro de modèle et le numéro de série sur l'étiquette située sur le bord de la porte du lave-vaisselle.

