

QUICK START GUIDE WHIRLPOOL® TOP LOADING WASHING MACHINE

PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION

Find your QR code on your product's serial tag, as shown in the diagram.



YOUR QR CODE UNLOCKS... product registration and warranty information, installation instructions, product guide, cycle guide, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at www.whirlpool.com/owners or www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at **1-866-698-2538** (U.S.A.)/ **1-800-807-6777** (Canada) or write to us at:

Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to person, read the Important Safety Instructions located in the Safety and Installation Instructions provided before installing or operating this appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING



Fire Hazard


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.


Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

WARNING: Do not wash water resistant or water repellent type clothing. Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage and/or appliance damage.

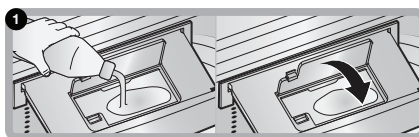

Add HE Detergent to dispenser then close the dispenser drawer.

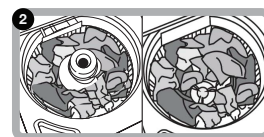

Sort & Load Laundry then close the lid.



Touch  to to Power On.



Cycles & Options.



Touch  to Begin Cycle.

Normal cycle with warm water is recommended for cottons, linens and mixed garment loads. Please refer to garment label instructions for best care. Find the full Cycle Guide online for more information on default/available settings for each cycle.

NOTE: Not all cycles, settings, or options are available with all models.


HOW TO USE THE DELICATES BASKET



Secure the Delicates Basket accessory into the washer base. Simply squeeze & rotate to remove for more room.




Load the Delicates Basket accessory with delicate items and fill the main wash basket with your larger load.



Set the Delicates Basket "On" if the Delicates Basket accessory is installed and loaded with delicate items.

HOW TO LOAD

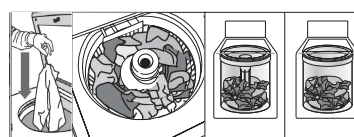

For best performance, load items by dropping them in loose heaps evenly around the basket. Do not lay items lengthwise.

NOTE: If the washer detects an out-of-balance condition, it will attempt to resolve the issue by redistributing the load. During this process, the machine will display a visual alert and automatically resume the cycle once the task is complete.

CONNECT YOUR SMART APPLIANCE

Download the Whirlpool® App and Connect Your Appliance

Stay on top of laundry day with real-time cycle tracking, end-of-cycle notifications, extra cycles, and more*

*Wi-Fi & App Required. Features subject to change. Once installed, launch the app and you will be guided through the steps to create your user account to connect to your appliance. You can get connectivity instructions, terms of use, and privacy policy information at www.whirlpool.com/connect or in Canada at www.whirlpool.ca/connect. If you have any problems or questions, call Whirlpool Connected Appliances at **1-866-698-2538**. Google Play is a registered trademark of Google LLC. App Store is a registered trademark of Apple Inc.



Scan the QR Code to
Download the Whirlpool® App

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LAVEUSE À CHARGEMENT PAR LE DESSUS WHIRLPOOL®

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

Trouver le code à barres 2D sur l'étiquette de série de votre produit, comme indiqué dans le diagramme.



VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE... des informations sur l'enregistrement et la garantie du produit, des instructions d'installation, le guide du produit, le guide des programmes, des vidéos pratiques et des accessoires supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Si vous avez acheté un appareil intelligent, votre code à barres 2D vous indiquera comment télécharger l'application et vous connecter. Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site web au www.whirlpool.com/owners ou www.whirlpool.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir une copie imprimée gratuite des informations en ligne, nous appeler au **1 866 698-2538** (É.-U.) / **1 800 807-6777** (Canada) ou nous écrire à :

Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la carte d'enregistrement photo ou le code à barres 2D pour enregistrer votre produit.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lire les consignes de sécurité importantes figurant dans les instructions de sécurité et d'installation avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Ne pas laver de vêtements résistants à l'eau ou de type hydrofuge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre pouvant entraîner des blessures, des dommages matériels, voire des dommages à l'appareil.


UTILISATION DU PANIER POUR ARTICLES DÉLICATS




Fixer le panier pour articles délicats dans la base de la laveuse. Il suffit de serrer et de faire pivoter pour le retirer et créer plus d'espace.




Charger le panier pour articles délicats avec des articles délicats et remplir le panier de lavage principal avec votre plus grande charge.



Activer le panier pour articles délicats s'il est installé et chargé d'articles délicats.

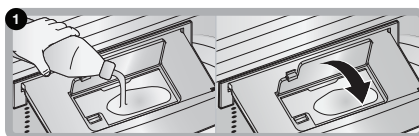

Ajouter les produits de lessive HE dans le distributeur, puis fermer le tiroir distributeur.

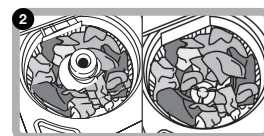

Trier et charger les articles de lavage, puis fermer le couvercle.



Appuyer sur  pour mettre en marche



Options des programmes



Toucher  pour lancer le programme

Le programme normal avec eau tiède est recommandé pour les articles en coton ou lin et les charges mixtes. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu. Le guide complet des programmes est accessible en ligne pour obtenir plus d'informations sur les réglages par défaut ou disponibles pour chaque programme.

REMARQUE : Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

CONNEXION DE VOTRE APPAREIL INTELLIGENT

Télécharger l'application Whirlpool® et connecter votre appareil


Éviter de prendre du retard pendant la journée de lessive en effectuant un suivi en temps réel du programme, des notifications de la fin du programme, des programmes supplémentaires et plus encore*

*Connexion Wi-Fi et application requises. Caractéristiques indiquées sous réserve de modifications. Une fois installée, lancer l'application et suivre les étapes pour créer votre compte utilisateur et vous connecter à votre appareil. Pour obtenir les instructions d'abonnement et de connectivité, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité, visiter le www.whirlpool.com/connect ou le www.whirlpool.ca/connect pour les résidents du Canada. Si vous avez des problèmes ou des questions, appelez Whirlpool Connected Appliances au **1 866 698-2538**. Google Play est une marque enregistrée de Google LLC. App Store est une marque enregistrée de Apple Inc.



Balayer le code à barres 2D pour télécharger l'application Whirlpool®

MÉTHODE DE CHARGEMENT

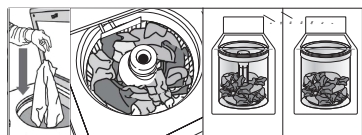

Pour un meilleur rendement, déposer les articles de lavage de façon uniforme autour dans le panier. Ne pas poser d'articles dans le sens de la longueur.

REMARQUE : Si la laveuse détecte un déséquilibre, elle tentera de redistribuer la charge. Pendant ce processus, la machine affiche une alerte visuelle et reprend automatiquement le programme une fois la tâche terminée.