



PERFORMER[®]

CHARCOAL GRILL


Read owner's guide before using the barbecue.

22½ inch
(57 cm)







EXPLODED VIEW • DIAGRAMA DE DESPIECE • VUE ECLATEE




Performer US No Gas - 22 1/2 (57cm) 072211

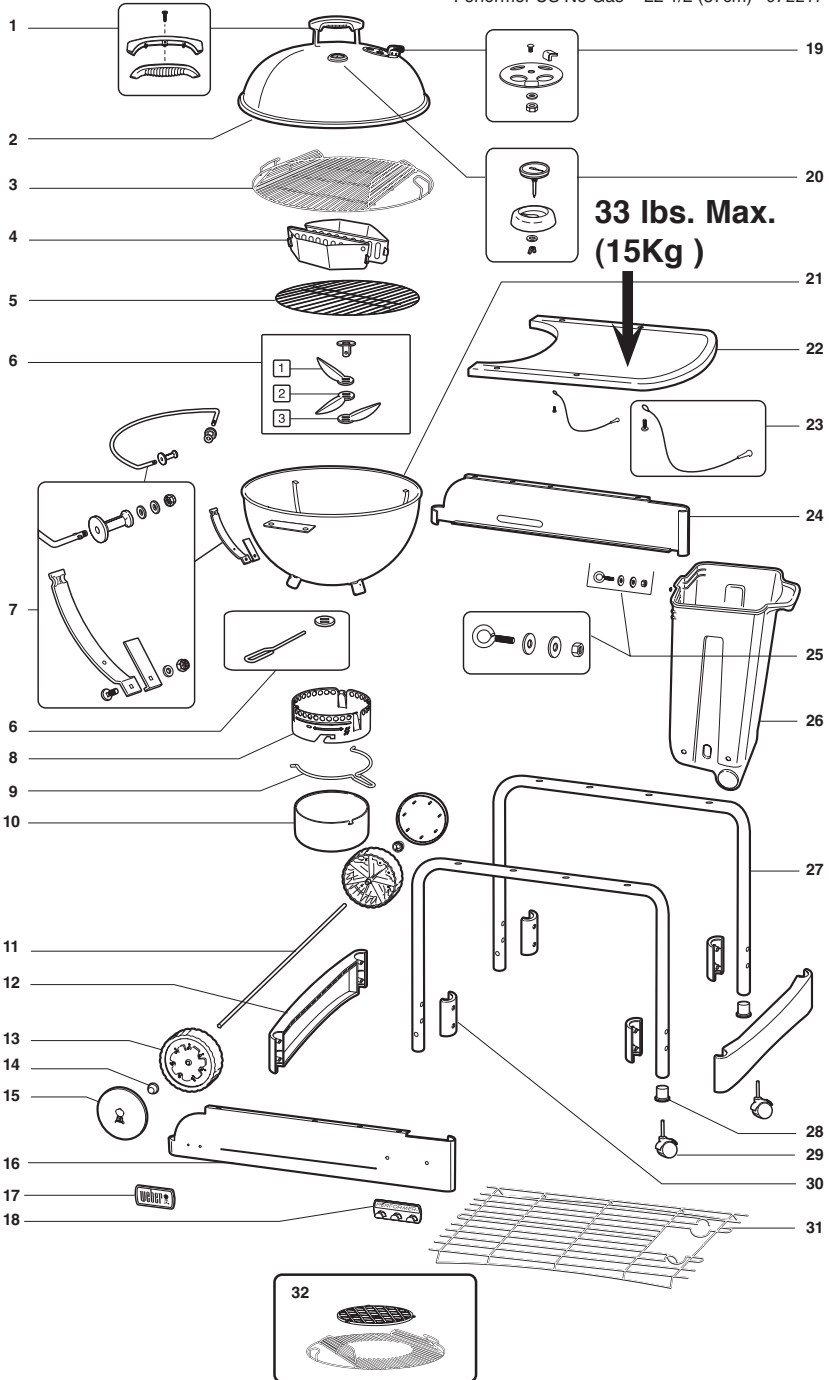


- | | | |
|---|--|---|
| <p>1. Lid Handle Assembly
Ensamble del asa de la tapa
Assemblage de la poignée du couvercle</p> | <p>12. Leg Frame Bracket
Ménsula del marco de las patas
Support du châssis du pied</p> | <p>22. Table
Mesa
Table</p> |
| <p>2. Lid
Tapa
Couvercle</p> | <p>13. Wheel
Rueda
Roue</p> | <p>23. CharBin™ Retention Chain
Cadena de retención del CharBin™
Chaîne de retenue CharBin™</p> |
| <p>3. Hinged Cooking Grate
Rejilla de cocción con bisagras
Grille de cuisson avec gonds</p> | <p>14. Hub Cap
Tapa del cubo
Cache du moyeux</p> | <p>24. Rear Panel
Panel posterior
Panneau arrière</p> |
| <p>4. Charcoal Baskets
Canastas para carbón vegetal
Paniers à charbon de bios</p> | <p>15. Wheel Cover
Tapa de la rueda
Cache de la roue</p> | <p>25. CharBin™ Hardware
Herrajes del CharBin™
Matériel CharBin™</p> |
| <p>5. Charcoal Grate
Rejilla para el carbón
Grille à charbon de bois</p> | <p>16. Front Panel
Panel delantero
Panneau avant</p> | <p>26. CharBin™
CharBin™
CharBin™</p> |
| <p>6. One Touch® Damper Assembly
Ensamble del regulador de aire One Touch®
Assemblage du registre One Touch®</p> | <p>17. Logo Plate
Placa del logotipo
Plaque avec le logo</p> | <p>27. Frame Leg
Pata tipo marco
Pied du châssis</p> |
| <p>7. Lid Holder & Lower Support Assembly
Ensamble del portatapas y soporte inferior
Porte-couvercle & assemblage du couvercle inférieur</p> | <p>18. Tool Holders
Portaherramientas
Supports pour les ustensiles</p> | <p>28. Caster Inserts
Insertos para las ruedas locas
Inserts pour les roulettes</p> |
| <p>8. Ash Catcher Ring
Aro del recolector de cenizas
Anneau de l'attrape-cendre</p> | <p>19. Lid Damper Assembly
Ensamble del regulador de aire de la tapa
Assemblage du registre du couvercle</p> | <p>29. Casters
Ruedas locas
Roulettes</p> |
| <p>9. Ash Catcher Handle
Manivela del recolector de cenizas
Poignée de l'attrape-cendre</p> | <p>20. Thermometer Assembly
Ensamble del termómetro
Assemblage du thermomètre</p> | <p>30. Leg Frame Bracket Clamp
Abrazadera de la ménsula del marco de las patas
Pince du support du châssis du pied</p> |
| <p>10. High Capacity Ash Catcher
Recolector de cenizas de alta capacidad
Attrape-cendre haute capacité</p> | <p>21. Bowl
Tazón
Cuve</p> | <p>31. Bottom Rack
Rejilla inferior
Grille inférieure</p> |
| <p>11. Axle
Eje
Axe</p> | <p>32. Sear Grate with Hinged Cooking Grate
Rejilla para dorar a fuego vivo con rejilla de cocción con bisagra.
Grille à saisir avec grille de cuisson avec gonds</p> | |

MAY INCLUDE: • PUEDE INCLUIR: • PEUT CONTENIR:

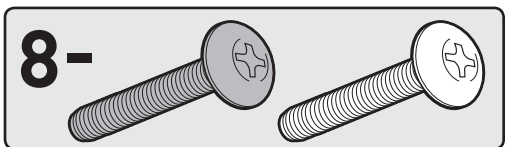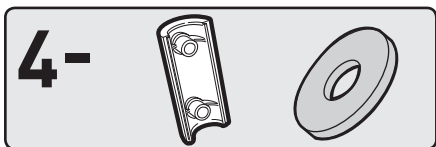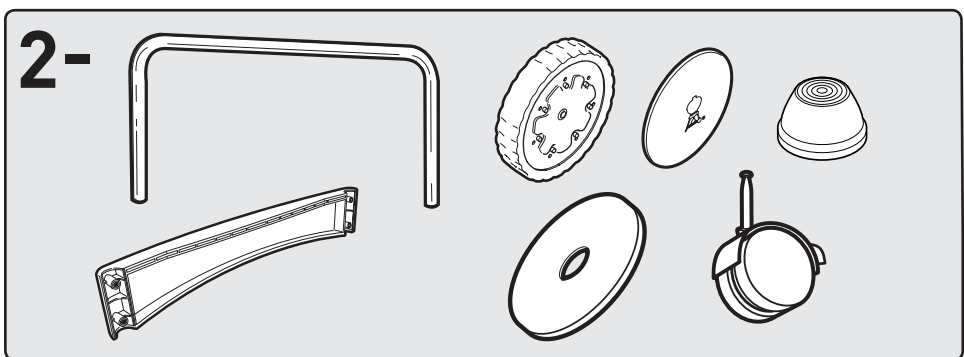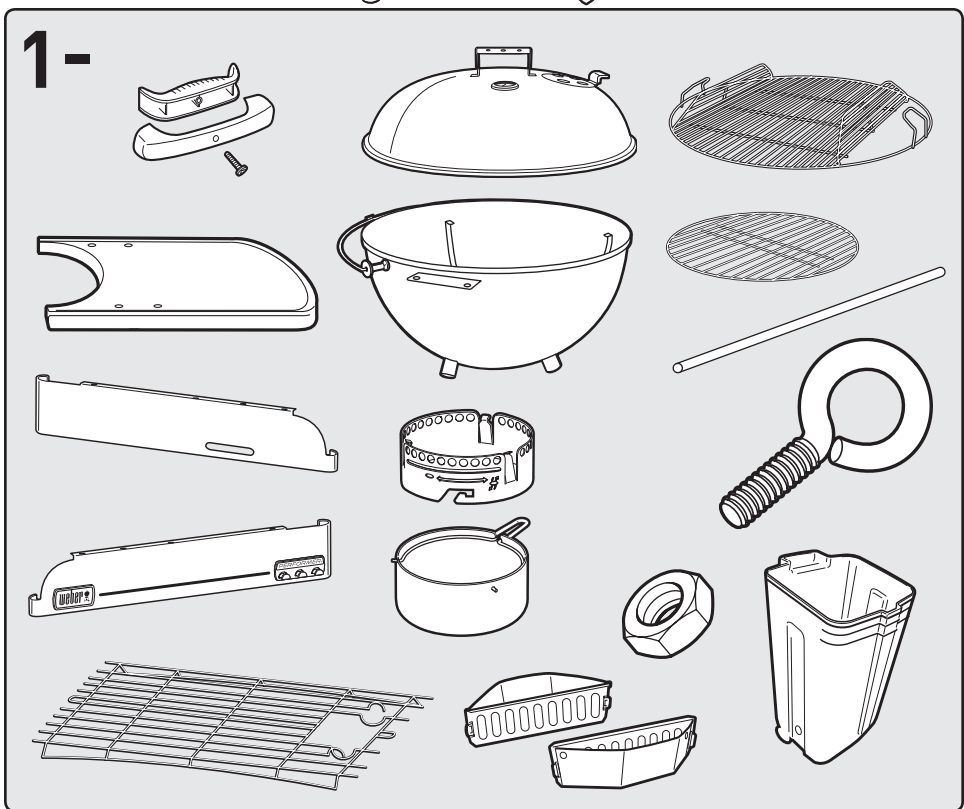


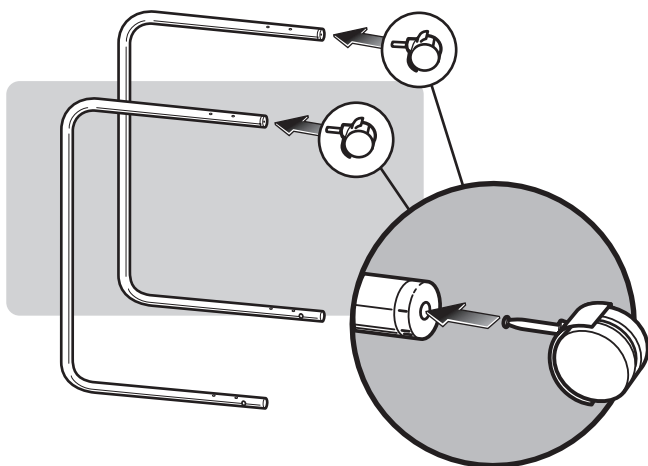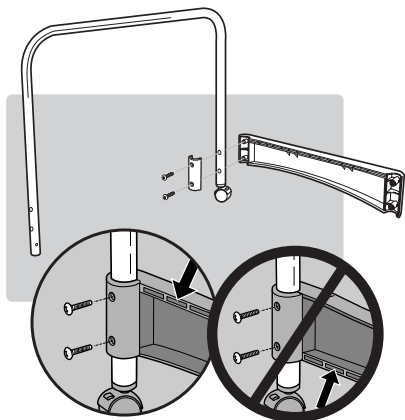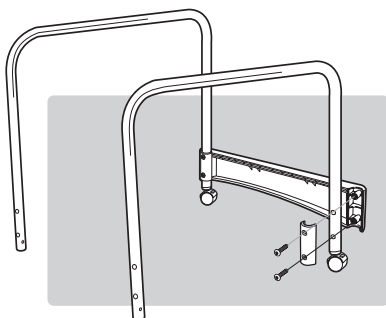1**2****3**



4

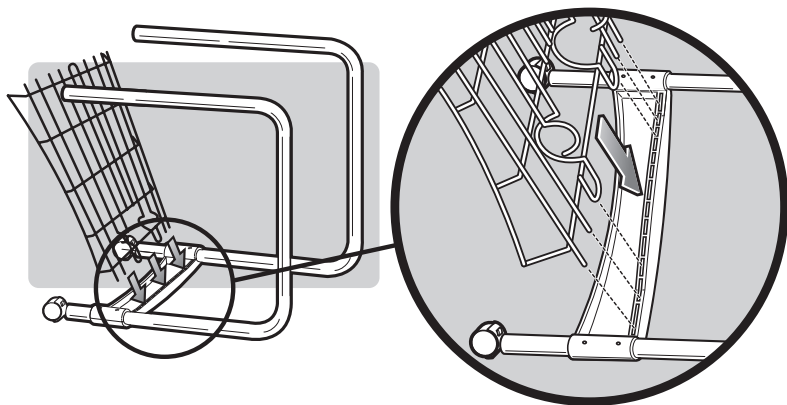





5









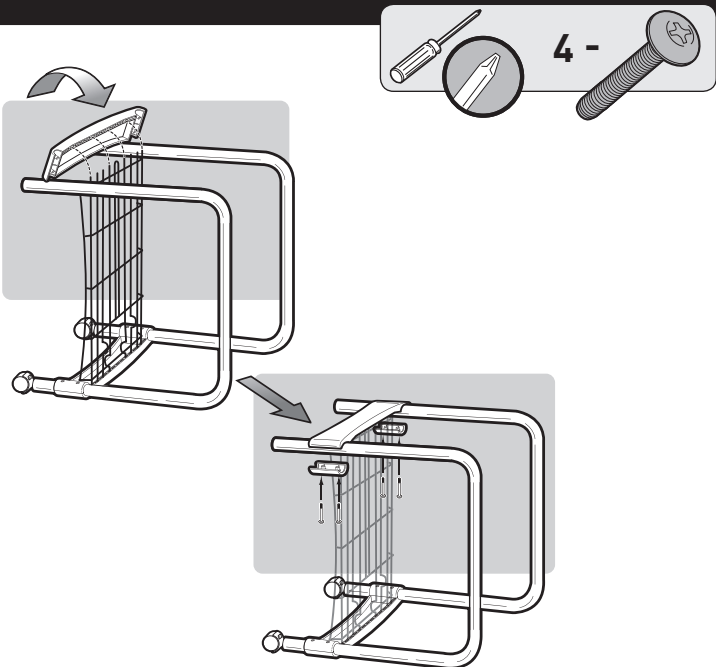





6

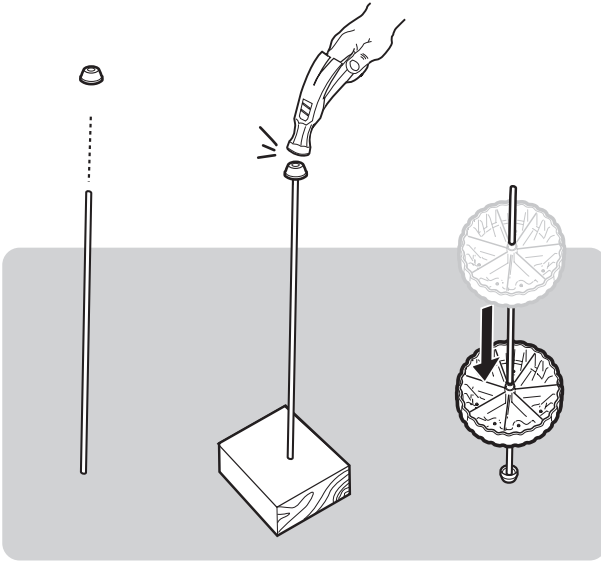


7

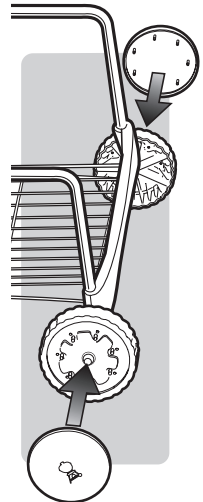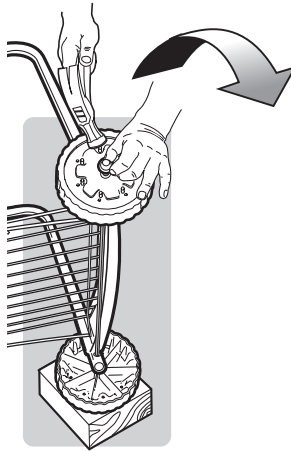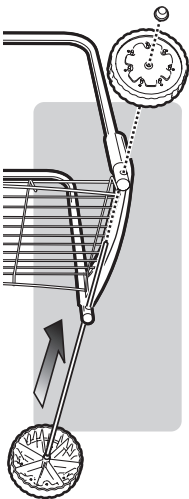

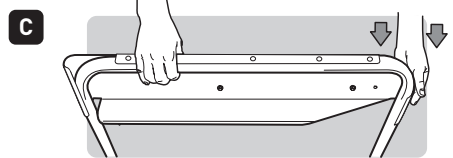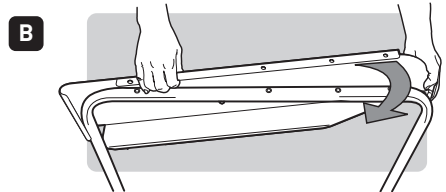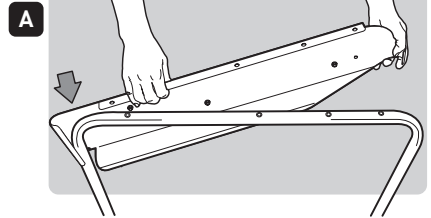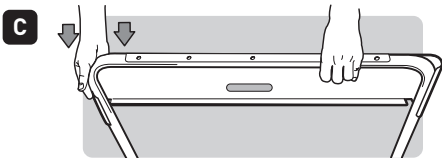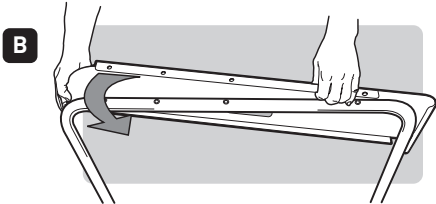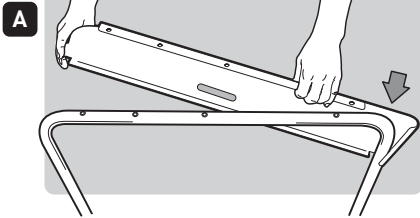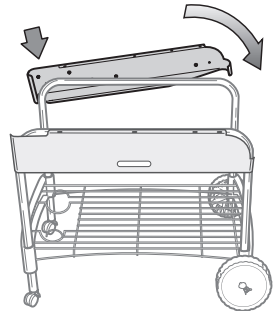
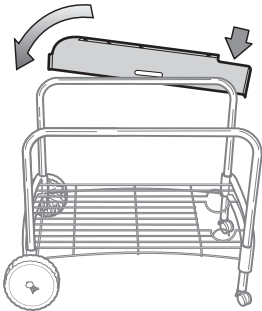


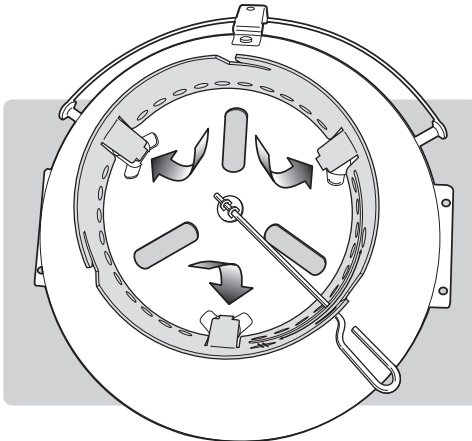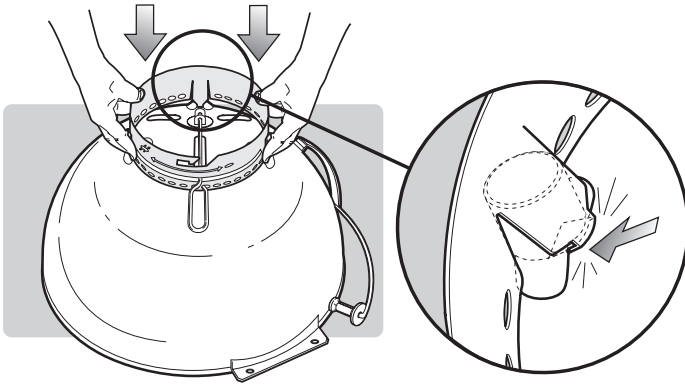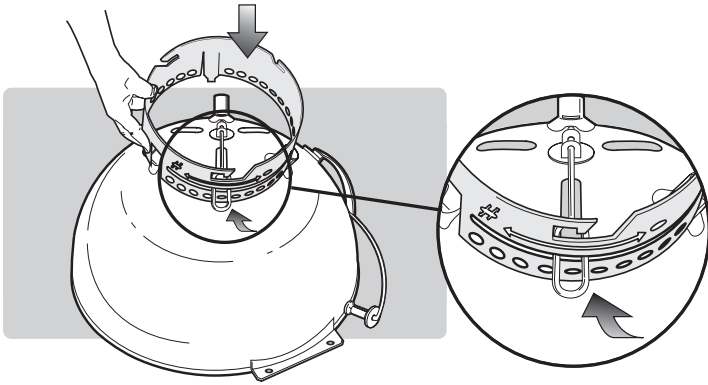

10

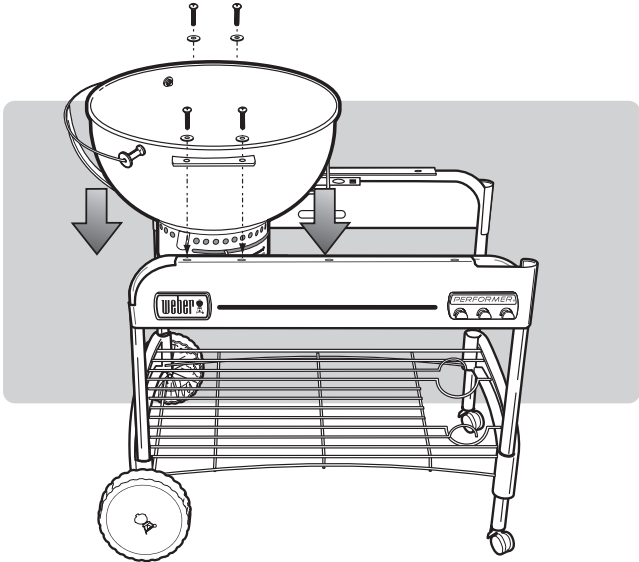


11

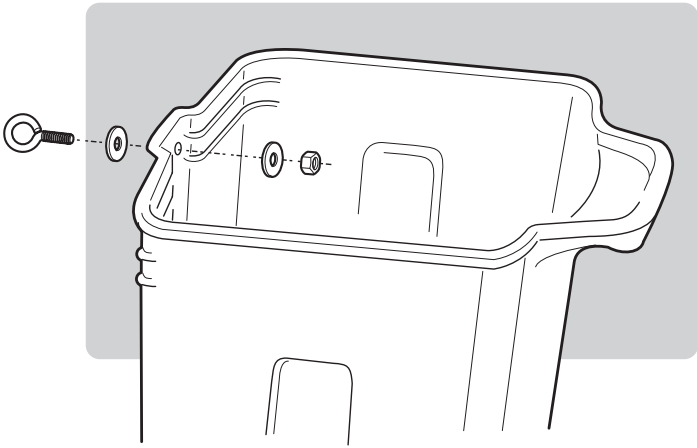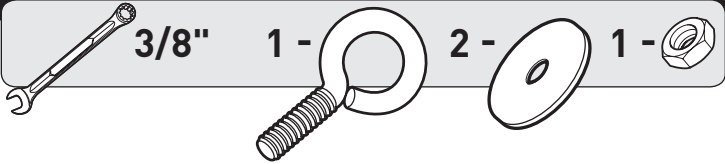


12


A

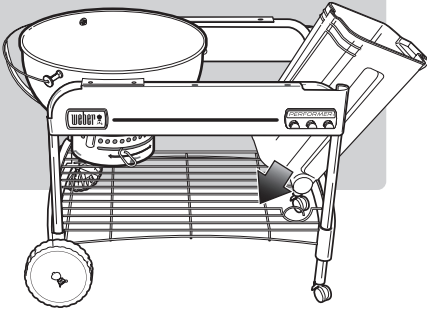

B

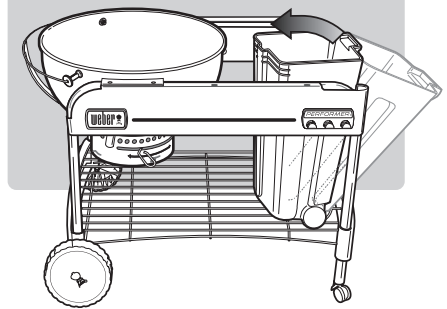

13




33 lbs. (15Kg) Maximum
Table Load


Carga Máxima en la
Tabla: 33 libras (15 kg)


Charge Maximale sur le
Plan de Travail : 15 kg

A

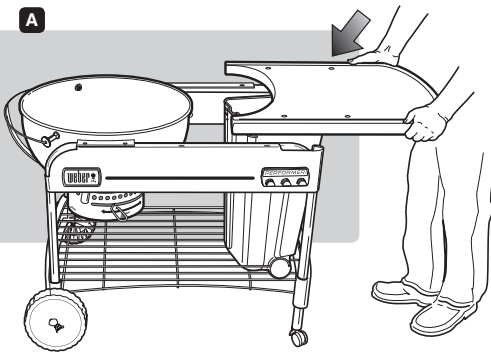

B

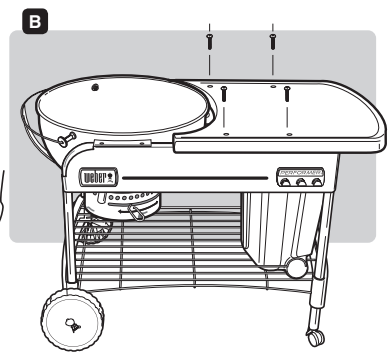


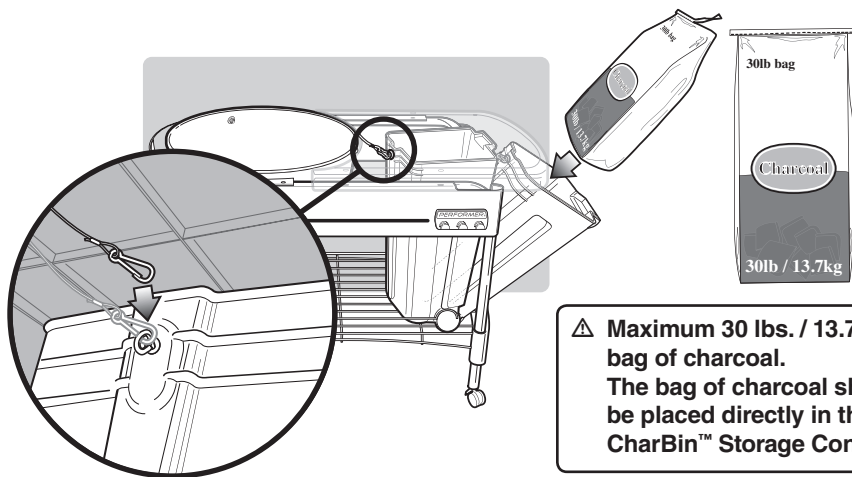



⚠ Maximum 30 lbs. / 13.7 kg. bag of charcoal. The bag of charcoal should be placed directly in the CharBin™ Storage Container.

⚠ Máximo una bolsa de 30 lbs. / 13.7 kg. de carbón vegetal. La bolsa de carbón vegetal debe colocarse directamente en el recipiente de almacenaje CharBin™.

⚠ Sac de charbon de bois 30 lbs. / 13,7 kg. maximum. Le sac de charbon de bois devrait être placé directement dans le Conteneur de stockage CharBin™.

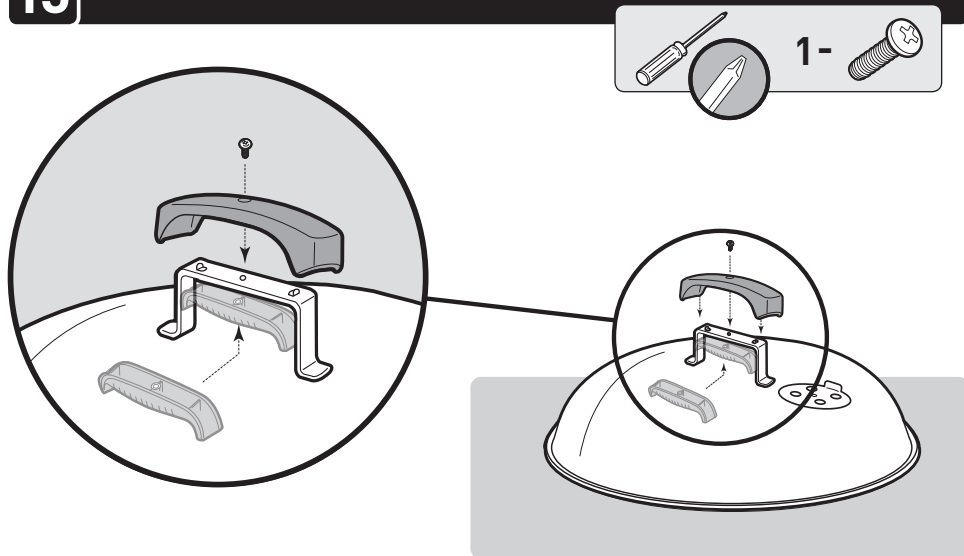

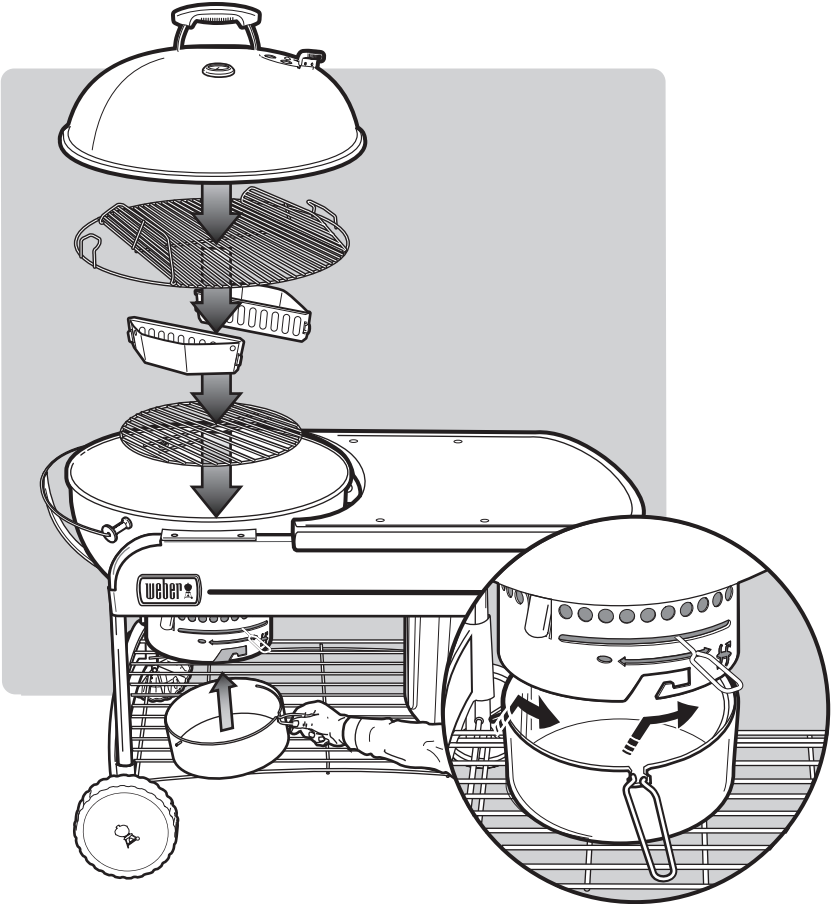

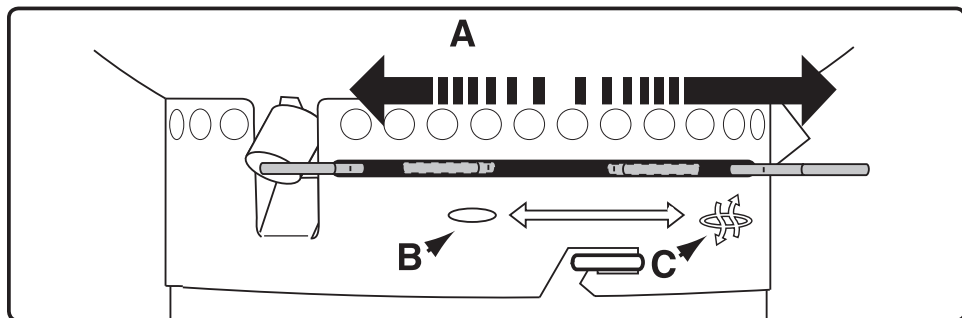

US

A - Clear ashes B - Vents closed C - Vents open

⚠ **WARNING:** When using liquid starters always check ash catcher before lighting. Fluid can collect in the ash catcher and could ignite, resulting in a fire below the bowl. Remove any starting fluid from the ash catcher before lighting charcoal.

ES

A - Eliminación de la ceniza B - Orificios cerrados C - Orificios abiertos

⚠ **ADVERTENCIA:** Si usa fluidos para encender el carbón, revise siempre el recogedor de cenizas antes de encender. El fluido que puede acumularse en el recogedor de cenizas podría inflamarse y provocar un incendio debajo de la olla. Elimine cualquier fluido de encendido en el recolector de cenizas antes de encender el carbón vegetal.

FC

A - Evacuation des cendres B - Clapets fermés C - Clapets ouverts

⚠ **AVERTISSEMENT:** Lorsque vous utilisez du liquide d'allumage, vérifiez toujours le cendrier avant d'allumer. Le liquide risque de s'écouler dans le cendrier et de s'y enflammer, provoquant ainsi un feu sous le foyer. Retirez tout fluide de démarrage de l'attrape-cendres avant d'allumer le charbon de bois.

USING CHAR-BASKET™ CHARCOAL HOLDERS


To set up for indirect cooking, prepared charcoal are set on either side of the food. Leave enough room for a drip pan between the coals.

USO DE CESTAS PARA CARBÓN CHAR-BASKET™

Para preparar el método indirecto, se coloca el carbón preparado a cada lado de los alimentos. Deje espacio suficiente para la bandeja recogedora de gotas entre las briquetas de carbón.

UTILISATION DES PANIERS À CHARBON CHAR-BASKET™

Pour préparer votre barbecue en vue d'une cuisson indirecte, placez le charbon incandescent de chaque côté sur la grille foyère. Laissez suffisamment de place pour l'insertion d'une barquette en aluminium entre les deux rangées de charbon.

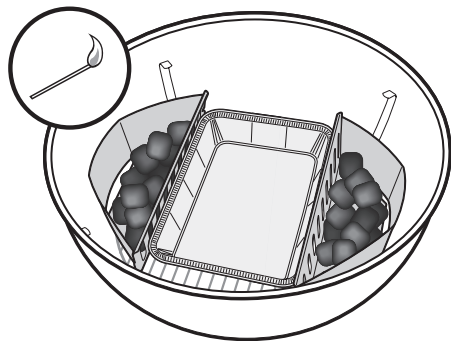



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com[®]

© 2011 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
a Delaware limited liability company, located at 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A.
Printed in U.S.A.