

GENESIS II

LX

E-240™ · E-340™ · CSE-340™ · E-440™ · E-640™
S-240™ · S-340™ · CSS-340™ · S-440™ · S-640™



ASSEMBLY GUIDE

GUÍA DE MONTAJE | ENSEMBLE GUIDE

Before you begin



Enhance your assembly experience.

Download the free BILT™ app for
3D step-by-step instructions.






Descarga gratis la app BILT™ y sigue las instrucciones 3D paso a paso.

Téléchargez gratuitement l'application BILT™ pour obtenir les instructions étape par étape en 3D.



FOR LIFE

3- 

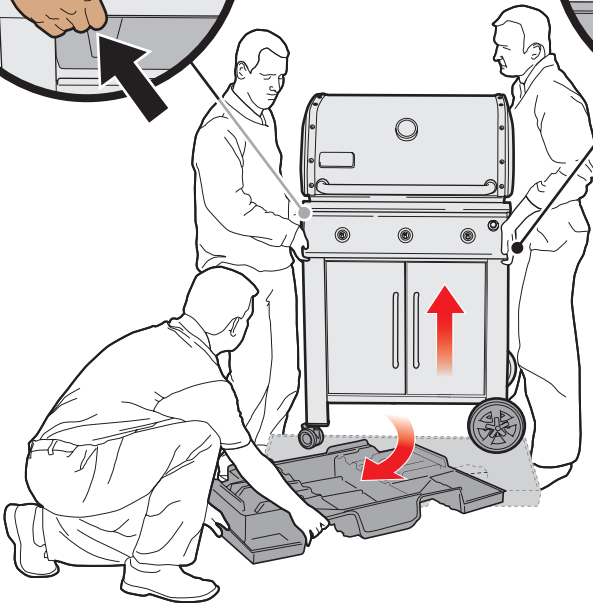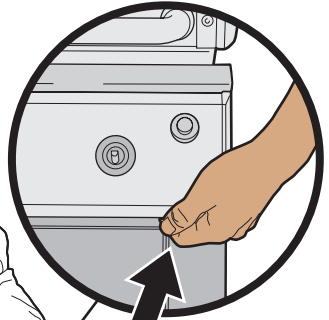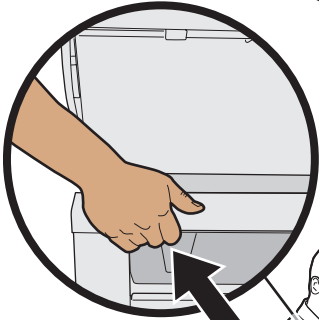

EN





- ⚠ 3 people required for assembly.
 - ⚠ Remove all content from under the grill lid and inside of the cabinet before lifting the grill off of the plastic base.
 - ⚠ Assemble grill on a flat, level, and soft surface.
 - ⚠ Remove protective film from stainless steel parts before installing.
 - ⚠ Do not use power tools for assembly.
 - ⚠ There may be visual differences between illustrations and model purchased.
-




ES


- ⚠ 3 personas necesarias para el montaje.
 - ⚠ Eliminar todo el contenido de debajo de la tapa de la parrilla y en el interior de la cabina antes de levantar la parrilla de salida de la base de plástico.
 - ⚠ Monte el asador sobre una superficie llana, nivelada y lisa.
 - ⚠ Retire la película protectora de las piezas de acero inoxidable antes de llevar a cabo la instalación.
 - ⚠ No use herramientas eléctricas para montar el asador.
 - ⚠ Puede que existan diferencias visuales entre las ilustraciones y el modelo adquirido.
-

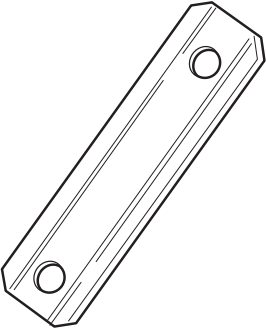
FR

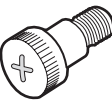- ⚠ 3 personnes nécessaires pour le montage.
- ⚠ Retirez tout le contenu sous le couvercle du barbecue et à l'intérieur de l'armoire avant de soulever la grille hors de la base en plastique.
- ⚠ Assemblez le barbecue sur une surface plate, de niveau et souple.
- ⚠ Avant de procéder à l'assemblage, retirez le film protecteur qui recouvre les pièces en acier inoxydable.
- ⚠ N'utilisez pas d'outil électrique pour assembler le barbecue.
- ⚠ Le modèle de barbecue que vous avez acheté peut différer des illustrations.

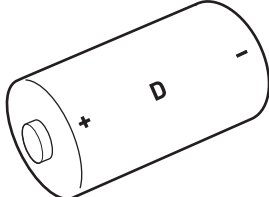240	340	440	640	
2	2	4	4	
4	4	8	8	
4	4	0	0	
2	2	0	0	

240	340	440	640	
3	3	3	3	
2	2	2	2	
3	3	6	6	

 **LP**

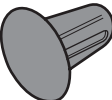
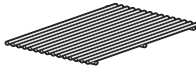







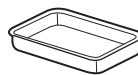
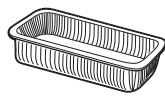
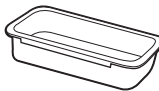
240	340	440	640	
4	4	4	4	

LIQUID PROPANE GAS:
GAS PROPANO LICUADO:
GAZ PROPANE:




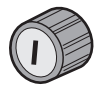
TOOLS REQUIRED:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:
OUTILS NÉCESSAIRES:



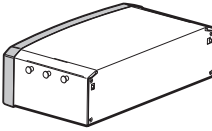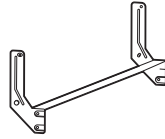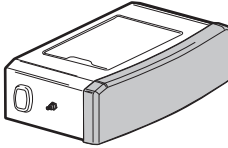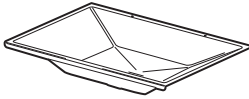


240 340 440 640

1	1	1	2	
2	2	3	3	
3	5	7	11	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	0	
0	0	1	1	
0	0	1	1	




240 340 440 640

3	4	5	7	
1	1	2	2	
1	1	1	1	
1	1	1	1	






1	1	1	1	
1	1	1	1	




1 4-  2- 

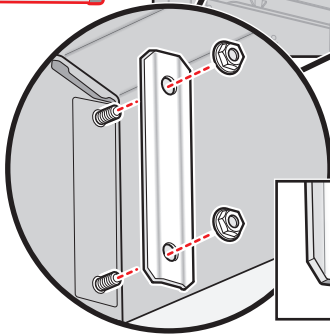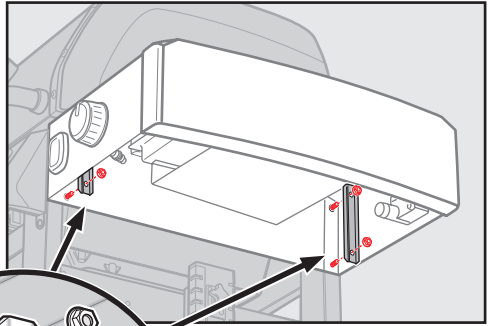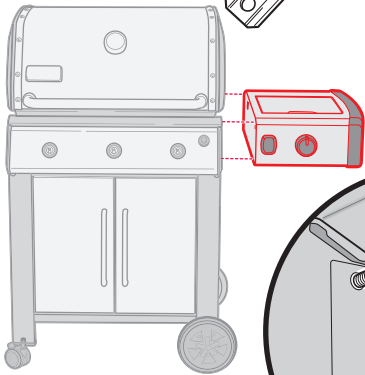


2

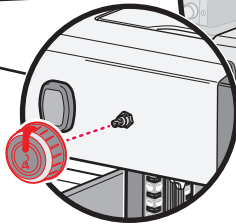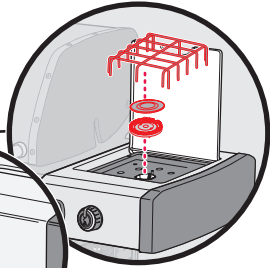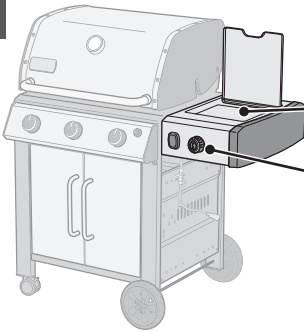

3  LIQUID PROPANE GAS:
GAS PROPANO LICUADO:
GAZ PROPANE:

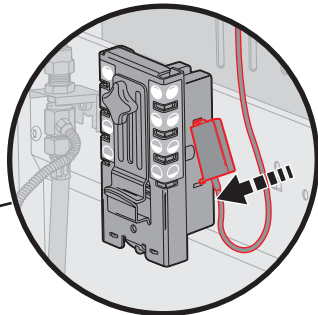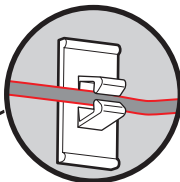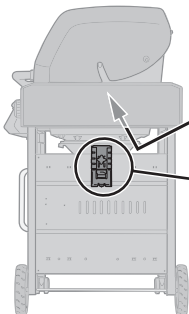


4

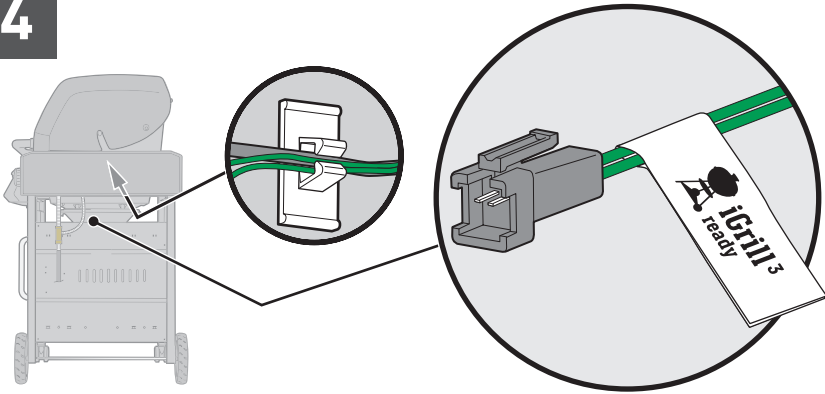


5



1-  + AA -

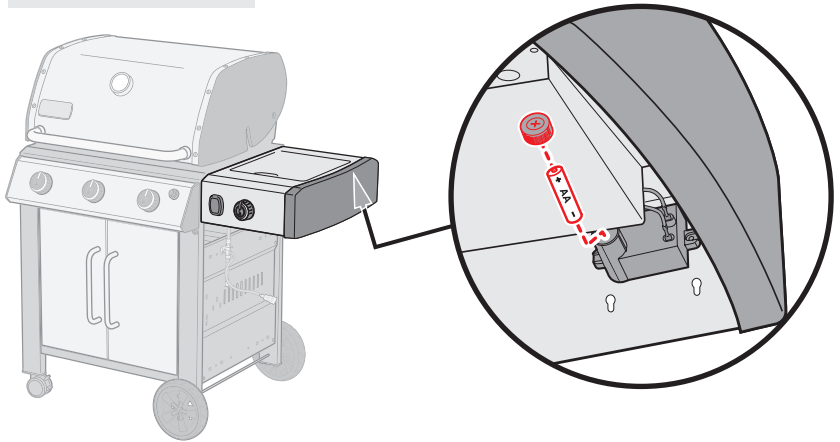

6

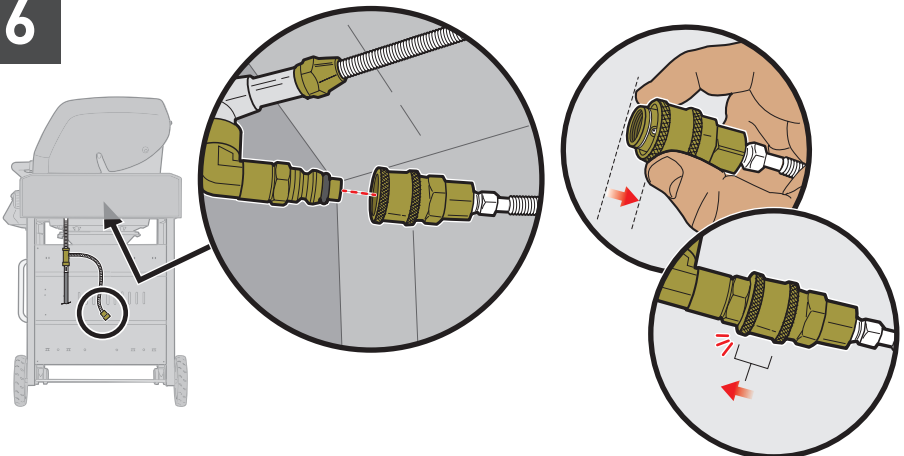

7

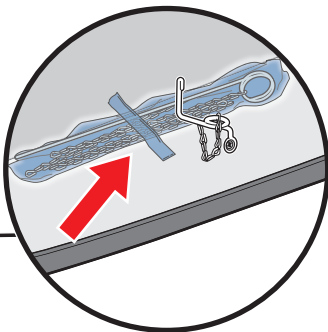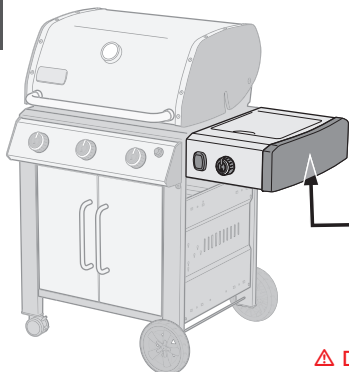





- ⚠ DO NOT REMOVE BAG. See Owner's Manual for complete gas instructions.
- ⚠ NO RETIRE LA BOLSA. Consulte las instrucciones relativas a la manipulación de equipos de gas en el Manual del propietario.
- ⚠ NE PAS RETIRER LE SAC. Voir le Manuel du Propriétaire pour toutes les instructions pour le gaz.

8A





MODELS ONLY:  440
 MODELOS SOLO:  640
 MODÈLES SEULEMENT:  640

- See next page for 240 and 340 models.
- Para modelos 240 y 340, consultar la página siguiente.
- Voir page suivante pour les modèles 240 et 340.

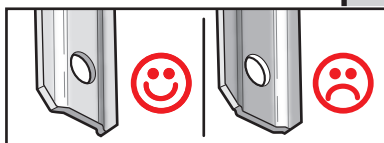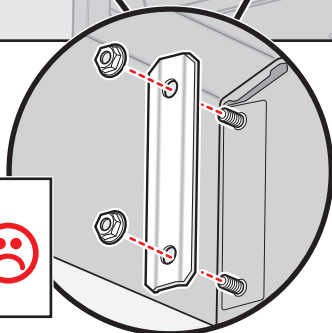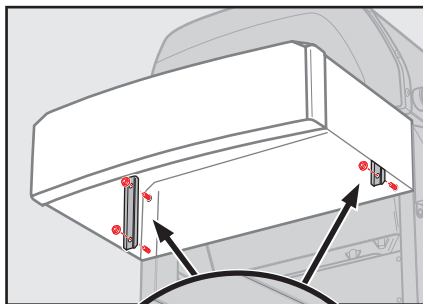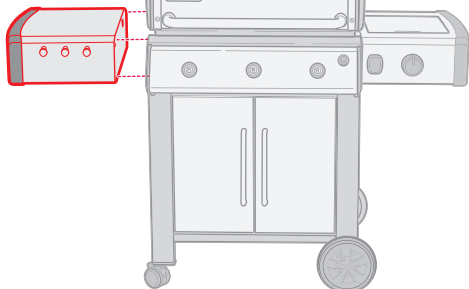


8B


MODELS ONLY:  240
MODELOS SOLO:  240
MODÈLES SEULEMENT:  340

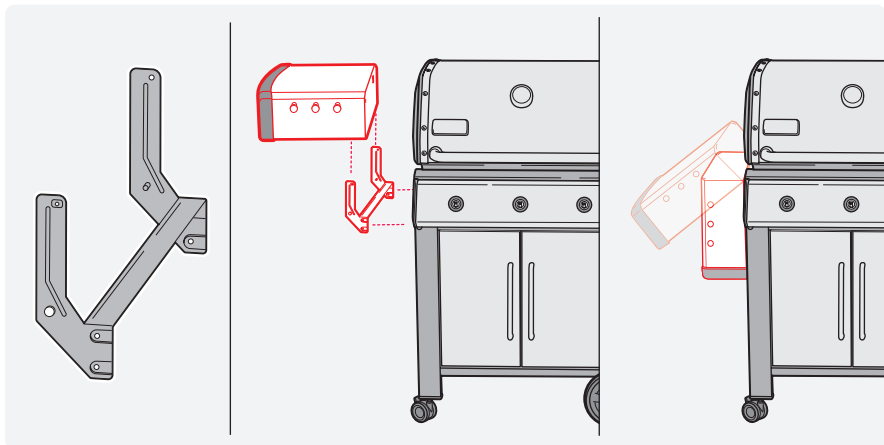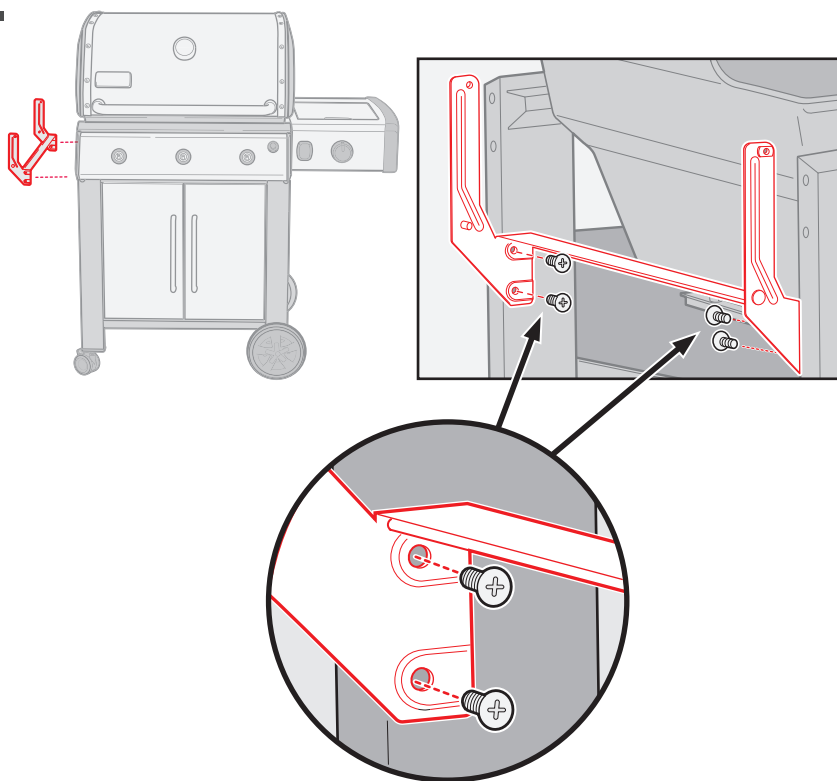**a.**

b.

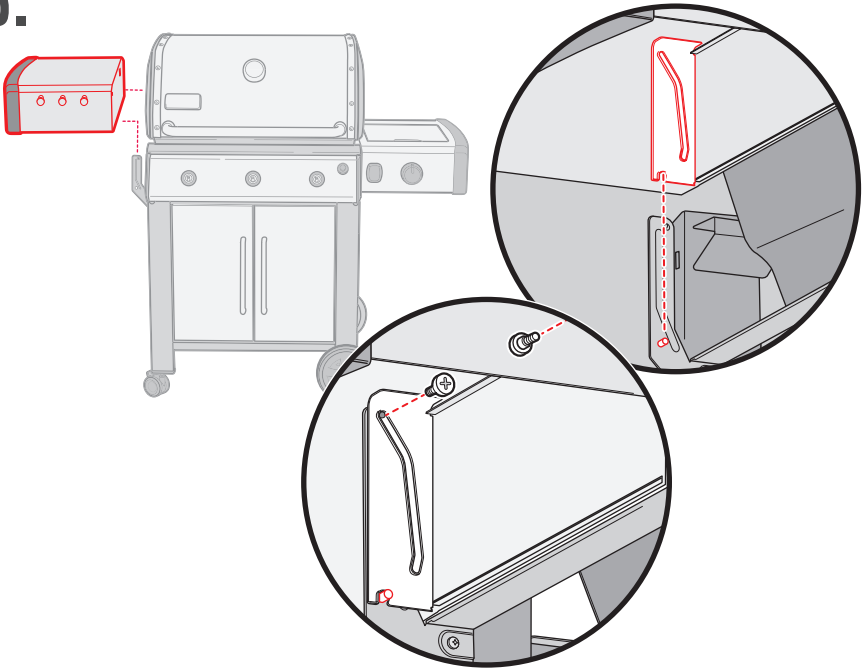

c.

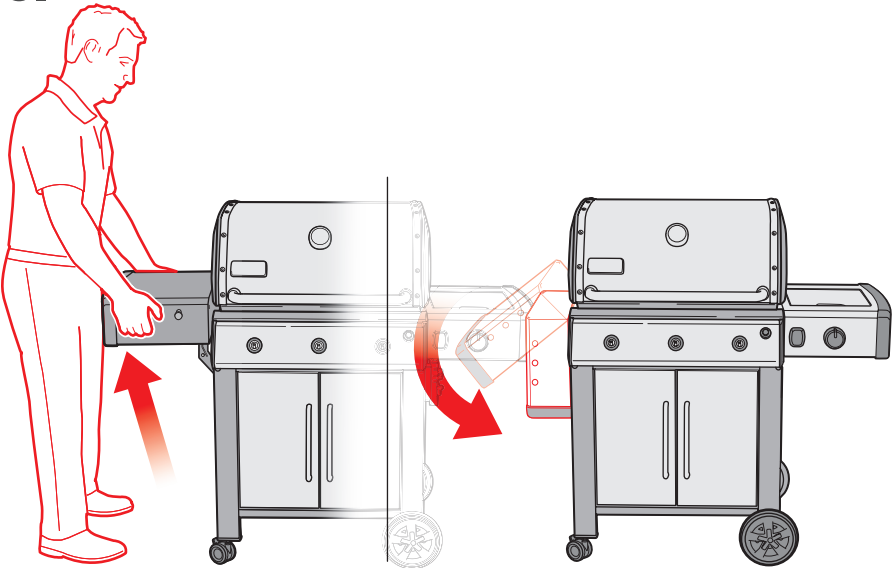


9




LIQUID PROPANE GAS:
GAS PROPANO LICUADO:
GAZ PROPANE:


4-

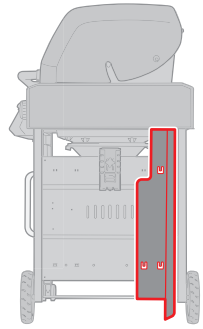




a.

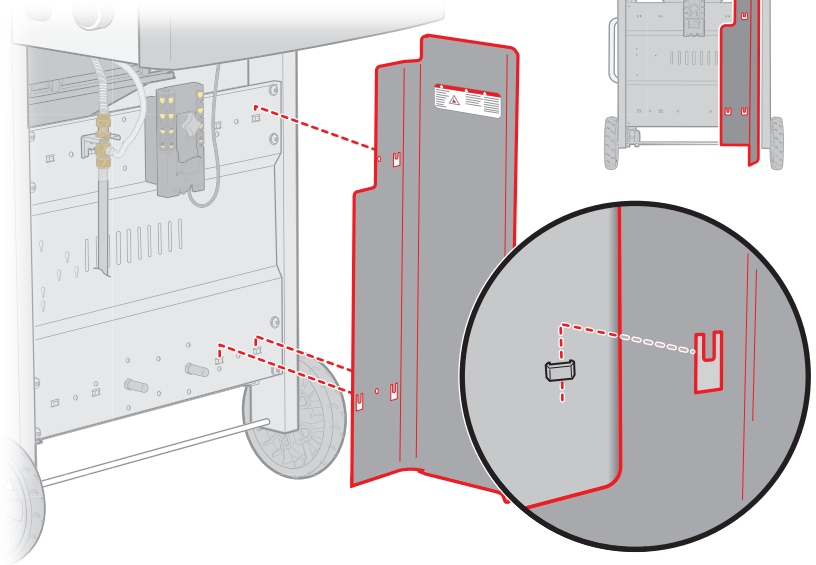



b.





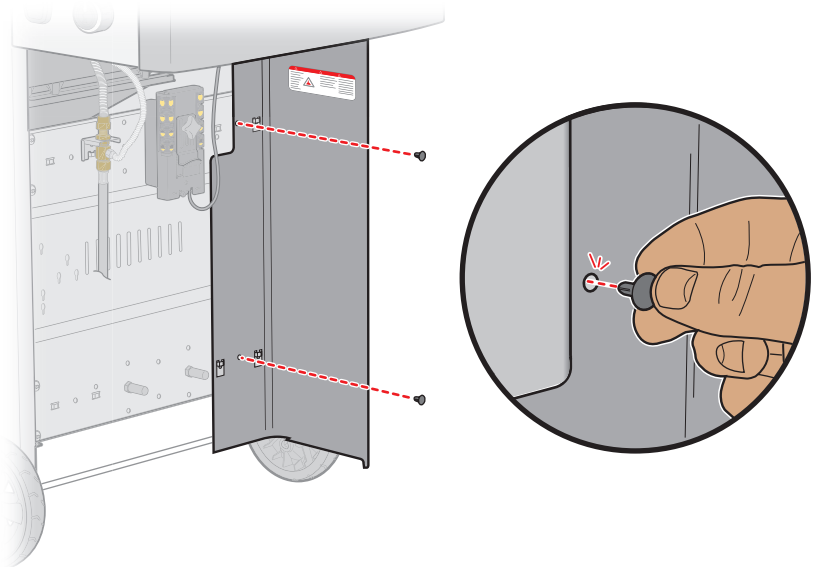


c.

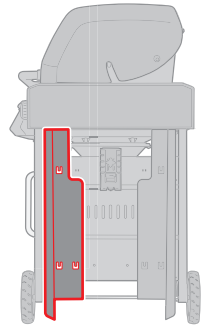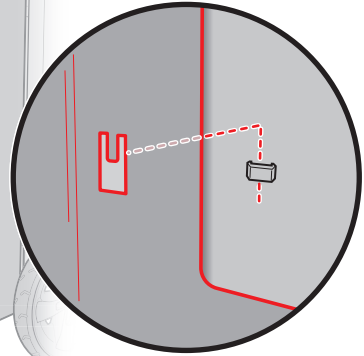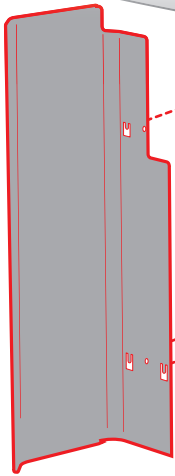


d.

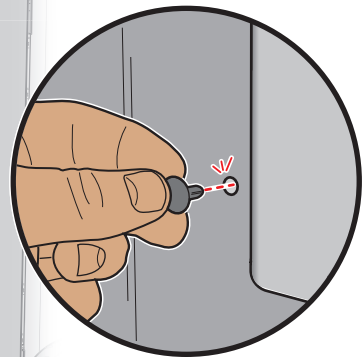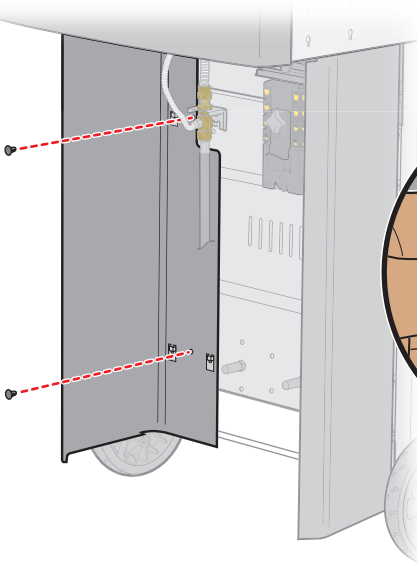


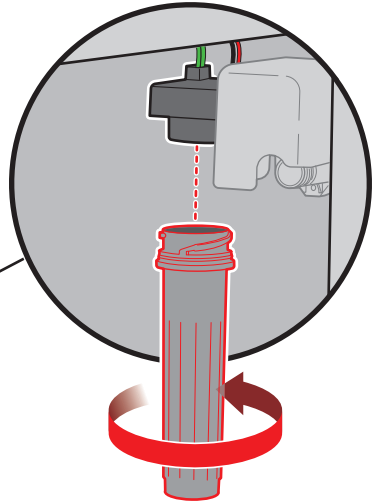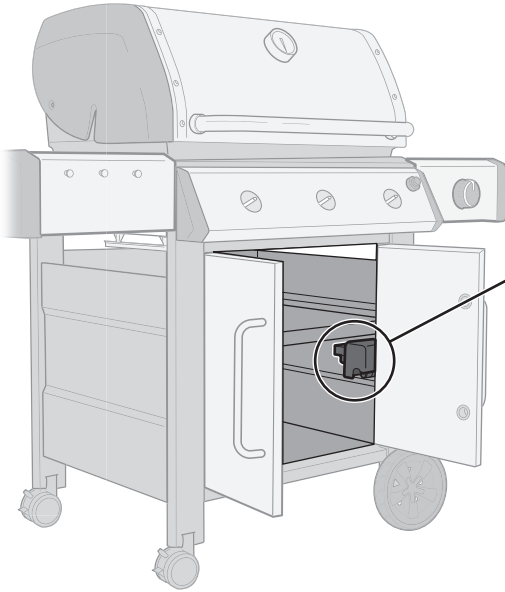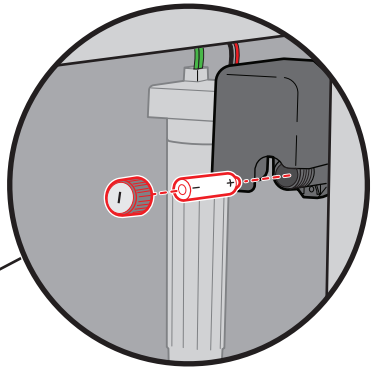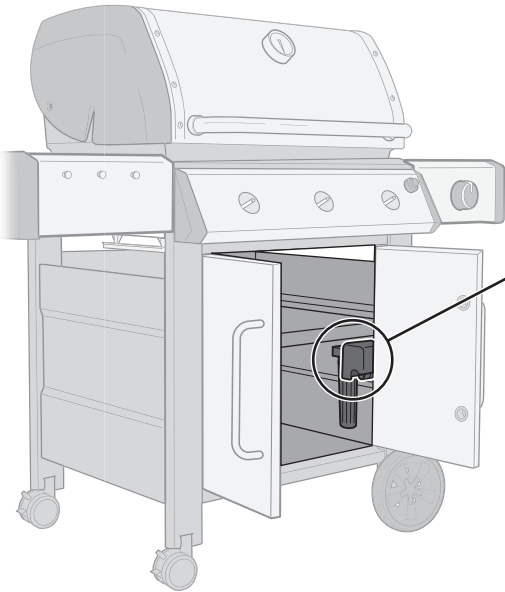10**3-**  **+ D -****11****1-**  **+ AA -** **1-** 


12

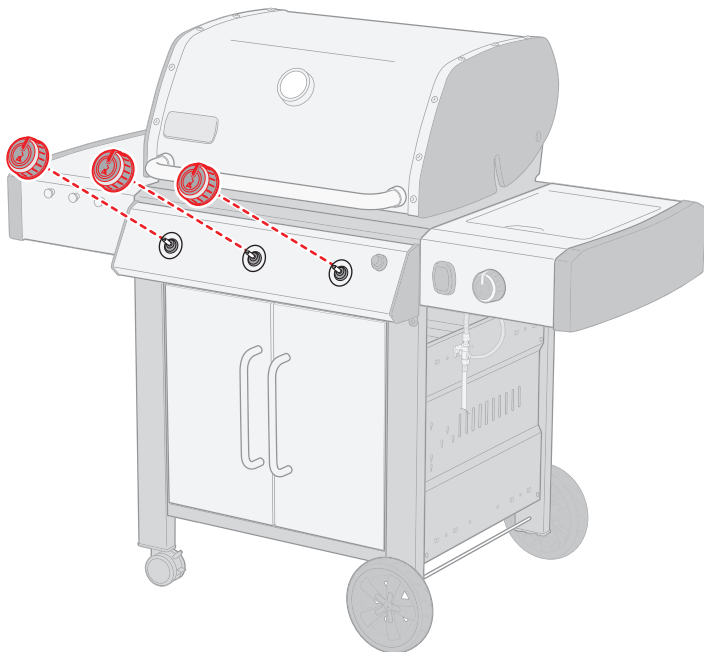




13

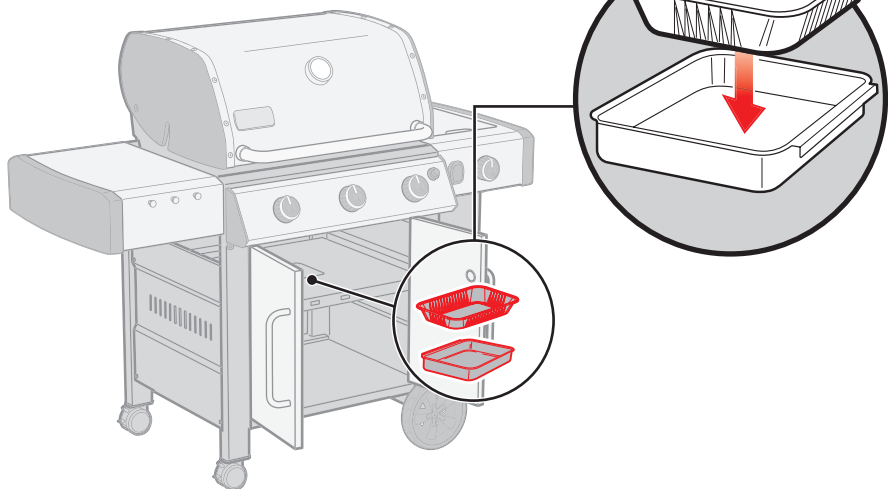

14

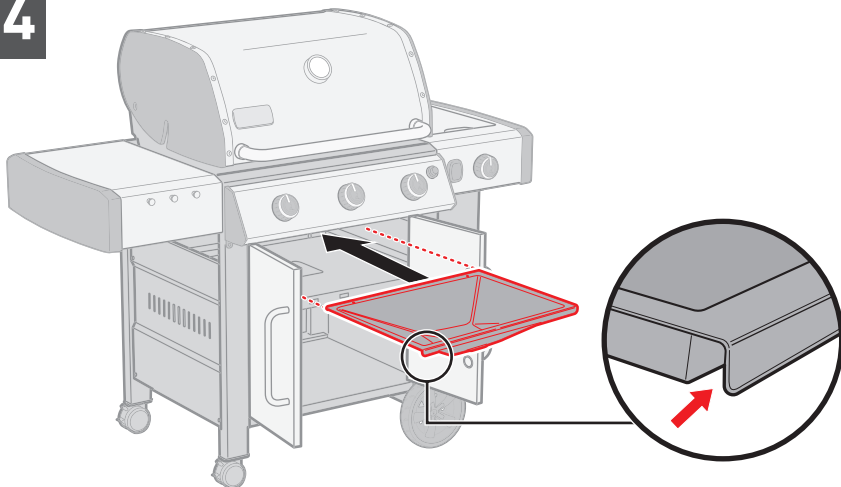

15




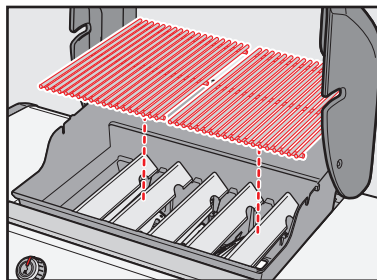
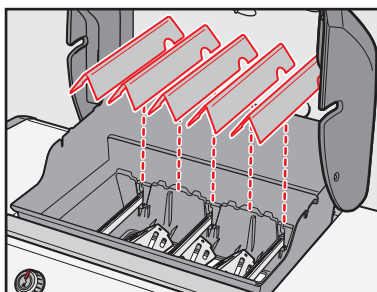
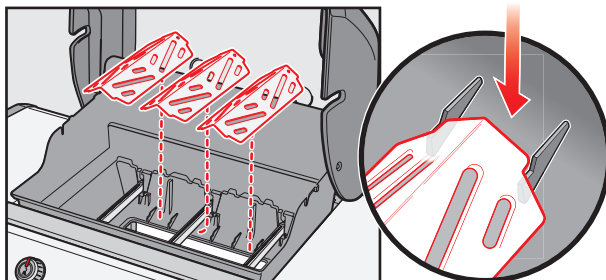



3- (+ AAA -)

MODELS ONLY:  240
 MODELOS SOLO:  340
 MODÈLES SEULEMENT:  340

6- (+ AAA -)

MODELS ONLY:  440
 MODELOS SOLO:  640
 MODÈLES SEULEMENT:  640

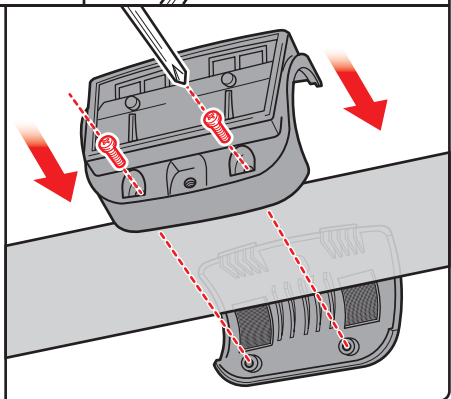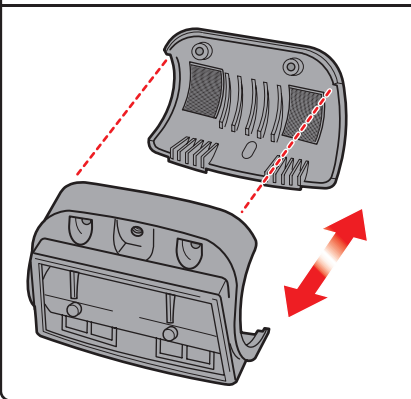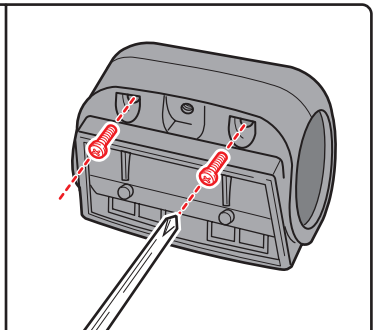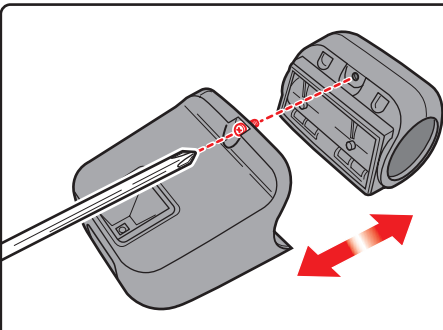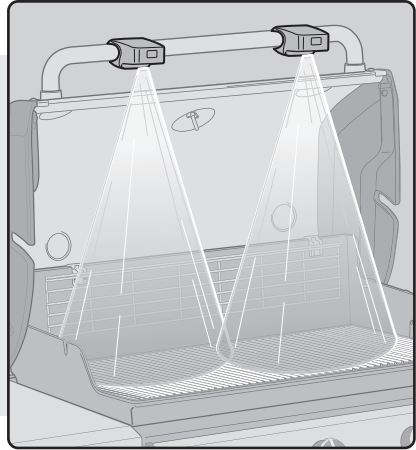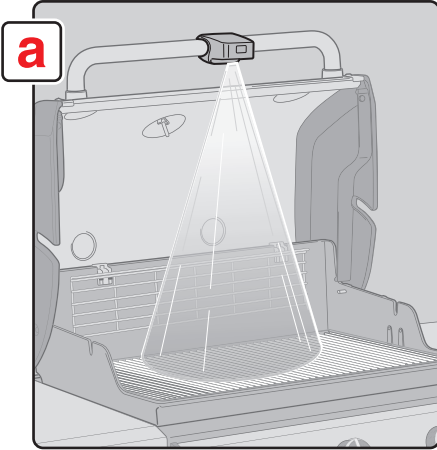

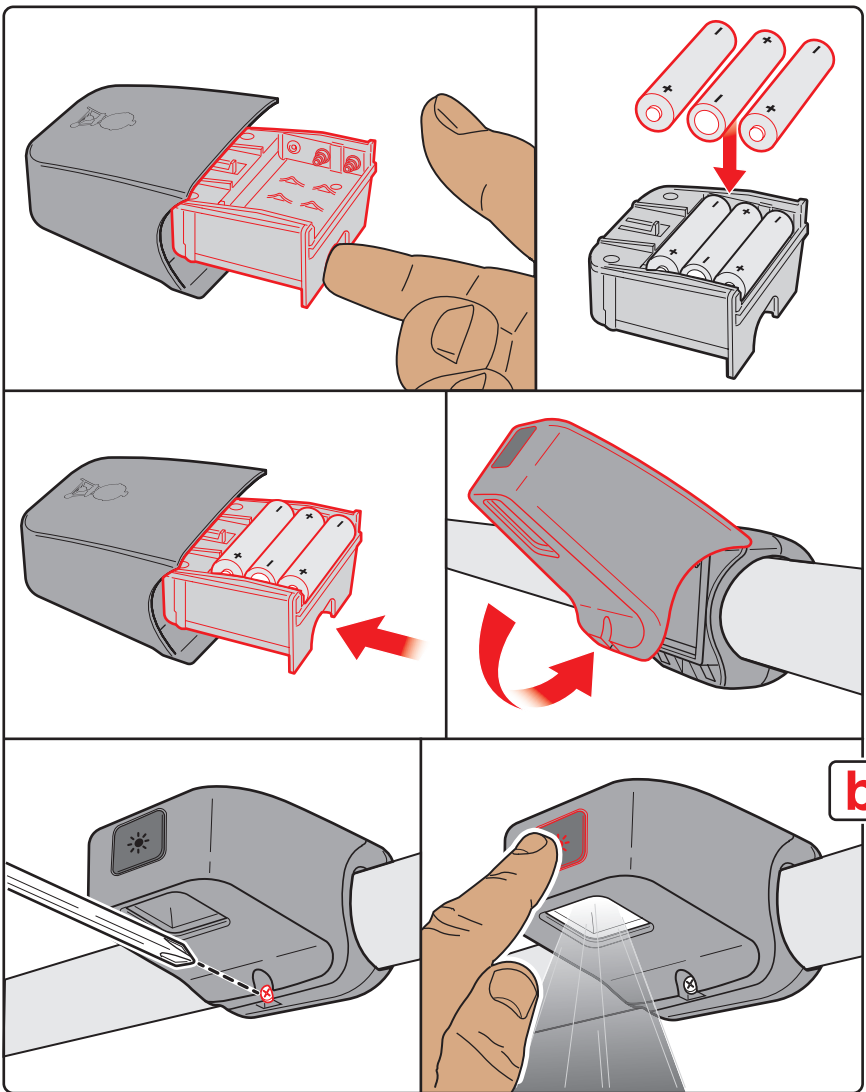

Before use, the grill light should be positioned as shown in illustration (a). Press the AWAKE button to activate the grill light. The light has a 'tilt sensor' that will turn on the light if the grill lid is opened and turn off the light when the grill lid is closed. If the lid is left open or closed for more than 30 minutes, the grill light will deactivate. To turn the light back on, press the AWAKE button (b).





NOTE: The light does not turn OFF by pressing the AWAKE button.

Antes de usarse, la lámpara para barbacoa debe colocarse como se muestra en la ilustración (a). Pulse el botón ENCENDER para activar la lámpara para barbacoa. La lámpara dispone de un sensor de inclinación que hará que ésta se encienda cuando se abra la tapa de la barbacoa y que se apague al cerrarla. Si la tapa se deja abierta o cerrada más de 30 minutos, la lámpara se desactivará. Para volver a encender la lámpara, pulse el botón ENCENDER (b).


NOTA: La lámpara NO SE APAGA al pulsar el botón ENCENDER.

Avant utilisation, la lampe du gril doit être positionnée comme indiqué sur l'illustration (a). Appuyez sur le bouton ÉVEIL pour activer la lampe du gril. La lampe est équipée d'un « capteur d'ouverture » qui allume la lampe si le couvercle est ouvert et l'éteint lorsque le couvercle est fermé. Si le couvercle reste ouvert ou fermé pendant plus de 30 minutes, la lampe est désactivée. Pour la rallumer, appuyez sur le bouton ÉVEIL (b).

REMARQUE : La lampe NE S'ÉTEINT PAS lorsqu'on appuie sur le bouton ÉVEIL.

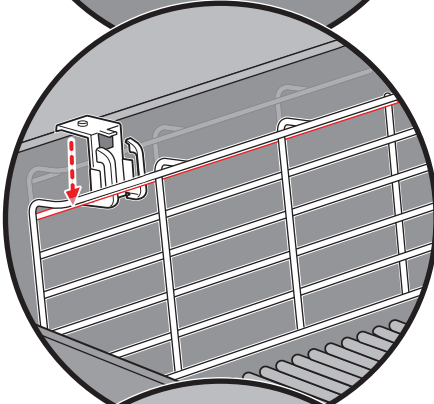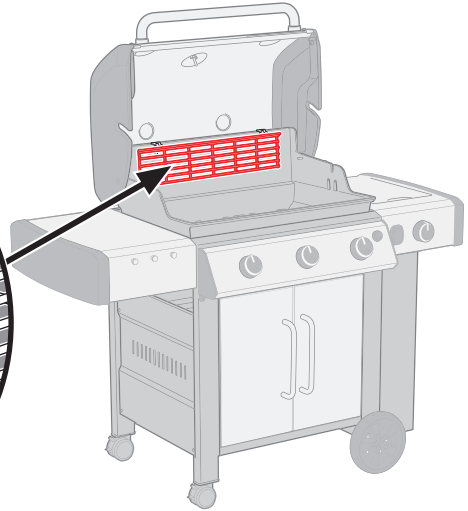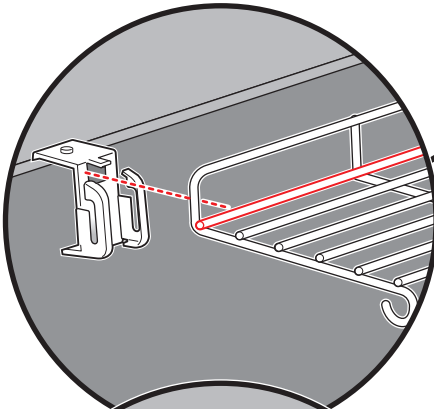

DOWN
ABAJO
BAS

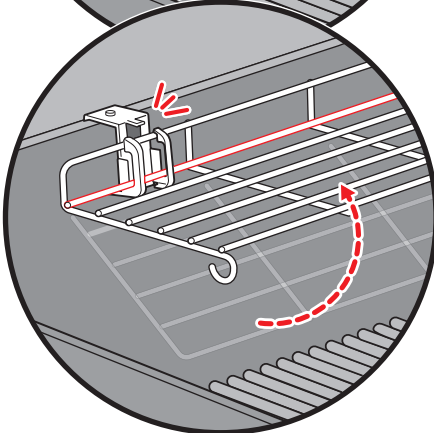

UP
ARRIBA
HAUT



⚠ Use gloves or tool to raise or lower warming rack while grill is hot or in use.

⚠ Use guantes o una herramienta para subir o bajar el soporte calentador con el asador caliente o en uso.

⚠ Utilisez des gants ou un outil pour relever ou abaisser la grille-réchaud lorsque le barbecue est chaud ou qu'il est en fonction.

Register Today.
Regístrate hoy.
Enregistrez-le aujourd'hui.



U.S.:
1-800-446-1071
EE. UU.:
1-800-446-1071
États-Unis :
1 800 446-1071



Mexico:
01 800 0093237
México:
01 800 0093237
Mexique :
01 800 0093237



Canada:
1-800-446-1071
Canadá:
1-800-446-1071
Canada :
1 800 446-1071

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Apple et le logo d'Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android et Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.