



## **FOUR COMBINÉ ENCASTRABLE AVEC AIR CHAUD ET MICRO-ONDES**

### **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**



MODÈLES :  
FOTR3038-30

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre four à micro-ondes et conservez-le soigneusement.

Si vous suivez les instructions, votre four vous offrira de nombreuses années de bon service.



# Instructions d'installation

## CONTENU

### Informations générales

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Consignes de sécurité importantes ..... | 4 |
| Exigences électriques.....              | 4 |
| Dommages – Expédition/Installation..... | 5 |
| Pièces incluses.....                    | 5 |
| Outils dont vous aurez besoin .....     | 6 |
| Espace de montage.....                  | 6 |

### Guide d'installation étape par étape

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Placement de la plaque de montage ..... | 7–9 |
|-----------------------------------------|-----|

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Retrait de la plaque de montage .....                    | 7 |
| Trouver les montants muraux.....                         | 7 |
| Détermination de l'emplacement de la plaque murale ..... | 8 |
| Alignement de la plaque murale.....                      | 9 |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Types d'installation ..... | 10–24 |
|----------------------------|-------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Échappement du capot..... | 11–12 |
|---------------------------|-------|

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| <b>A</b> Échappement supérieur extérieur ..... | 13–16 |
|------------------------------------------------|-------|

|                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fixez la plaque de montage au mur .....                                                  | 13    |
| Préparation de l'armoire supérieure .....                                                | 14    |
| Adaptation du souffleur à micro-ondes<br>pour l'échappement supérieur extérieur<br>..... | 14–15 |
| Vérification de l'amortisseur approprié<br>Opération.....                                | 15    |
| Montez le four à micro-ondes .....                                                       | 15–16 |
| Ajustez l'adaptateur d'échappement .....                                                 | 16    |
| Raccordement des conduits .....                                                          | 16    |

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| <b>B</b> Échappement arrière extérieur ..... | 17–20 |
|----------------------------------------------|-------|

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Préparation de la paroi arrière pour<br>Échappement arrière extérieur ..... | 17 |
| Retirer la plaque du ventilateur.....                                       | 17 |
| Fixez la plaque de montage au mur.....                                      | 18 |
| Préparation de l'armoire supérieure .....                                   | 18 |

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Adaptation du souffleur à micro-ondes<br>pour échappement arrière extérieur ..... | 18–19 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Montez le four à micro-ondes..... | 20 |
|-----------------------------------|----|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>C</b> Recirculation ..... | 21–24 |
|------------------------------|-------|

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Fixez la plaque de montage au mur .....                      | 21    |
| Préparation de l'armoire supérieure.....                     | 22    |
| Vérifier la plaque de soufflante .....                       | 22    |
| Montez le four à micro-ondes .....                           | 22–23 |
| Installation ou modification de l'<br>Filtre à charbon ..... | 23    |


|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Avant d'utiliser votre micro-ondes ..... | 25 |
|------------------------------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Informations sur le modèle..... | 29 |
|---------------------------------|----|

# Instructions d'installation

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce produit nécessite une prise à la terre à trois broches. L'installateur doit effectuer une vérification de la continuité de la terre sur le boîtier de prise de courant avant de commencer l'installation pour s'assurer que le boîtier de sortie est correctement mis à la terre. S'il n'est pas correctement mis à la terre, ou si le boîtier de sortie ne répond pas aux exigences électriques indiquées (sous EXIGENCES ÉLECTRIQUES), un électricien qualifié doit être employé pour corriger toute déficience.

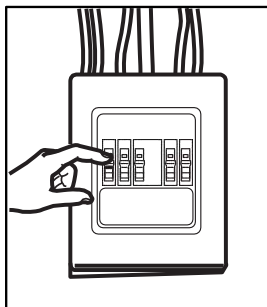


**ATTENTION :** Pour votre sécurité personnelle, retirez le fusible de la maison ou ouvrez le disjoncteur avant de commencer l'installation pour éviter des blessures graves ou mortelles.

**ATTENTION :** Pour des raisons de sécurité personnelle, la surface de montage doit être capable de supporter la charge de l'armoire, en plus du poids supplémentaire de ce produit de 63 à 85 livres (28,5 à 38,5 kg), ainsi que des charges de four supplémentaires allant jusqu'à 50 livres (22,7 kg) ou un poids total de 113 à 135 livres (51,3 à 61,2 kg).

**ATTENTION :** Pour des raisons de sécurité personnelle, ce produit ne peut pas être installé dans des agencements d'armoires tels qu'un îlot ou une péninsule. Il doit être monté à la fois sur une armoire supérieure ET sur un mur.

**REMARQUE :** Pour une installation plus facile et une sécurité personnelle, il est recommandé que deux personnes installent ce produit.

**IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT. POUR VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE, CET APPAREIL DOIT ÊTRE CORRECTEMENT MIS À LA TERRE POUR ÉVITER TOUT CHOC GRAVE OU MORTEL.**

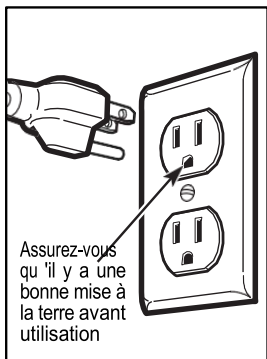

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une prise à trois broches (mise à la terre) qui s'accouple avec une prise murale standard à trois broches (mise à la terre) pour minimiser la possibilité de risque d'électrocution de cet appareil.

**Vous devez faire vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.**

**Lorsqu'une prise murale standard à deux broches est rencontrée, il est très important de la remplacer par une prise murale à trois broches correctement mise à la terre, installée par un électricien qualifié.**

**NE COUPEZ, NE DÉFORMEZ OU NE RETIREZ EN AUCUN CAS L'UNE DES BROCHES DU CORDON D'ALIMENTATION. NE PAS UTILISER AVEC UNE RALLONGE.**

## EXIGENCES ÉLECTRIQUES

La cote nominale du produit est de 120 volts CA, 60 Hertz, 15 ampères et

1,6 kilowatts. Ce produit doit être connecté à un circuit d'alimentation séparé et dédié de la tension et de la fréquence appropriées. La taille du fil doit être conforme aux exigences du Code national de l'électricité ou du code local en vigueur pour cette puissance nominale en kilowatts. Le cordon d'alimentation et la fiche doivent être acheminés vers une branche séparée et dédiée de 20 ampères

Circuit Prise simple mise à la terre. La boîte de sortie doit être située dans l'armoire au-dessus du four à micro-ondes. Le boîtier aberrant et le circuit d'alimentation doivent être installés par un électricien qualifié et être conformes aux Code national de l'électricité ou le code local en vigueur.



# Instructions d'installation

## DOMMAGES – EXPÉDITION/INSTALLATION

- Si l'appareil est endommagé pendant le transport, retournez-le au magasin dans lequel il a été acheté pour réparation ou remplacement.
- Si l'appareil est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement est à la charge du client.
- Si l'unité est endommagée par l'installateur (s'il n'est pas le client), la réparation ou le remplacement doit être effectué en accord entre le client et l'installateur.

## PIÈCES INCLUSES





### PAQUET MATÉRIEL

| PARTIE                                                                              |                                                                                 | QUANTITÉ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | Vis à bois ( $\frac{1}{4}$ " x 2 »)                                             | 2        |
|  | Boulons à genouillère (et écrous à oreilles) ( $\frac{3}{16}$ " x 3 ")          | 2        |
|  | Vis à métaux à alignement automatique ( $\frac{1}{4}$ " -28 x $3\frac{1}{4}$ ") | 3        |
|  | Cillet en nylon (pour armoires métalliques)                                     | 1        |

Vous trouverez le matériel d'installation contenu dans un paquet avec l'unité. Assurez-vous d'avoir toutes ces pièces.


**REMARQUE :** Certaines pièces supplémentaires sont incluses.

## PIÈCES INCLUSES (SUITE) PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES

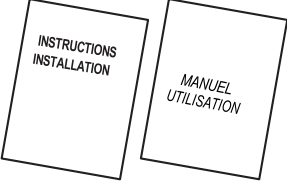
| PARTIE                                                                                                         |                                       | QUANTITÉ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
|                              | Modèle d'armoire supérieure           | 1        |
|                              | Gabarit de paroi arrière              | 1        |
|                              | Instructions d'installation           | 1        |
|                                                                                                                | Manuel d'utilisation et d'entretien   | 1        |
|                            | Filtres à graisse emballés séparément | 2        |
|                            | Adaptateur d'échappement              | 1        |
|                            | Plateau en verre                      | 1        |
|                            | Anneau de platine                     | 1        |
| Pour certains modèles,<br> | Grille de convection                  | 1        |
| Pour certains modèles<br>  | Étagère                               | 1        |
| Pour certains modèles<br>  | PureAir Micro-ondes Filtre            | 1        |

# Instructions d'installation


## OUTILS DONT VOUS

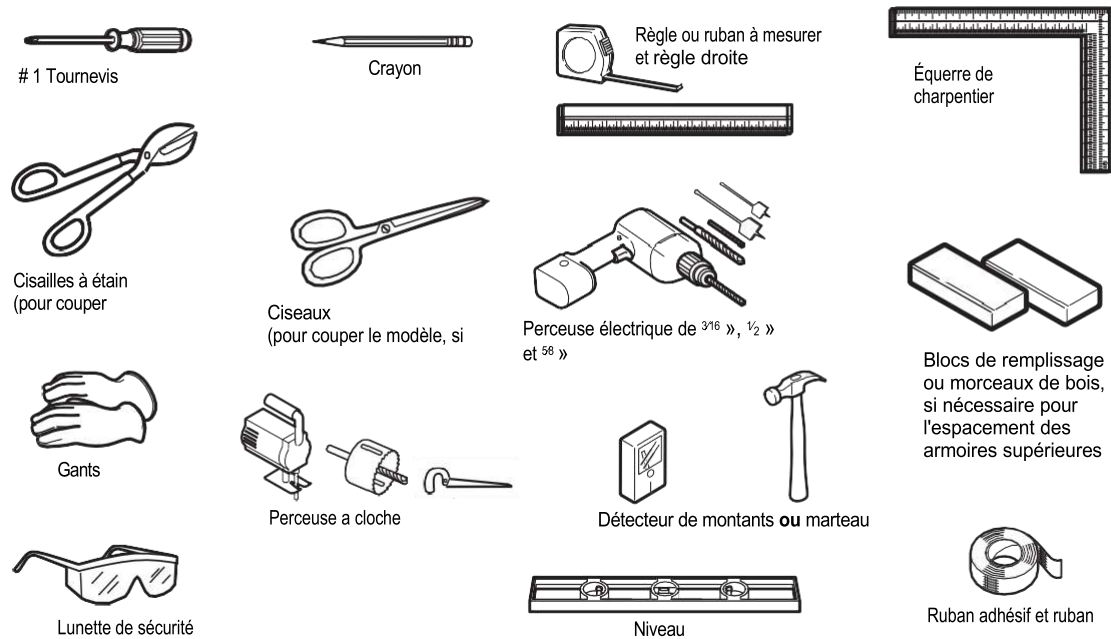

## ESPACE DE

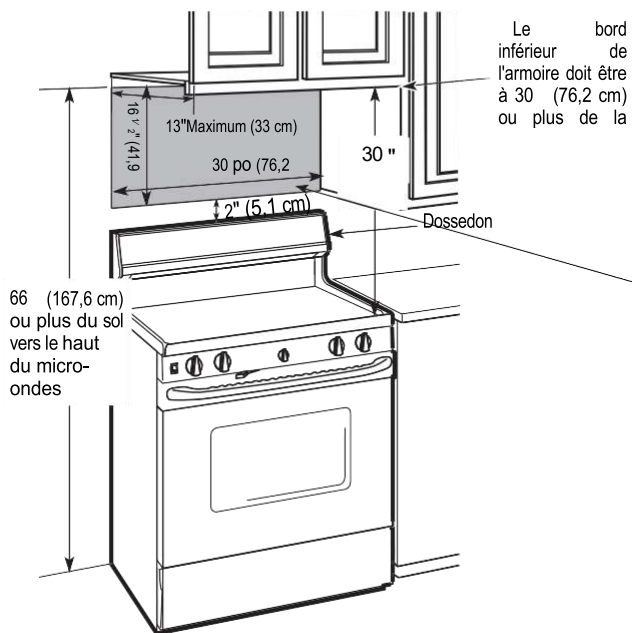

- \* Le sp entre les armoires doit tre 30" (76,2 cm) de large et libre
- Si vous allez ventiler votre four à micro-ondes vers l'extérieur, consultez la section d'évacuation de la hotte pour la préparation des conduits d'évacuation.
- Lors de l'installation du four à micro-ondes en dessous Armoires lisses et plates, veuillez à suivre Pour vous guider dans l'installation, reportez-vous à la page 25 pour obtenir des informations sur le gabarit de montage.
- Si la profondeur de l'armoire, y compris les portes de l'armoire, est supérieure à 13" l'unité doit être espacée à l'aide de matériaux adéquats supportant 150 lb pour permettre une sortie/entrée d'air correcte par le haut.

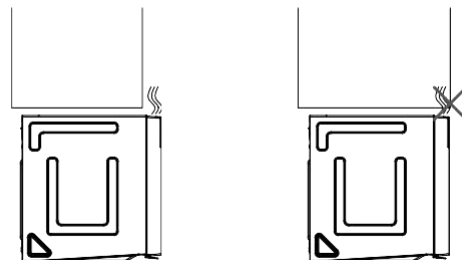


# Instructions d'installation

1


## PLACEMENT DE LA PLAQUE DE MONTAGE

### A. RETRAIT DU FOUR À MICRO-ONDES DU CARTON/RETRAIT DE LA PLAQUE DE MONTAGE

**1** Retirez le panneau de couverture supérieur, mode d'emploi, utilisation et entretien, panneau de la platine, Pétagère, les filtres, le plateau en verre et le petit sac de quincaillerie. Ne retirez pas le Mousse de polystyrène protégeant l'avant du four.

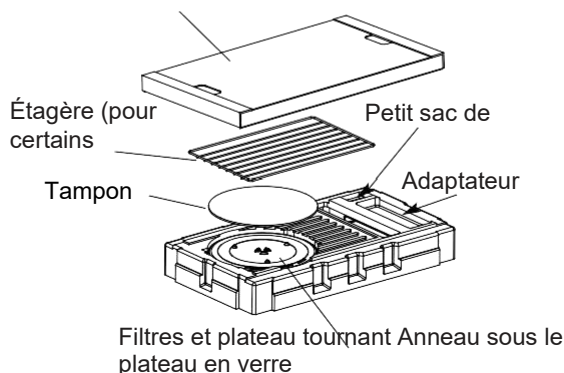


**2** Rabattez complètement les 4 rabats en carton contre les côtés du carton. Ensuite, roulez délicatement le four et le carton sur la face supérieure. Le four doit reposer dans la mousse de polystyrène.

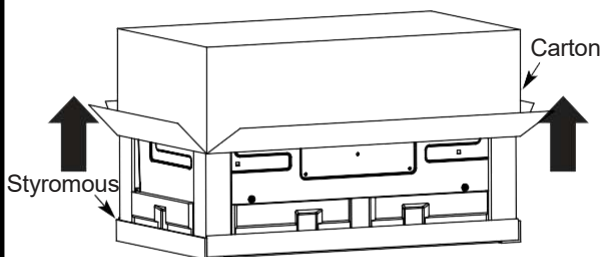


**3** Tirez le carton vers le haut et retirez-le du four.

**4** Coupez le milieu du sac de protection extérieur en plastique pour retirer la plaque de montage.

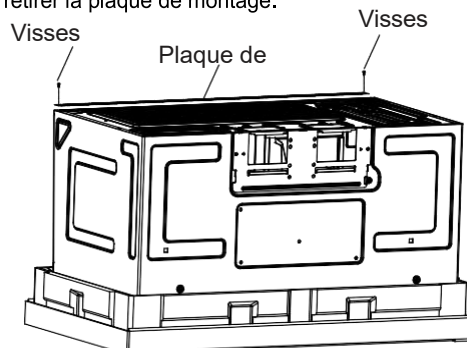

**5** Retirez les vis de chaque extrémité de la plaque de montage. Cette plaque sera utilisée comme gabarit de paroi arrière et pour le montage. Réinstallez les vis dans les trous où elles ont été retirées.

### B. TROUVER LES MONTANTS MURAUX

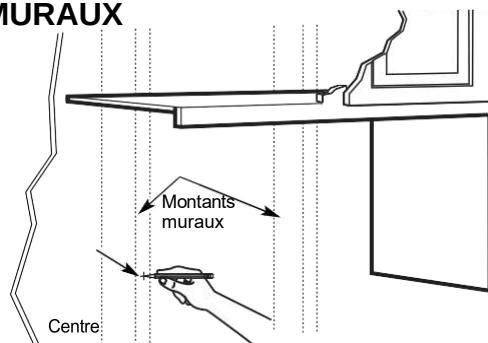

**1** Trouvez les montants à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- A. Stud finder – un dispositif magnétique qui localise les clous.
- B. Utilisez un marteau pour taper légèrement sur la surface de montage pour trouver un son solide. Cela indiquera l'emplacement d'un montant.

**2** Après avoir localisé le(s) montant(s), trouvez le centre en sondant le mur avec un petit clou pour trouver les bords du montant. Placez ensuite une marque à mi-chemin entre les bords. Le centre de tous les montants adjacents doit être à 16" (40,6 cm) ou 24" (61 cm) de cette marque.


**3** Tracez une ligne au centre des montants.

**LE MICRO-ONDES DOIT ÊTRE CONNECTÉ À AU MOINS UN MONTANT MURAL.**


# Emplacement de la plaque murale

## C. DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DE LA PLAQUE MURALE SOUS VOTRE ARMOIRE


### Position de la plaque sous l'armoire à fond plat

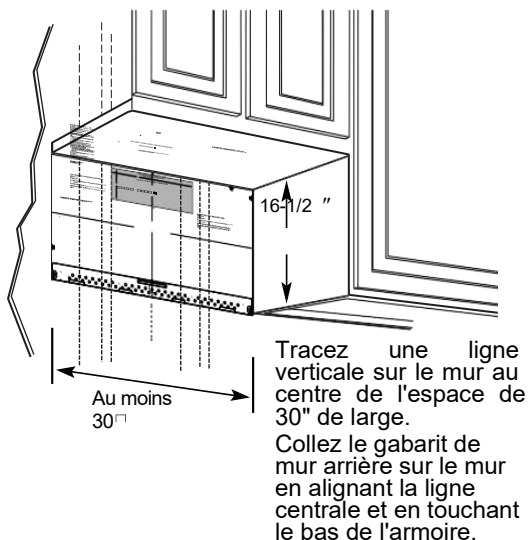

### Position de la plaque sous le fond de l'armoire encastrée encadrée

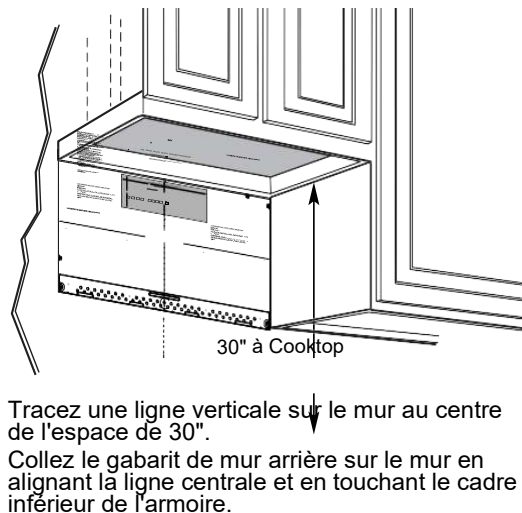

### Position de la plaque - encastrée sous Armoire inférieure avec porte-à-faux avant

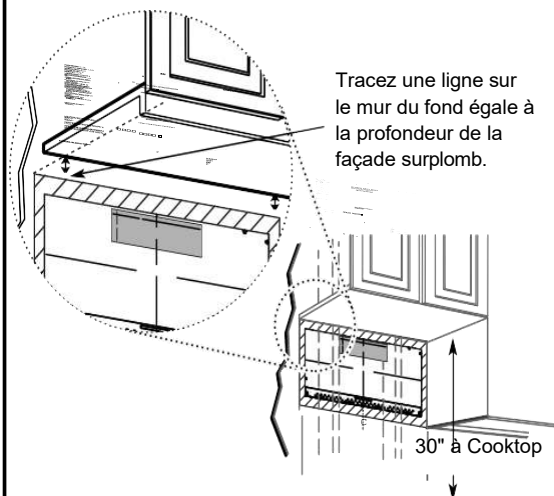

Vos armoires peuvent avoir des garnitures décoratives qui interfèrent avec l'installation du four à micro-ondes. Retirez la garniture décorative pour installer correctement le micro-ondes et le mettre à niveau.

#### LE MICRO-ONDES DOIT ÊTRE DE NIVEAU.


Utilisez un niveau pour vous assurer que le fond de l'armoire est de niveau.

Si les armoires ont un porte-à-faux avant uniquement, sans cadre arrière ou latéral, installez la plaque de montage à la même distance que la profondeur du porte-à-faux avant. Cela maintiendra le niveau du micro-ondes.

- 1 Mesurez la profondeur intérieure du porte-à-faux avant.
- 2 Tracez une ligne horizontale sur la paroi arrière à une distance égale sous le fond de l'armoire que la profondeur intérieure du porte-à-faux avant.
- 3 Pour ce type d'installation avec porte-à-faux frontal uniquement, alignez les languettes de montage avec cette ligne horizontale, sans toucher le fond de l'armoire comme décrit à l'étape D.

# Instructions d'installation

## D. ALIGNEMENT DE LA PLAQUE

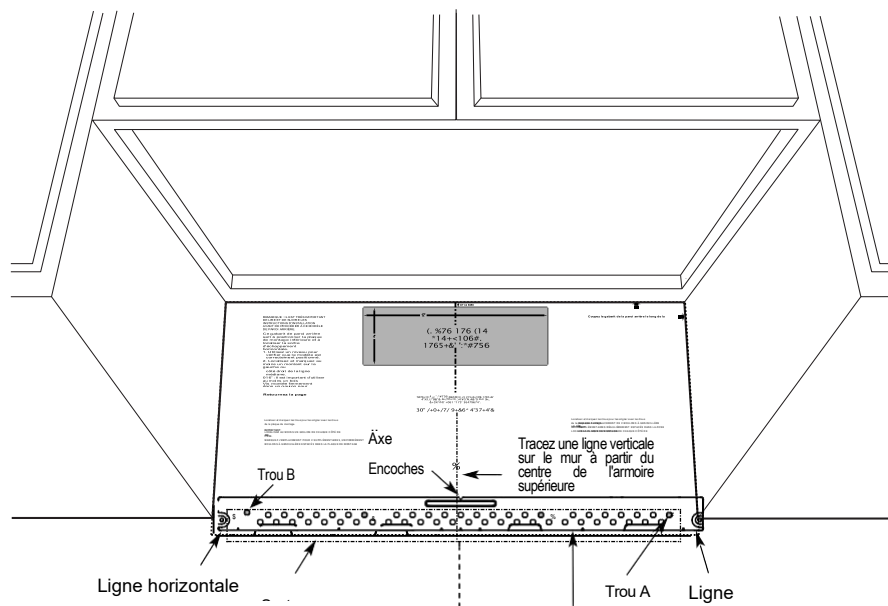

ATTENTION : Portez des gants pour éviter de vous couper les doigts sur des arêtes vives.

Tracez une ligne horizontale sur le mur au bas du « Modèle de mur »

- 1 Tracez une ligne verticale sur le mur au centre de l'espace de 30 po de large.
- 2 Tracez une ligne horizontale sur le mur au bas du « Modèle de mur arrière ».
- 3 Trouvez un montant mural dans la zone « E » de la plaque de montage Reportez-vous à la section 1B. Trouver les montants muraux.
- 4 Pour fixer la plaque de montage dans le montant, percez un trou de 3/16" dans le montant en bois. Percez un trou de 5/8" pour le boulon à genouillère à 1 autre endroit (trou A ou trou B)

**REMARQUE :** Les trous A et B sont à l'intérieur de la zone E. Si aucun des trous A et B n'est pas dans un montant, trouvez un montant quelque part dans la zone E et tracez un cercle pour l'aligner avec le montant. Il est important d'avoir **au moins une vis à bois** solidement montée **dans un goujon** pour

# Instructions d'installation

## 2 INSTALLATION TYPES


Ce four à micro-ondes est conçu pour s'adapter aux trois types de ventilation suivants :

- A. Échappement extérieur supérieur (conduit vertical)
- B. Évacuation arrière extérieure (conduit horizontal)
- C. Recirculation (sans conduit)


(Choisissez A, B ou C)

**REMARQUE :** Ce micro-ondes est livré assemblé pour la **recirculation**. Sélectionnez le type de ventilation requis pour votre installation et passez à cette section.


### A ÉCHAPPEMENT EXTÉRIEUR SUPÉRIEUR (CONDUIT VERTICAL)

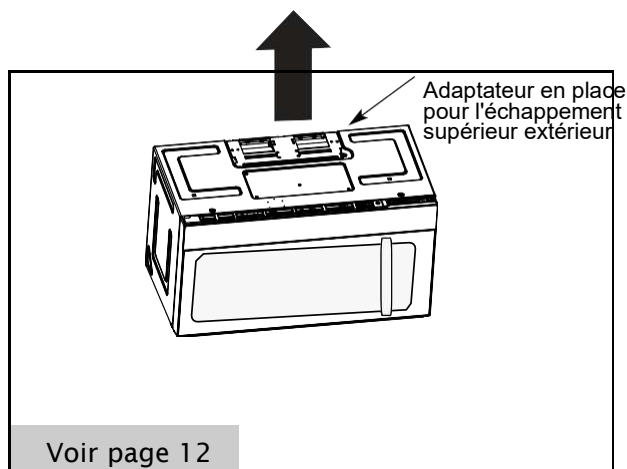

### B ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE EXTÉRIEUR (CONDUIT HORIZONTAL)

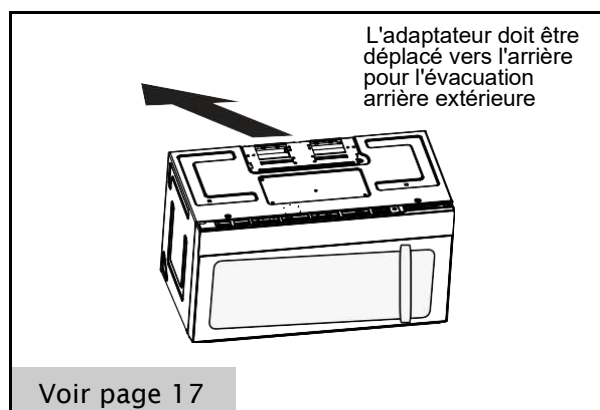

### C RECIRCULATION (SANS CONDUIT)

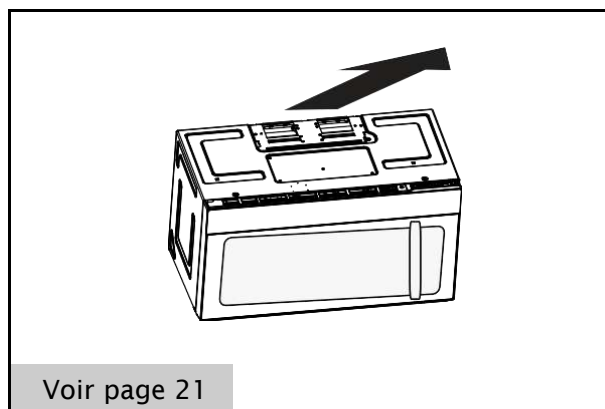

Les modèles sont expédiés pour la recirculation des gaz d'échappement. Certains modèles sont équipés d'un filtre à charbon jetable pour aider à éliminer la fumée et les odeurs.

**REMARQUE :** Lisez les deux pages suivantes uniquement si vous prévoyez de ventiler votre échappement vers l'extérieur. Si vous prévoyez de faire recirculer l'air dans la pièce, passez à la page 20.

# Instructions d'installation

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LES CONDUITS D'ÉVACUATION EXTERNES

**REMARQUE :** Si vous devez installer des conduits, notez que la longueur totale du conduit de 3 1/4" x 10" (8,2 x 25,4 cm) rectangulaire ou de 5" (12,7 cm) de diamètre / 6" (15,2 cm) de diamètre **ne doit pas dépasser 120 pieds équivalents (36,5 m)**.

La ventilation extérieure nécessite un CONDUIT D'ÉVACUATION EXTERNE. Lisez attentivement ce qui suit.

**REMARQUE :** Il est important que la ventilation soit installée en utilisant la voie la plus directe et avec le moins de coudes possible. Cela garantit une ventilation claire de l'échappement et permet d'éviter les blocages. **Assurez-vous également que les registres pivotent librement et que rien ne bloque les conduits.**

### Raccord d'échappement :

L'adaptateur d'échappement a été conçu pour s'accoupler avec un conduit rectangulaire standard de 3 1/4" x 10" (8,2 x 25,4 cm).

Si un conduit rond est nécessaire, un



Un adaptateur de transition doit être utilisé. **A 5" (12,7 cm) de diamètre est acceptable à utiliser.**

### Longueur maximale du conduit :

Pour une circulation d'air satisfaisante, la longueur totale du conduit de 3 1/4" x 10" (8,2 x 25,4 cm) rectangulaire ou de 5" (12,7 cm) de diamètre / 6" (15,2 cm) de diamètre **ne doit pas dépasser 120 pieds équivalents (36,5 m)**.

**Les coudes, les transitions, les capuchons de mur et de toit, etc.,** présentent une résistance supplémentaire à l'écoulement de l'air et sont équivalents à une section de conduit droit plus longue que leur taille physique réelle. Lors du calcul du total

Longueur du conduit, ajoutez les longueurs équivalentes de toutes les transitions et adaptateurs ainsi que la longueur de toutes les sections de conduit droites. Le tableau ci-dessous vous montre comment calculer la longueur totale équivalente des conduits en utilisant les pieds approximatifs de longueur équivalente de certains conduits typiques.

| PIÈCES DE CONDUIT                                                                   |                                                                                        | LONGUEUR<br>ÉQUIVALENTE | x | NOMBRE<br>UTILISÉ | = | LONGUEUR<br>ÉQUIVALENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|---|-------------------------|
|  | Adaptateur de transition rectangulaire-rond*                                           | 1,5 m (5 pi)            | x | ( )               | = | Ft. ou m                |
|  | Capuchon mural                                                                         | 40 pieds (12,2 m)       | x | ( )               | = | Ft. ou m                |
|  | Coude à 90°                                                                            | 3 m (10 pi)             | x | ( )               | = | Ft. ou m                |
|  | Coude à 45°                                                                            | 1,5 m (5 pi)            | x | ( )               | = | Ft. ou m                |
|  | Coude à 90°                                                                            | 7,6 m (25 pi)           | x | ( )               | = | Ft. ou m                |
|  | Coude à 45°                                                                            | 1,5 m (5 pi)            | x | ( )               | = | Ft. ou m                |
|  | Capuchon de toit                                                                       | 7,3 m (24 pi)           | x | ( )               | = | Ft. ou m                |
|  | Conduit droit de 6 po (15,2 cm) rond ou 3 1/4 po x 10 po (8,2 x 25,4 cm Rectangulaire) | 0,3 m (1 pi)            | x | ( )               | = | Ft. ou m                |
| Conduits totaux                                                                     |                                                                                        |                         |   |                   | = | Ft. ou m                |




**\* IMPORTANT :** Si un adaptateur de transition rectangulaire-rond est utilisé, les coins inférieurs du registre devront être coupés pour s'adapter, à l'aide des cisailles à étain, afin de permettre le libre mouvement du registre.


Les longueurs équivalentes des conduits sont basées sur des tests réels et reflètent les exigences d'une bonne performance de ventilation avec n'importe quelle hotte de ventilation.

# CONDUITS D'ÉVACUATION EXTERNES

## ÉCHAPPEMENT EXTÉRIEUR SUPÉRIEUR (EXEMPLE UNIQUEMENT)

Le tableau suivant décrit un exemple d'installation possible de conduits.





| PIÈCES DE CONDUIT                                                                                                                                                                     |                                                          | ÉQUIVALENT LONGUEUR | x | NOMBRE UTILISÉ | =                        | ÉQUIVALENT LONGUEUR      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                      | Capuchon de toit                                         | 7,3 m (24 pi)       | x | (1)            | =                        | 7,3 m (24 pi)            |
|                                                                                                      | Conduit droit de 12 pi (3,6 m)<br>(rond de 15,2 cm/6 po) | 3,6 m (12 pi)       | x | (1)            | =                        | 3,6 m (12 pi)            |
|                                                                                                      | Adaptateur de transition rectangulaire-rond*             | 1,5 m (5 pi)        | x | (1)            | =                        | 1,5 m (5 pi)             |
| Les longueurs équivalentes des conduits sont basées sur des essais réels et Refléter les exigences d'une bonne performance de ventilation avec n'importe quelle hotte de ventilation. |                                                          |                     |   |                | <b>Longueur totale</b> = | <b>41 pieds (12,4 m)</b> |

\* **IMPORTANT** : Si un adaptateur de transition rectangulaire-rond est utilisé, les coins inférieurs du registre devront être coupés pour s'adapter, à l'aide des cisailles à étain, afin de permettre le libre mouvement du registre.

## ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE EXTÉRIEUR (EXEMPLE SEULEMENT)

Le tableau suivant décrit un exemple d'installation possible de conduits.

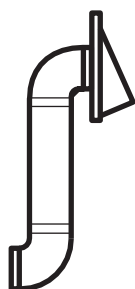

| PIÈCES DE CONDUIT                                                                                                                                                                     |                                                                     | ÉQUIVALENT LONGUEUR* | x | NOMBRE UTILISÉ | =                        | ÉQUIVALENT LONGUEUR      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                    | Capuchon mural                                                      | 40 pieds (12,2 m)    | x | (1)            | =                        | 40 pieds (12,2 m)        |
|                                                                                                    | Conduit droit de 3 pi<br>(3 1/4" x 10"/8,2 x 25,4 cm Rectangulaire) | 0,9 m (3 pi)         | x | (1)            | =                        | 0,9 m (3 pi)             |
|                                                                                                    | Coude à 90°                                                         | 3 m (10 pi)          | x | (2)            | =                        | 6 m (20 pi)              |
| Les longueurs équivalentes des conduits sont basées sur des essais réels et Refléter les exigences d'une bonne performance de ventilation avec n'importe quelle hotte de ventilation. |                                                                     |                      |   |                | <b>Longueur totale</b> = | <b>63 pieds (19,1 m)</b> |

**REMARQUE** : Pour l'évacuation arrière, il faut prendre soin d'aligner l'échappement avec l'espace entre les montants, ou le mur doit être préparé au moment de sa construction en laissant suffisamment d'espace entre les montants muraux pour accueillir l'évacuation.




# Instructions d'installation

## A1 ÉCHAPPEMENT SUPÉRIEUR EXTÉRIEUR

(conduit vertical)

### APERÇU DE L'INSTALLATION


- R1. Fixez la plaque de montage au mur
- A2. Préparer l'armoire supérieure
- A3. Configurer le ventilateur à micro-ondes pour l'extérieur / l'évacuation supérieure
- N° A4. Vérifiez le fonctionnement du registre A5. Montez le four à micro-ondes A6. Ajustez l'adaptateur d'échappement A7. Connecter les conduits

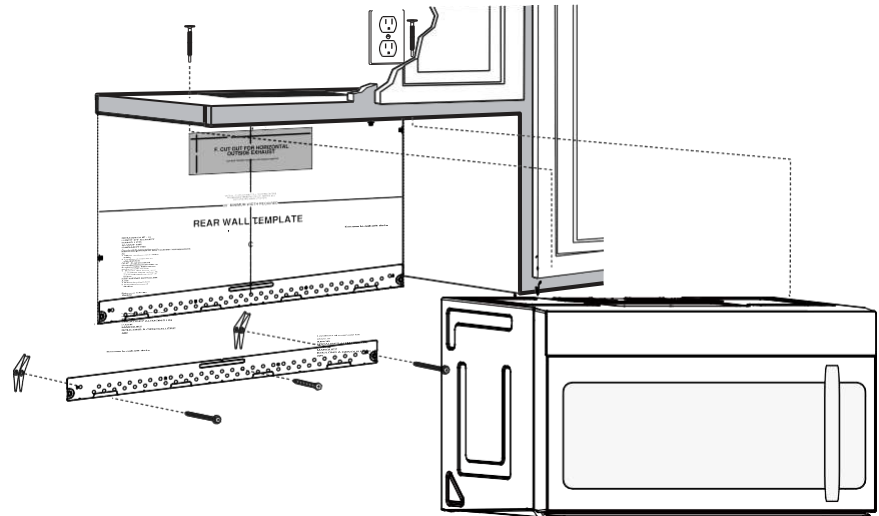

### REMARQUE IMPORTANTE

- Assurez-vous que les vis du moteur du ventilateur et de la plaque du ventilateur sont bien serrées lorsqu'elles sont installées. Cela aidera à prévenir les vibrations excessives.
- Assurez-vous que le câblage du moteur a été correctement acheminé et sécurisé, et que les fils ne sont pas pincés.

### R1. FIXEZ LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR

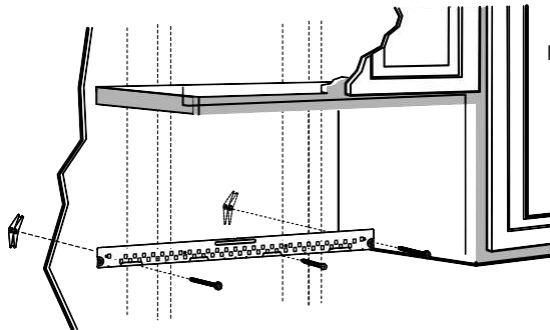


- Fixez la plaque au mur à l'aide de boulons à genouillère.
- Au moins une vis à bois doit être utilisée pour fixer la plaque à un montant mural.

[1] Retirez les ailettes des boulons

[2] Insérez les boulons dans la plaque de montage à travers les

trous désignés pour aller dans les cloisons sèches et fixez à nouveau les ailes à genouillère à 3/4" (19 mm) sur chaque boulon.

### Pour utiliser des boulons à genouillère :

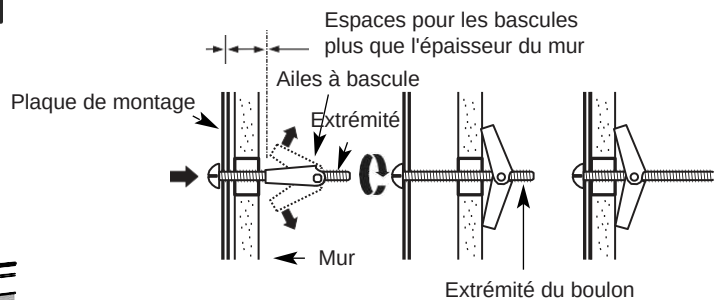

[3] Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les ailettes à bascule dans les trous du mur pour monter la plaque.


**REMARQUE :** Avant de serrer les boulons à genouillère et la vis à bois, assurez-vous que le bas de la plaque de montage touche le bas de l'armoire lorsqu'elle est poussée contre le mur et que la plaque est correctement centrée sous l'armoire.

**ATTENTION :** Soyez prudent et évitez de pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

[4] Serrez tous les boulons. Retirez la plaque du mur pour aider à serrer les boulons.

## A2. UTILISEZ LE MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEURE POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Vous devez percer des trous pour les vis de support supérieures, un trou suffisamment grand pour que le cordon d'alimentation puisse passer à travers et une découpe assez grande pour l'adaptateur d'échappement.

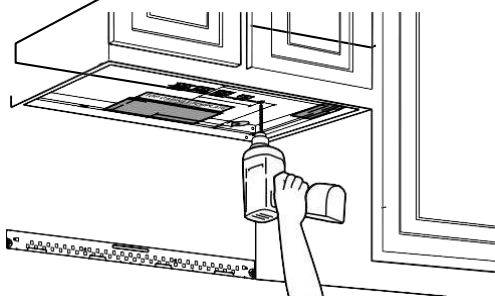


- Lisez les instructions sur le MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEURE.
- Collez-le sous l'armoire supérieure.
- Percez les trous en suivant les instructions sur le GABARIT D'ARMOIRE SUPÉRIEURE.

**ATTENTION :** Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.


## A3. ADAPTATION DU VENTILATEUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉVACUATION SUPÉRIEURE EXTÉRIEURE

- 1 Placez le micro-ondes en position verticale, le haut de l'appareil vers le haut.

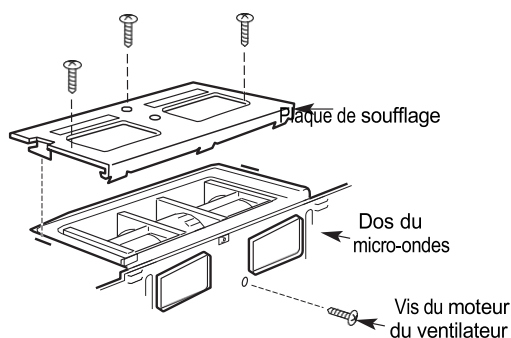


Retirez la vis qui maintient la plaque du ventilateur au micro-ondes. Retirez et conservez la vis qui maintient le moteur du ventilateur sur le micro-ondes.

- 2 Retirez avec précaution le ventilateur. Les fils s'étendront suffisamment loin pour vous permettre de régler l'unité de soufflage.

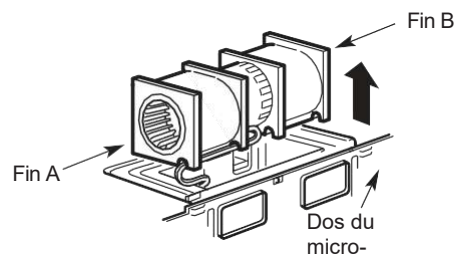


- 3 Faites rouler le ventilateur à 90° de manière à ce que les ouvertures des pales du ventilateur soient orientées vers le haut du micro-ondes.

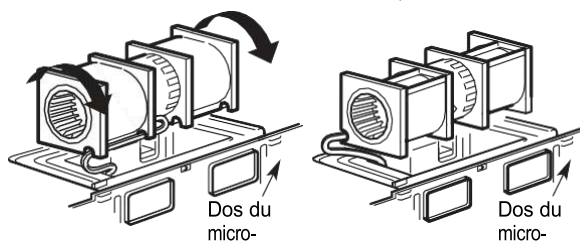


- 4 Remettez le ventilateur dans l'ouverture.

**APRÈS :** Ouvertures des pales du ventilateur vers le haut

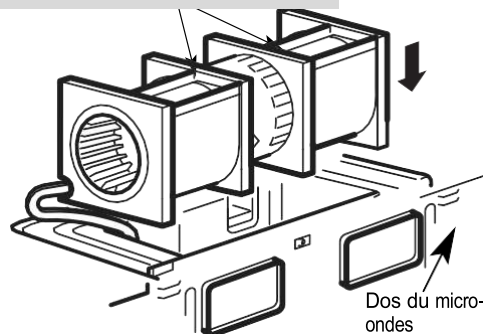


**ATTENTION :** Ne tirez pas et n'étirez pas le câblage du ventilateur. Assurez-vous que les fils ne sont pas pincés et qu'ils sont correctement

### A3. ADAPTATION DU VENTILATEUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉVACUATION SUPÉRIEURE EXTÉRIEURE

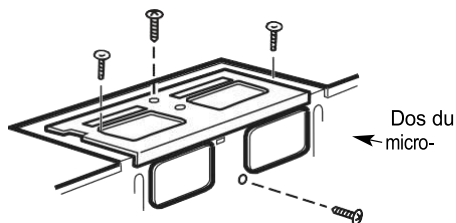


- 7 Fixez l'adaptateur d'échappement sur le dessus de la plaque de soufflante en le glissant dans les guides de la plaque de soufflante.

Adaptateur

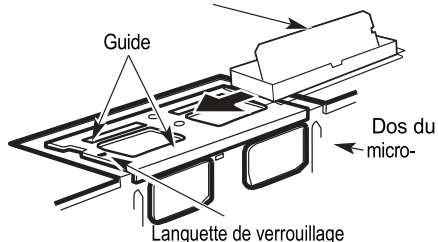

Poussez fermement jusqu'à ce qu'il soit dans les languettes de verrouillage. Assurez-vous que la charnière de l'amortisseur est installée

### A4. VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGISTRE

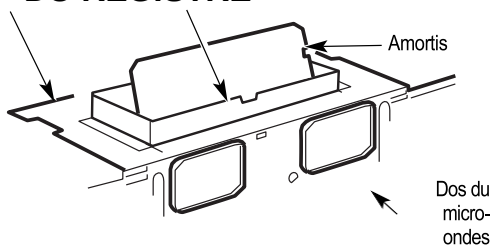

- Assurez-vous que le ruban adhésif fixant le registre est retiré et que le registre pivote facilement avant de monter le micro-ondes.
- Vous devrez faire des ajustements pour assurer un bon alignement avec le conduit d'évacuation de votre maison après l'installation du micro-ondes.

### A5. MONTEZ LE FOUR À MICRO-ONDES



POUR FACILITER L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ PERSONNELLE, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER CE FOUR À MICRO-ONDES À DEUX PERSONNES.

**IMPORTANT :** Ne saisissez pas ou n'utilisez pas la poignée ou l'écran thermique pendant l'installation. Ne retirez pas les entretoises en carton entre l'écran thermique et la porte.


**REMARQUE :** Si votre armoire est en métal, utilisez l'œillet en nylon autour du trou du cordon d'alimentation pour éviter de couper le cordon.

**REMARQUE :** Nous vous recommandons d'utiliser des blocs de remplissage si la façade de l'armoire est suspendue sous l'étagère inférieure de l'armoire.

**IMPORTANT :** Si les blocs de remplissage sont Non utilisé, le boîtier peut être endommagé par des vis trop serrées.

**REMARQUE :** Lors du montage du four à micro-ondes, enfiler le cordon d'alimentation dans le trou au bas de l'armoire supérieure. Restez serré tout au long des étapes


1-3. Ne pincez pas le cordon ou

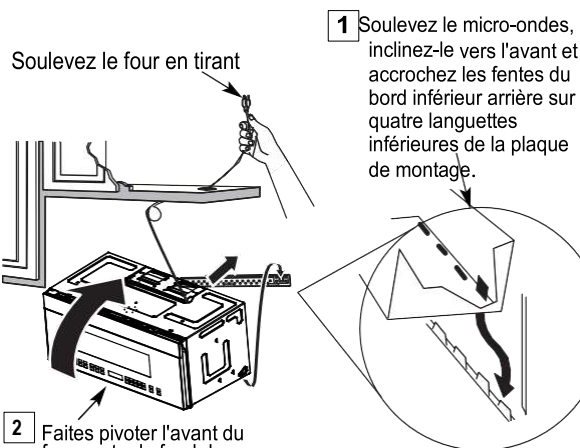

- 2 Faites pivoter l'avant du four contre le fond de l'armoire.


- 3 Insérez une vis à alignement automatique dans le trou central supérieur de l'armoire. Fixez temporairement le four en tournant la vis d'au moins **deux tours complets** après que les filets se soient engagés. (Il sera complètement resserré plus tard.) **Assurez-vous de garder le cordon d'alimentation bien serré. Veillez à ne pas pincer le cordon, en particulier lorsque vous le montez au ras du bas de l'armoire.**

## A5. MONTEZ LE MICRO-ONDES (suite)

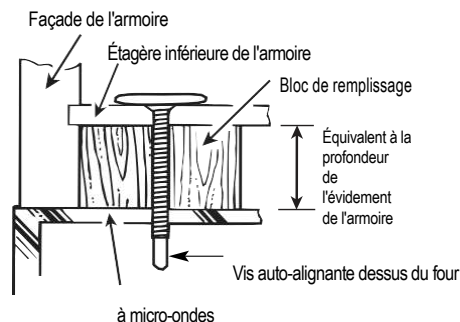


4 Fixez le four à micro-ondes à l'armoire supérieure.

5 Insérez 2 vis auto-alignantes dans les trous extérieurs de l'armoire supérieure. Faites deux tours complets sur chaque vis.

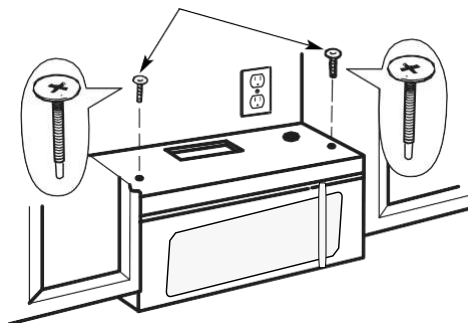

7 Serrez les deux vis extérieures vers le haut du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, maintenez le four à micro-ondes en place contre le mur et l'armoire supérieure.)

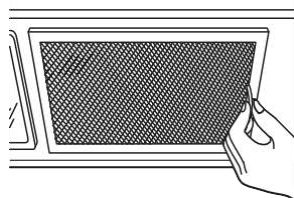


Installez des filtres à graisse. Voir le Guide d'utilisation et d'entretien emballé avec le micro-ondes.


8

## A6. RÉGLER L'ADAPTATEUR D'ÉCHAPPEMENT

Ouvrez l'armoire supérieure et ajustez l'adaptateur d'évacuation pour le connecter au conduit de la maison.

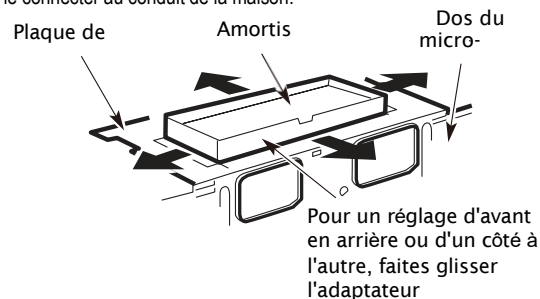

## R7. RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE

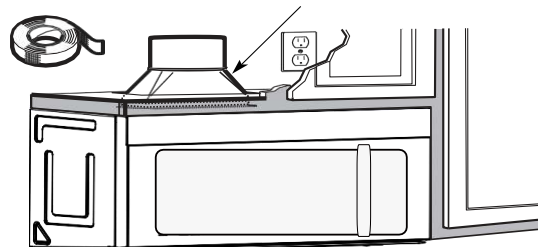

Prolongez le conduit intérieur vers le bas pour le raccorder à l'adaptateur d'évacuation l'adaptateur d'évacuation.

Sceller les joints du conduit d'évacuation à l'aide d'un ruban adhésif pour conduits d'air chaud. pour les applications à haute température


## **B** ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE EXTÉRIEUR(Conduit horizontal)

### APERÇU DE L'INSTALLATION

- B1. Préparer le mur arrière
- B2. Retirer la plaque du ventilateur
- B3. Fixez la plaque de montage au mur
- B4. Préparer l'armoire supérieure
- B5. Ajuster le ventilateur
- N° B6. Montez le four à micro-ondes


### NOTES IMPORTANTES

- Assurez-vous que les vis du moteur du ventilateur et de la plaque du ventilateur sont bien serrées lorsqu'ils sont réinstallés. Cela aidera à prévenir les vibrations excessives.
- Assurez-vous que le câblage du moteur a été correctement acheminé et sécurisé et que les fils ne sont pas pincés.

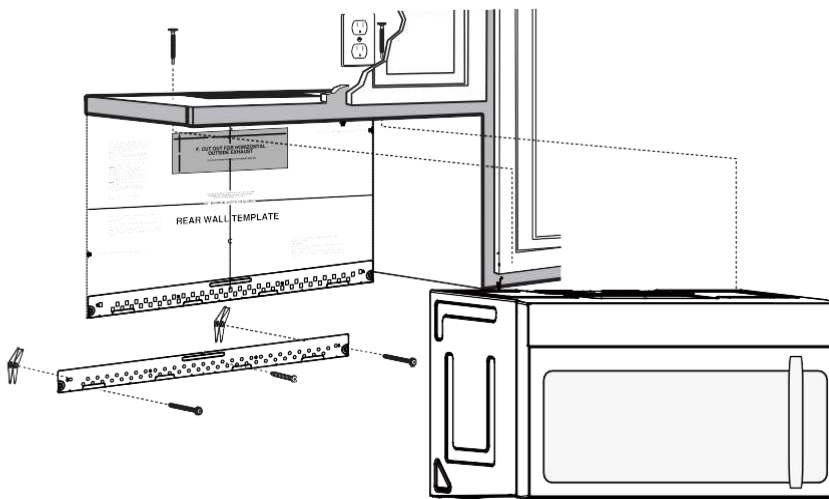

### **B1.** PRÉPARATION DE LA PAROI ARRIÈRE POUR L'ÉVACUATION ARRIÈRE EXTÉRIÈRE


Vous devez découper une ouverture dans la paroi arrière pour l'évacuation extérieure.

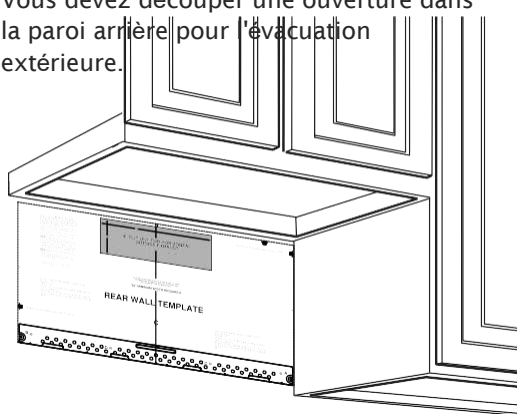

- Lisez les instructions sur le MODÈLE DE PAROI ARRIÈRE.
- ARRIÈRE. Collez-le sur la paroi arrière. Découpez l'ouverture en suivant les instructions du GABARIT DE PAROI ARRIÈRE.


### **B2.** RETIRER LA PLAQUE DU VENTILATEUR

Retirez et conservez la vis qui maintient la plaque du ventilateur au micro-ondes. Soulevez la plaque du ventilateur.

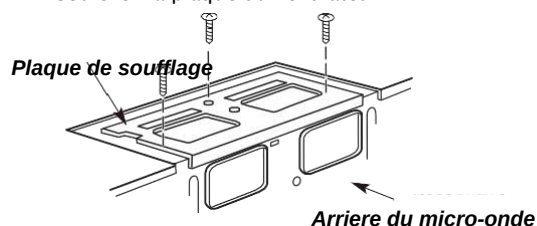

## B. Échappement arrière extérieur (conduit horizontal)

### B3. FIXEZ LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR

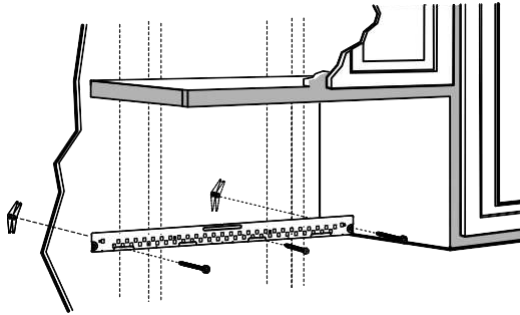


Fixez la plaque au mur à l'aide de boulons à genouillère. Au moins une vis à bois doit être utilisée pour fixer la plaque à un montant mural.

- 1 Retirez les ailettes des boulons.
- 2 Insérez les boulons dans la plaque de montage à travers les trous prévus pour entrer dans les cloisons sèches et fixez à nouveau les ailettes à  $3/4$ " (19 mm) sur chaque boulon.

#### Pour utiliser des boulons à genouillère :

Espacement des bascules supérieur à l'épaisseur de la paroi

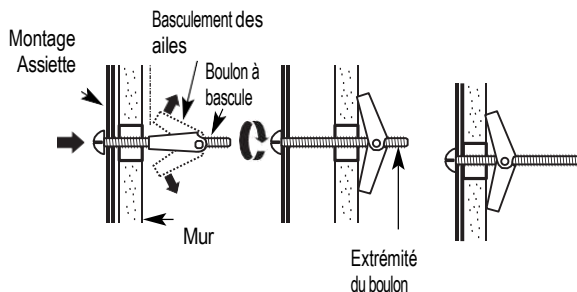

- 3 Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les ailettes à bascule dans les trous du mur pour monter la plaque.


**REMARQUE :** Avant de serrer les boulons à genouillère et la vis à bois, assurez-vous que le bas de la plaque de montage touche le bas de l'armoire lorsqu'il est poussé contre le mur et que la plaque est correctement centrée sous l'armoire.

**ATTENTION :** Veillez à ne pas pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

- 4 Serrez tous les boulons. Retirez la plaque du mur pour aider à serrer les boulons.

### B4. UTILISEZ LE MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEURE POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Vous devez percer des trous pour le support de port et un trou suffisamment grand pour que le cordon d'alimentation puisse y passer.

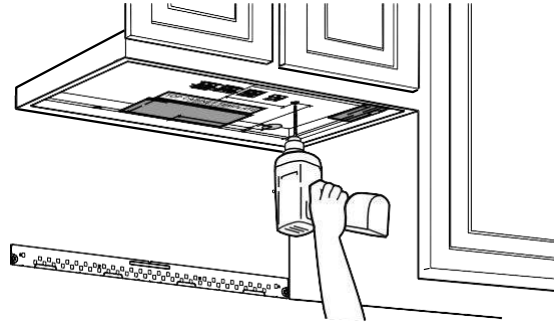


- Lisez les instructions sur le MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEURE.
- Collez-le sous l'armoire supérieure.
- Percez les trous en suivant les instructions sur le MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEURE.

**ATTENTION :** Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.

### B5. ADAPTATION DU VENTILATEUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉVACUATION ARRIÈRE EXTÉRIEURE


- 1 Retirez et conservez la vis qui maintient le moteur du ventilateur au micro-ondes.

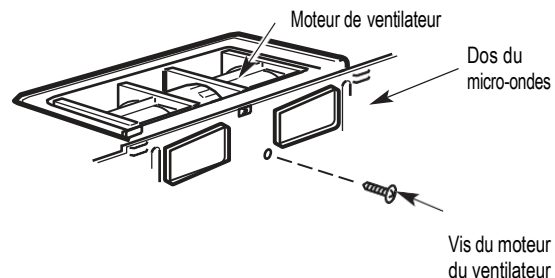

- 2 Retirez avec précaution le ventilateur. Les fils

s'étendra suffisamment loin pour vous permettre de régler l'unité de soufflage.


Avant :  
Ouvertures des  
pales du

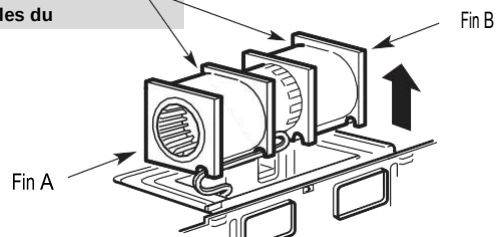

- 3 Faites rouler le ventilateur à 90°

Avant Rotation

Après Rotation

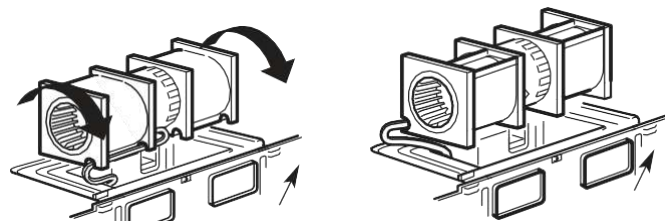





## B. Échappement arrière extérieur (conduit horizontal)

### B5. ADAPTATION DU VENTILATEUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉVACUATION ARRIÈRE EXTÉRIEURE (suite)


- 4 Faites pivoter le ventilateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 180°.

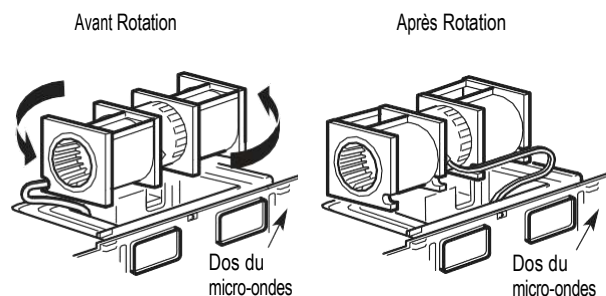

- 5 Retirez délicatement les fils des rainures. Redirigez les fils à travers les rainures de l'autre côté de l'unité de soufflage.

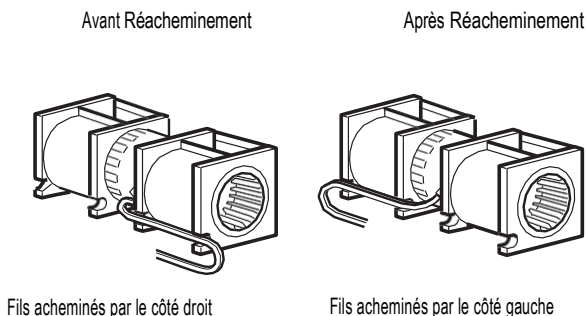


- 6 Faites pivoter l'unité de soufflage de 90° de sorte que les ouvertures des pales du ventilateur soient orientées vers l'arrière du micro-ondes.

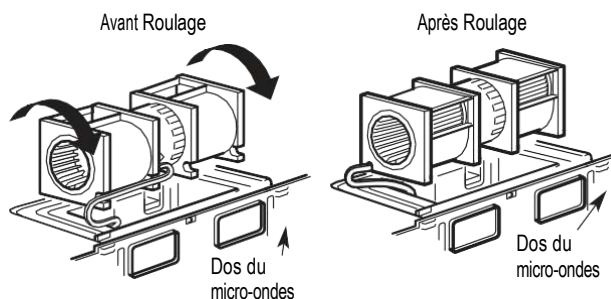

- 7 Retirez les plaques défonçables à l'arrière de l'appareil à l'aide de cisailles. (pour certains modèles)

- 8 Remettez le ventilateur dans l'ouverture.


**APRÈS : Ouvertures des pales du**

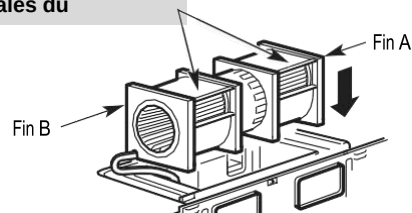

**ATTENTION :** Ne tirez pas et n'étirez pas le câblage du ventilateur. Assurez-vous que les fils ne sont pas pincés et qu'ils sont correctement fixés.


**REMARQUE :** Les ouvertures d'évacuation du ventilateur doivent correspondre aux ouvertures d'évacuation à l'arrière du four à micro-ondes.


- 9 Fixez le ventilateur au micro-ondes avec la vis d'origine.

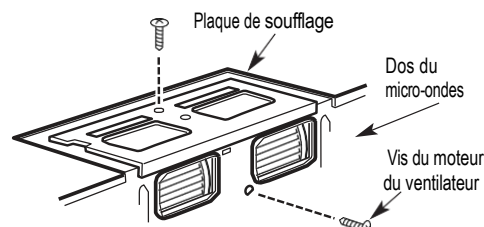

- 10 Remplacez la plaque du ventilateur dans la même position qu'auparavant avec la vis. Assurez-vous que la vis est bien serrée.

- 11 Fixez l'adaptateur d'évacuation à l'arrière du four en le glissant dans les guides en haut au centre de l'arrière du four.

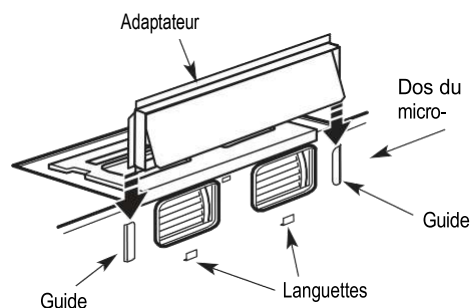

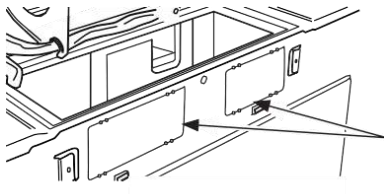

Dos du micro-ondes

#### Plaques démontables :

Coupez les 4 toiles de chaque panneau défonçable et retirez le métal  
Débouchables pour le flux d'air arrière.

Veuillez prendre soin d' enlever toutes les arêtes vives créées lors du retrait des plaques défonçables.

Enfoncez fermement jusqu'à ce qu'il soit dans les languettes de verrouillage inférieures. Prenez soin de vous assurer que la charnière de l'amortisseur est installée de manière à ce qu'elle soit en haut et que l'amortisseur pivote librement.



## B. Échappement arrière extérieur (conduit horizontal)

### C1 MONTEZ LE FOUR À MICRO-ONDES



**POUR FACILITER L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ PERSONNELLE, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER CE FOUR À MICRO-ONDES À DEUX PERSONNES.**

**IMPORTANT :** Ne saisissez pas ou n'utilisez pas la poignée ou l'écran thermique pendant l'installation. Ne retirez pas les entretoises en carton entre l'écran thermique et la porte.


**REMARQUE :** Si votre armoire est en métal, utilisez l'œillet en nylon autour du trou du cordon d'alimentation pour éviter de couper le cordon.

**REMARQUE :** Nous vous recommandons d'utiliser des blocs de remplissage de la façade de l'armoire suspendues sous l'étagère inférieure de l'armoire.

**IMPORTANT :** Si les blocs de remplissage ne sont pas utilisés, des dommages au boîtier peuvent survenir en raison d'un serrage excessif des vis.

**REMARQUE :** Lors du montage du four à micro-ondes, enflez le cordon d'alimentation dans le trou au bas de l'armoire supérieure. Gardez-le serré tout au long des étapes 1 à 3. Ne pincez pas le cordon ou ne soulevez pas le four en tirant sur le cordon.

- 1** Soulevez le micro-ondes, inclinez-le vers l'avant et accrochez les fentes du bord inférieur arrière sur quatre languettes inférieures de la plaque de montage.

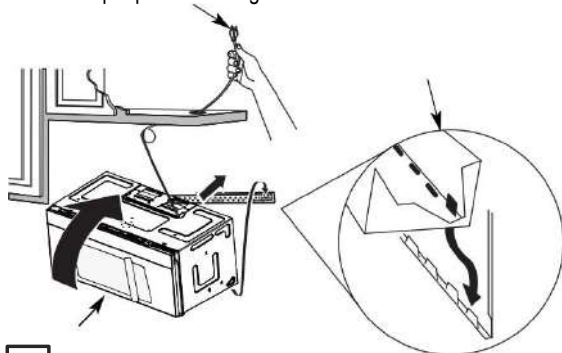

- 2** Tournez l'avant du four vers le bas.


- 3** Insérez la vis auto-alignante dans le trou central supérieur du cabaret. Fixez temporairement le four en tournant la vis d'au moins deux tours complets après l'engagement des filets (elle sera complètement serrée plus tard). Assurez-vous de garder le cordon d'alimentation bien serré. Veillez à ne pas pincer le cordon, en particulier lorsque vous le montez au ras du bas de l'armoire.

Façade de l'armoire

Étagère inférieure de l'armoire

Bloc de remplissage

Équivalent à la profondeur de l'évidement de l'armoire

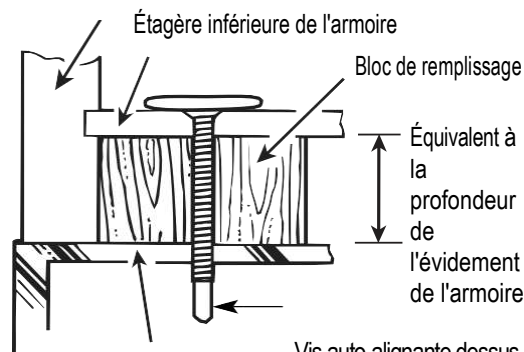


Vis auto-alignante dessus du four à


micro-ondes

- 4** Fixez le four à micro-ondes à l'armoire supérieure.

- 5** Insérez 2 vis auto-alignantes dans les trous extérieurs de l'armoire supérieure. Faites deux tours complets sur chaque vis.

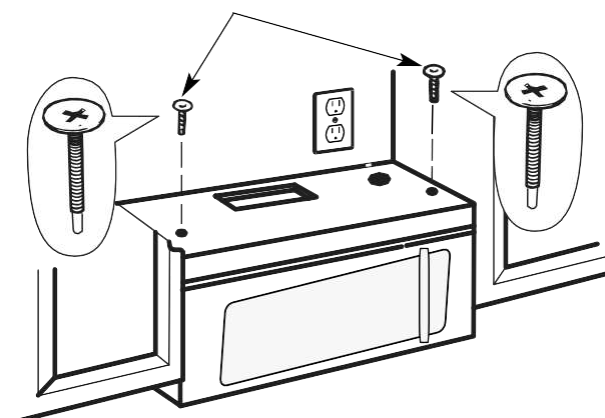

- 6** Serrez les deux vis extérieures vers le haut du four à micro-ondes. (Pendant le serrage vis, maintenez le four à micro-ondes en place contre le mur et l'armoire supérieure.)

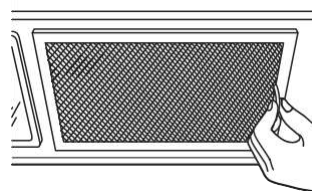

- 7** Installez des filtres à graisse. Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien fourni avec le four à micro-ondes pour plus d'informations.

## C RECIRCULATION (non ventilée, sans conduit)

### APERÇU DE L'INSTALLATION

C1. Fixez la plaque de montage au mur C2.

Préparer l'armoire supérieure

C3. Vérifier la plaque de soufflante


C4. Montez le four à micro-ondes C5.

Installer ou changer le filtre à charbon


### NOTES IMPORTANTES

Assurez-vous que les vis du moteur du ventilateur et de la plaque du ventilateur sont bien serrées lorsqu'ils sont réinstallés. Cela aidera à prévenir les vibrations excessives.

Assurez-vous que le câblage du moteur a été correctement acheminé et fixé et que les fils ne sont pas pincés.

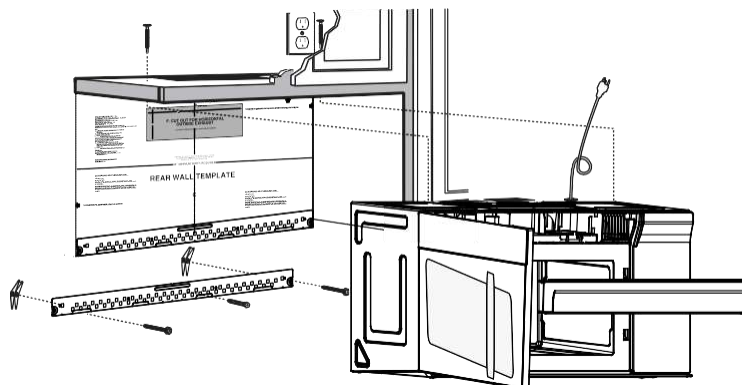

### C1 FIXEZ LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR

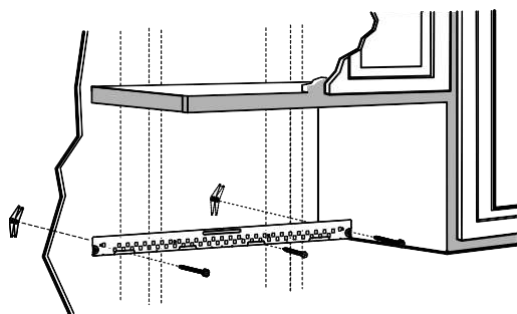

Fixez la plaque au mur à l'aide de boulons à genouillère. Au moins une vis à bois doit être utilisée pour fixer la plaque à un montant mural.


Si la profondeur de l'armoire, y compris les portes de l'armoire, est supérieure à 13 po, l'unité doit être espacée à l'aide de matériaux adéquats 150 lbs pour permettre une évacuation/admission d'air correcte par le haut.

Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les ailettes à bascule dans les trous du mur pour monter la plaque.

REMARQUE : Avant de serrer les boulons à genouillère et la vis à bois, assurez-vous que le bas de la plaque de montage.

- 1 Retirez les ailettes des boulons.
- 2 Insérez les boulons dans la plaque de montage à travers les trous désignés pour aller dans les cloisons sèches et fixez à nouveau les ailes à bascule de 3/4" à (19 mm) sur chaque boulon.


- 3 Pour utiliser des boulons à genouillère :

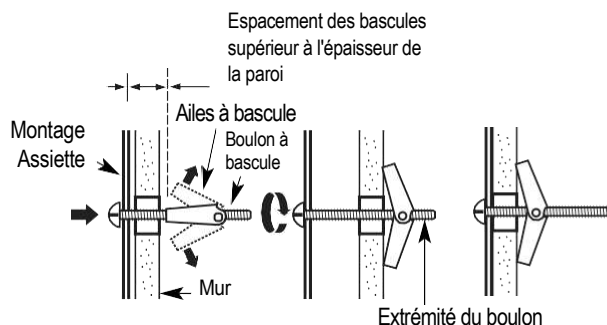

touchez le bas de l'armoire lorsqu'il est poussé contre le mur et que la plaque est correctement centrée sous l'armoire.

ATTENTION : Veillez à ne pas pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.


- 4 Serrez tous les boulons. Retirez la plaque du mur pour aider à serrer les boulons.

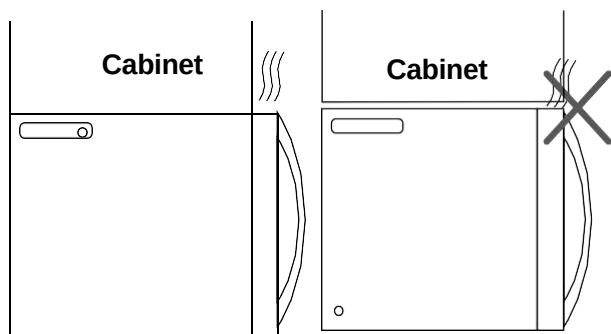

## C. Recirculation (sans conduit)

### C2. UTILISEZ LE MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEURE POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Vous devez percer des trous pour les vis du support supérieur et un trou suffisamment grand pour que le cordon d'alimentation puisse passer à travers.

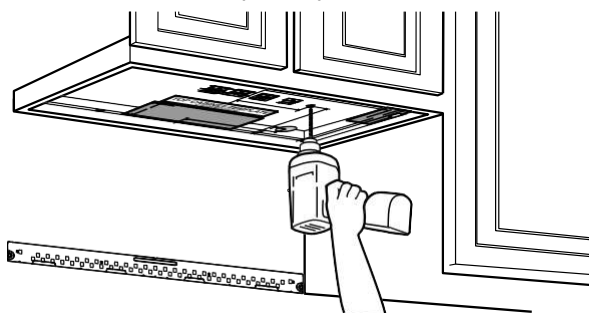


· Lisez les instructions sur le MODÈLE D'ARMOIRE SUPÉRIEURE. Collez-le sous l'armoire supérieure.

**REMARQUE :** Ajustez le gabarit supérieur en conséquence si le four à micro-ondes est espacé du mur en raison d'une profondeur d'armoire (y compris les portes d'armoire) de plus de 13 po.

Percez les trous en suivant les instructions sur le GABARIT D'ARMOIRE SUPÉRIEURE.

**ATTENTION :** Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.

### C4. MONTEZ LE FOUR À MICRO-ONDES

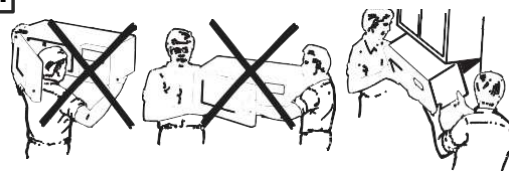

**POUR FACILITER L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ PERSONNELLE, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER CE FOUR À MICRO-ONDES À DEUX PERSONNES.**

**IMPORTANT :** Ne saisissez pas ou n'utilisez pas la poignée ou bouclier thermique lors de l'installation. Ne retirez pas les entretoises en carton entre l'écran thermique et la porte. **REMARQUE :** Si votre armoire est en métal, utilisez l'œillet en nylon autour du trou du cordon d'alimentation pour éviter coupe du cordon.


**REMARQUE :** Nous vous recommandons d'utiliser des blocs de remplissage si la façade du filet est suspendue sous l'étagère inférieure de l'armoire.

**IMPORTANT :** Si les blocs de remplissage ne sont pas utilisés, des dommages au boîtier peuvent survenir en raison d'un serrage excessif des vis.


**REMARQUE :** Lors du montage du four à micro-ondes, enfillez le cordon d'alimentation dans le trou au bas de l'armoire supérieure.

Gardez-le serré tout au long des étapes 1 à 3. Ne pincez pas le cordon ou ne soulevez pas le four en tirant sur le cordon.


### C3. VÉRIFIER LA PLAQUE VENTILATEUR Plaque de soufflage

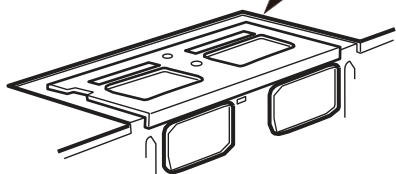

Placez le micro-ondes en position verticale, avec le haut de l'appareil vers le haut. Vérifiez que la plaque du ventilateur est correctement installée sur l'appareil.

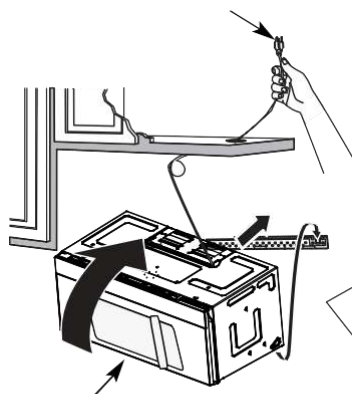


[1] Soulevez le micro-ondes, inclinez-le vers l'avant et accrochez les fentes du bord inférieur arrière sur

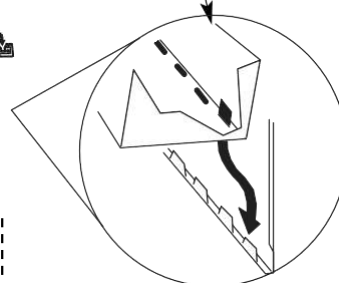

[2] Tournez l'avant du four contre le fond de

[3] Insérez une vis à alignement automatique dans l'armoire centrale supérieure trou. Fixez temporairement le four en tournant la vis d'au moins deux tours complets après que les filets se soient engagés (elle sera complètement serrée plus tard.) Assurez-vous de garder le cordon d'alimentation bien

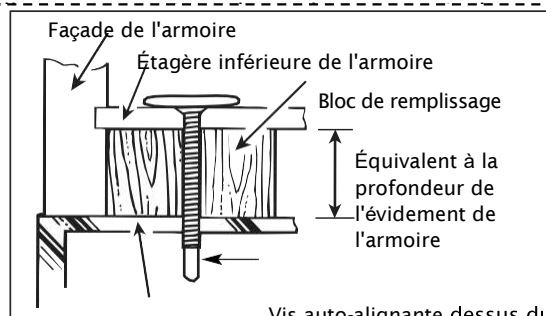


[4] Fixez le four à micro-ondes à l'armoire supérieure.


## C. Recirculation (sans conduit)

### C4. MONTEZ LE FOUR À MICRO-ONDES (suite)

- 5** Insérez 2 vis auto-alignantes dans les trous extérieurs de l'armoire supérieure. Faites deux tours complets sur chaque vis.

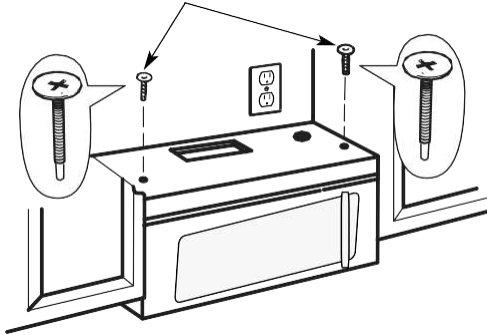

- 6** Serrez les deux vis extérieures vers le haut du four à micro-ondes. (Pendant que vous serrez les vis, maintenez le four à micro-ondes en place contre le mur et l'armoire supérieure.)

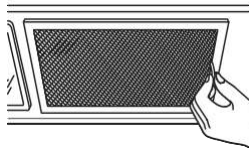


- 7** Installez des filtres à graisse. Voir le Guide d'utilisation et d'entretien emballé avec le micro-ondes.

### C5. INSTALLATION OU MODIFICATION DU FILTRE À CHARBON (certains modèles)


**REMARQUE :** Le filtre à charbon est installé en usine sur certains modèles. Reportez-vous au Guide d'utilisation et d'entretien pour voir si le vôtre est installé en usine et pour obtenir des informations sur le remplacement. Pour les modèles sans porte d'accès au filtre de recirculation, procédez comme suit pour remplacer ou installer un filtre à charbon :

- 1** Débranchez le four à micro-ondes ou débranchez l'alimentation.


- 2** Ouvrez la porte du micro-ondes et retirez les deux vis de montage de l'évent situées sur le dessus du micro-ondes à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.

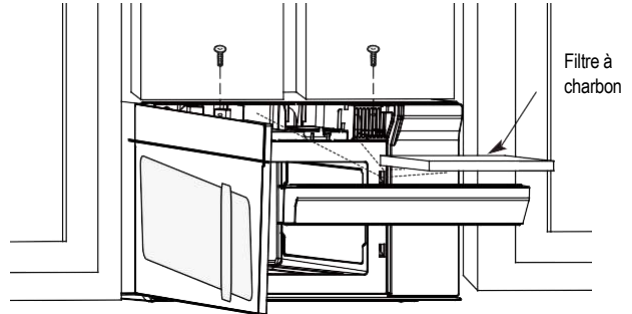

- 3** Retirez le filtre à charbon en poussant le haut du filtre vers l'intérieur, puis tirez-le vers l'avant de l'appareil.

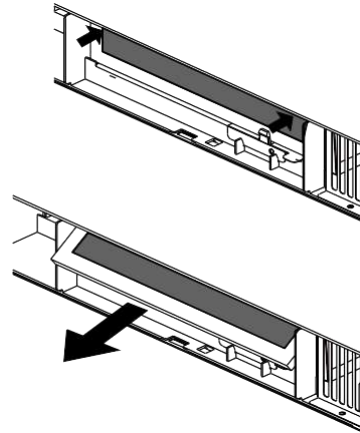


- 4** Faites glisser le haut du nouveau filtre à charbon dans le haut de la cavité du filtre.

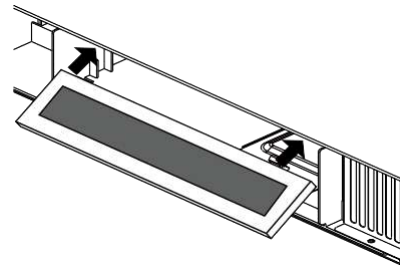

---


**5**

Appuyez sur le bas du filtre à charbon pour le placer dans la bonne position.

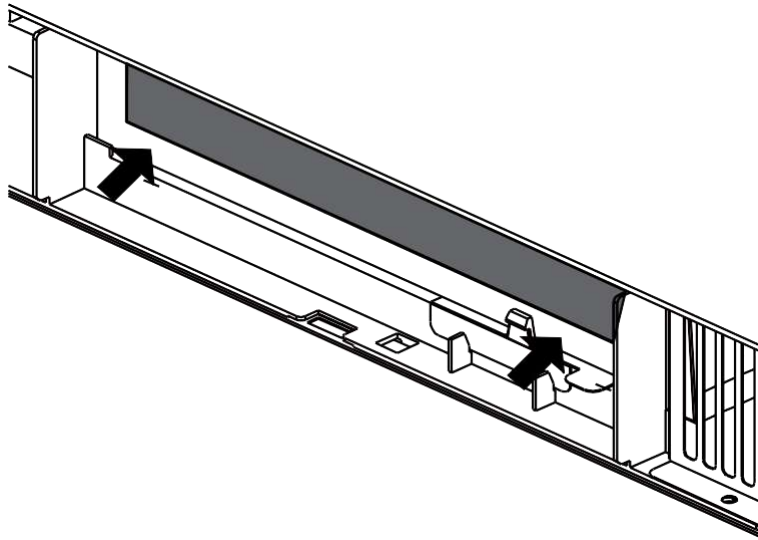

**6**

Réinstallez l'évent en faisant glisser le bas de l'évent en place. Poussez le haut de l'évent en position et glissez-le en place. Remplacez les deux vis de montage de l'évent situées sur le dessus du micro-ondes à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.

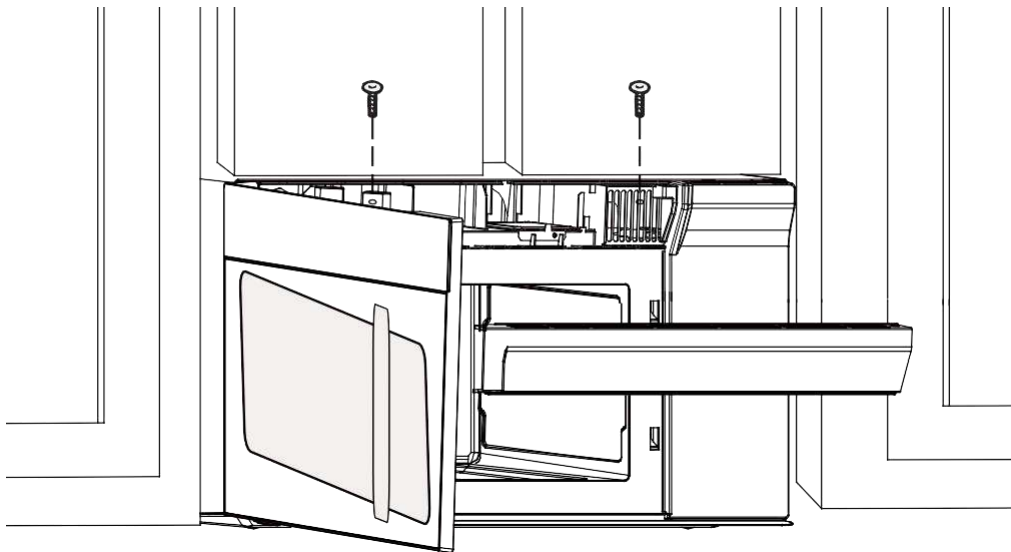


**7**

Fermez la porte du micro-ondes. Branchez le four à micro-ondes ou rebranchez l'alimentation.


# AVANT D'UTILISER VOTRE MICRO-ONDES

- 1.** Assurez-vous que le four à micro-ondes a été installé conformément aux instructions.

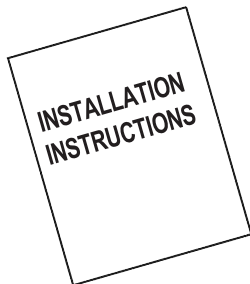


- 2.** Retirez tout le matériel d'emballage du four à micro-

- 3.** Installez l'anneau de la platine et le plateau en verre dans la cavité.

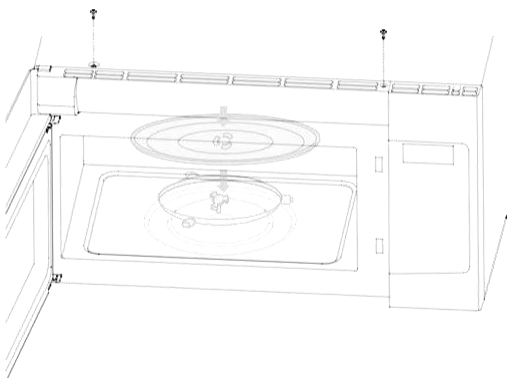

- 4.** Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique séparée et dédiée de 15 à 20 ampères.

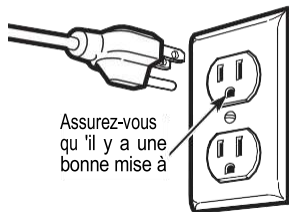


Assurez-vous  
qu'il y a une  
bonne mise à

- 5.** Remplacez le fusible de la maison ou rallumez le disjoncteur.



- 6.** Lisez le manuel d'utilisation et d'entretien.

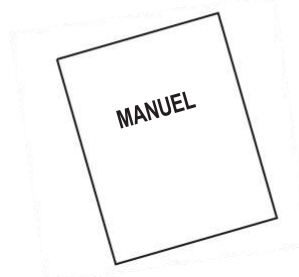

- 7.** CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'INSPECTEUR LOCAL UTILISER.




- 8.** REMPLIR LA CARTE D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT



## Vérification de fonctionnement

1. Assurez-vous que l'appareil a été installé conformément à ces instructions.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage du four.
3. Remplacez le fusible de la maison ou rallumez le disjoncteur.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.
5. Lisez le mode d'emploi avant de tester le produit.
6. Allumez le ventilateur d'extraction à la vitesse turbo et confirmez qu'il fonctionne à l'aide d'un mouchoir en papier (il collera au filtre).
7. Confirmez que le clapet extérieur de l'extérieur est ouvert.
8. Réglez le four à micro-ondes sur 1 minute et confirmez que le four fonctionne normalement à l'aide d'une tasse d'eau.
9. Conservez ces instructions d'installation pour l'usage de l'inspecteur électrique local.



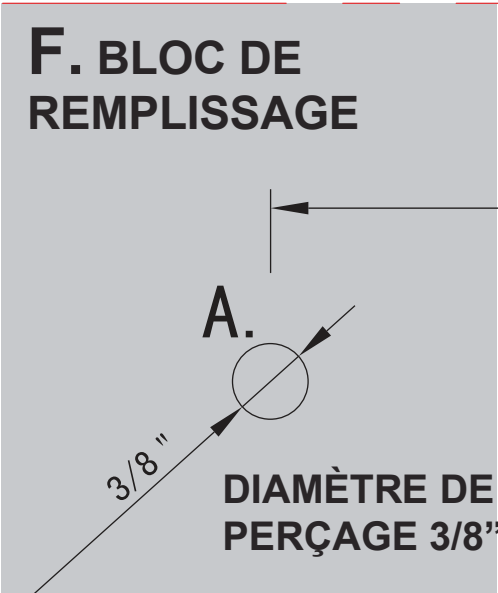

Ce gabarit est utilisé pour localiser le trou de dégagement du cordon d'alimentation, les trous de montage de l'armoire et la plaque de montage la decouple d'évacuation vertical

1. une zone en retrait ou un fond lisse et plat. Voir Fig. 1. Si le fond est lisse, collez le gabarit sur la surface du fond (Fig. 2). Si le fond est en retrait, coupez les bords du gabarit pour qu'ils s'insèrent dans le fond en retrait de l'armoire de l'armoire. Il est important que les bords de l'armoire permettent une installation plane du four.

REMARQUE : Sur certaines armoires, un petit support ou un bloc de colle est utilisé entre le surplomb et le dessous de l'armoire le bas du meuble. Découpez le gabarit pour qu'il s'adapte au support ou au bloc de colle, de manière que le gabarit repose à plat contre le fond du meuble de l'armoire. Collez le gabarit de l'armoire supérieure sur le dessous de l'armoire supérieure dans la zone encastrée. Fig. 3.

REMARQUE : Assurez-vous que l'arrière du gabarit touche la paroi arrière (pour les armoires à fond lisse et plat) lisse et plat) ou l'arrière de la niche (pour les meubles bas encastrés) après avoir coupé les bords du gabarit.


2. Percez des trous de 3/8" de diamètre aux points A & B. ATTENTION: Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond du meuble.

3. Découpez le trou de 2" de diamètre en D pour le cordon d'alimentation. Si les armoires sont en métal, utilisez l'œillet en nylon (voir la section Pièces incluses dans les Instructions d'installation) pour entourer l'ouverture afin de protéger le cordon.


4. (POUR L'ÉVACUATION VERTICALE UNIQUEMENT)  
Découpez la zone ombrée dans le fond de l'armoire pour l'emplacement de l'évacuation verticale (extérieure).
5. Retirez le gabarit de l'armoire supérieure.

6. Pour les armoires encastrées, fabriquez deux blocs de remplissage avec des chutes de bois de la taille des zones ombrées F & G. Ces blocs de remplissage doivent avoir une épaisseur égale à la profondeur de l'évidement du meuble à la profondeur de l'encastrement de l'armoire. Percez 1/2 "de diamètre dans ces blocs afin de les aligner avec A.& C. Placer les blocs de manière que les trous de chaque s'alignent sur les correspondant correspondants de l'armoire. Les blocs de remplissage doivent être au même niveau que le bord inférieur du cadre de l'armoire murale. Fig. 4.

7. REVENIR AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET LES SUIVRE

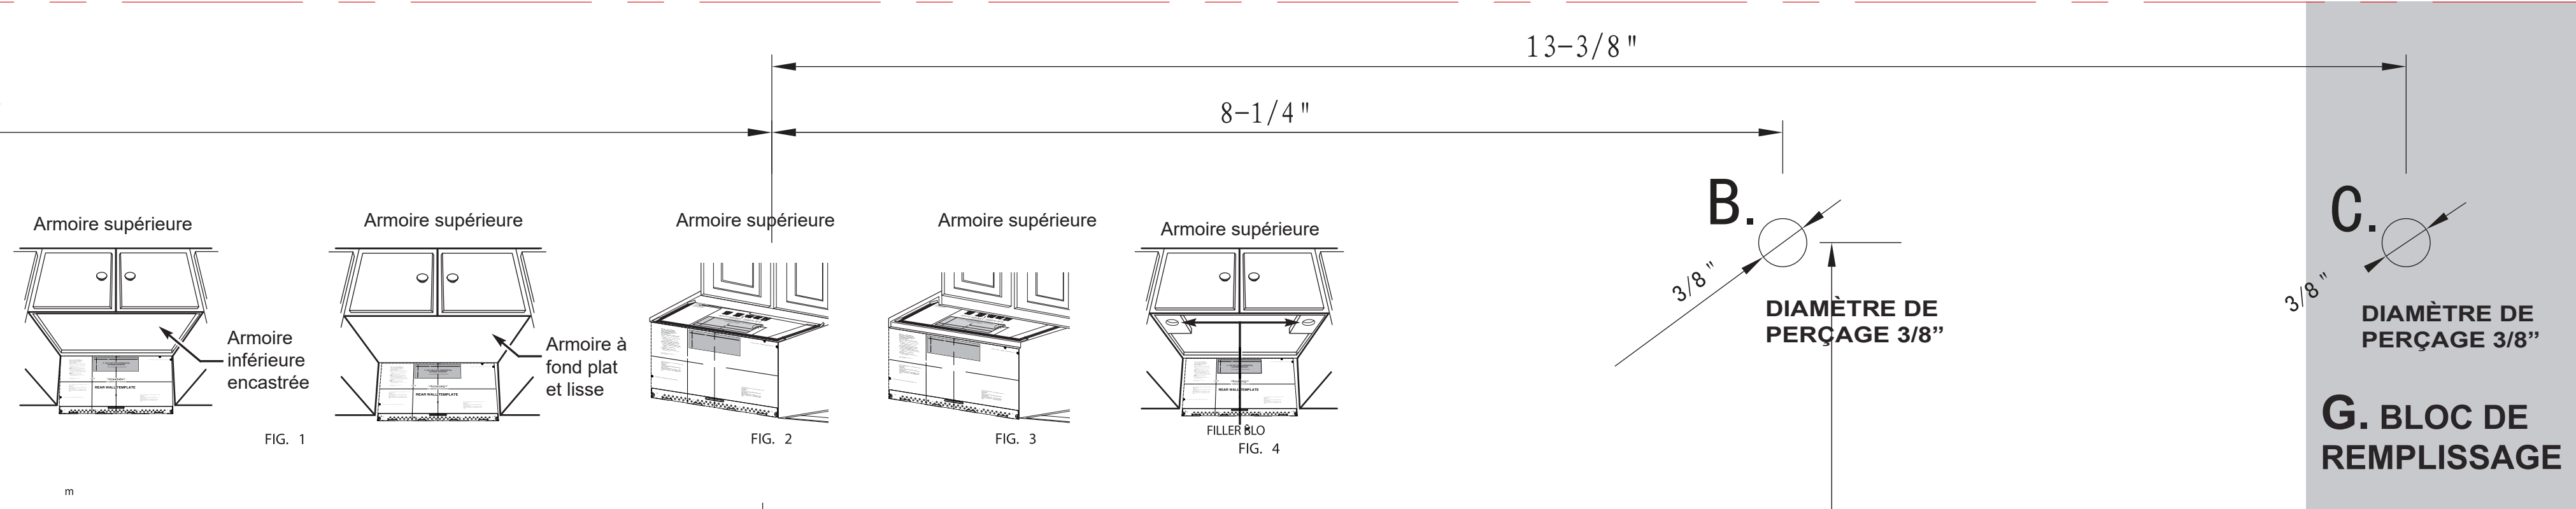

# GABARIT D'ARMOIRE SUPÉRIEURE

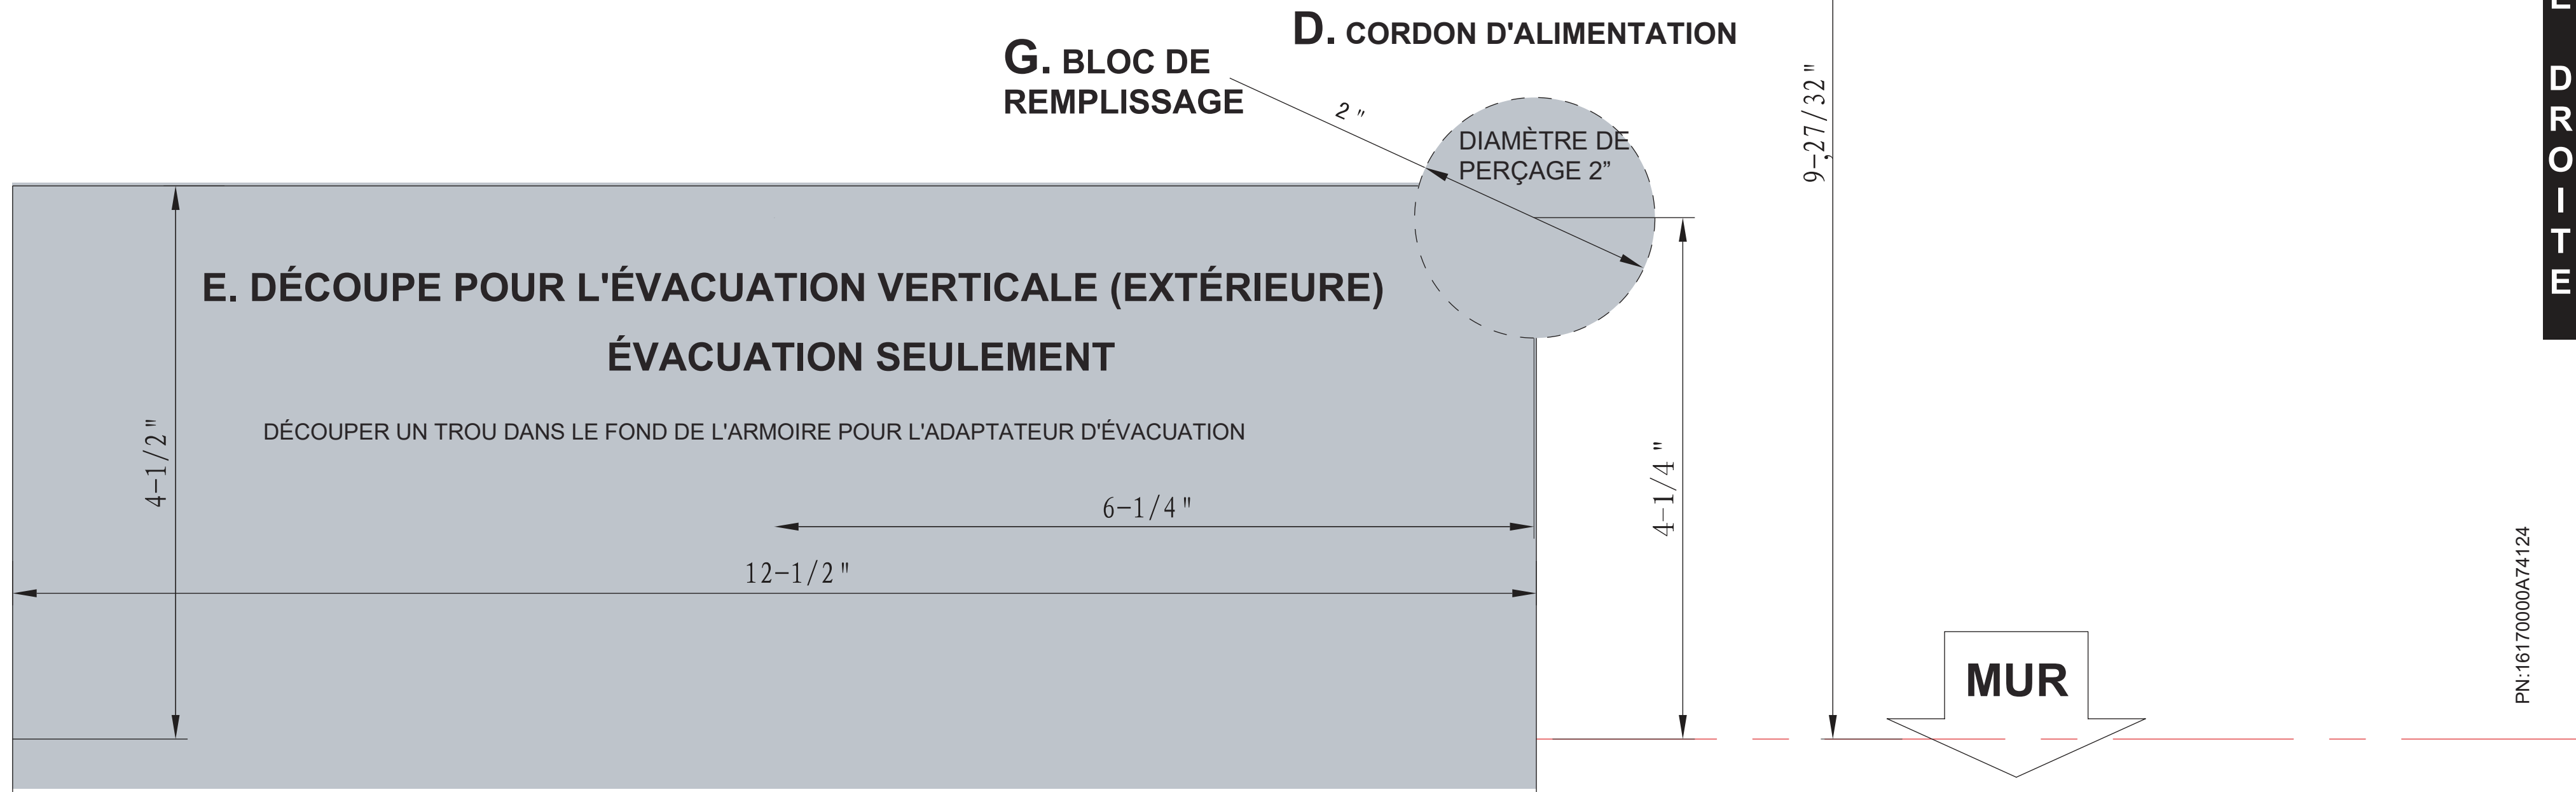


NOTE : IL EST TRÈS IMPORTANT DE LIRE ET DE SUIVRE LES INSTRUCTION D'INSTALLATION AVANT DE PROCÉDER À L'UTILISATION DE CE GABARIT DE PAROI ARRIÈRE.

Ce gabarit de paroi arrière sert à positionner la plaque de montage inférieure et à localiser la sortie d'évacuation horizontale.

1. Utilisez un niveau pour vérifier que le gabarit est positionné avec précision.
2. Localisez et marquez au moins un montant à gauche ou à droite de l'axe central. gauche ou à droite de la ligne médiane. Il est important d'utiliser au moins une vis à bois fermement dans un montant pour supporter le poid du micro-ondes. Marquer deux emplacements supplémentaires, régulièrement espacés, pour les boulons à genouillère fournis.
3. Percer les trous aux endroits marqués. Là où il y a un goujon, percer un trou de 3/16" un montant, percer un trou de 3/16" pour les vis à bois. Pour les trous sont pas alignés sur un montant, percez des trous de 5/8" pour les boulons à genouillère.

NE PAS INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGEA CE MOMENT.

4. Retirez le gabarit de la paroi arrière.
5. Consultez le manuel d'instructions d'installation pour votre situation d'installation.

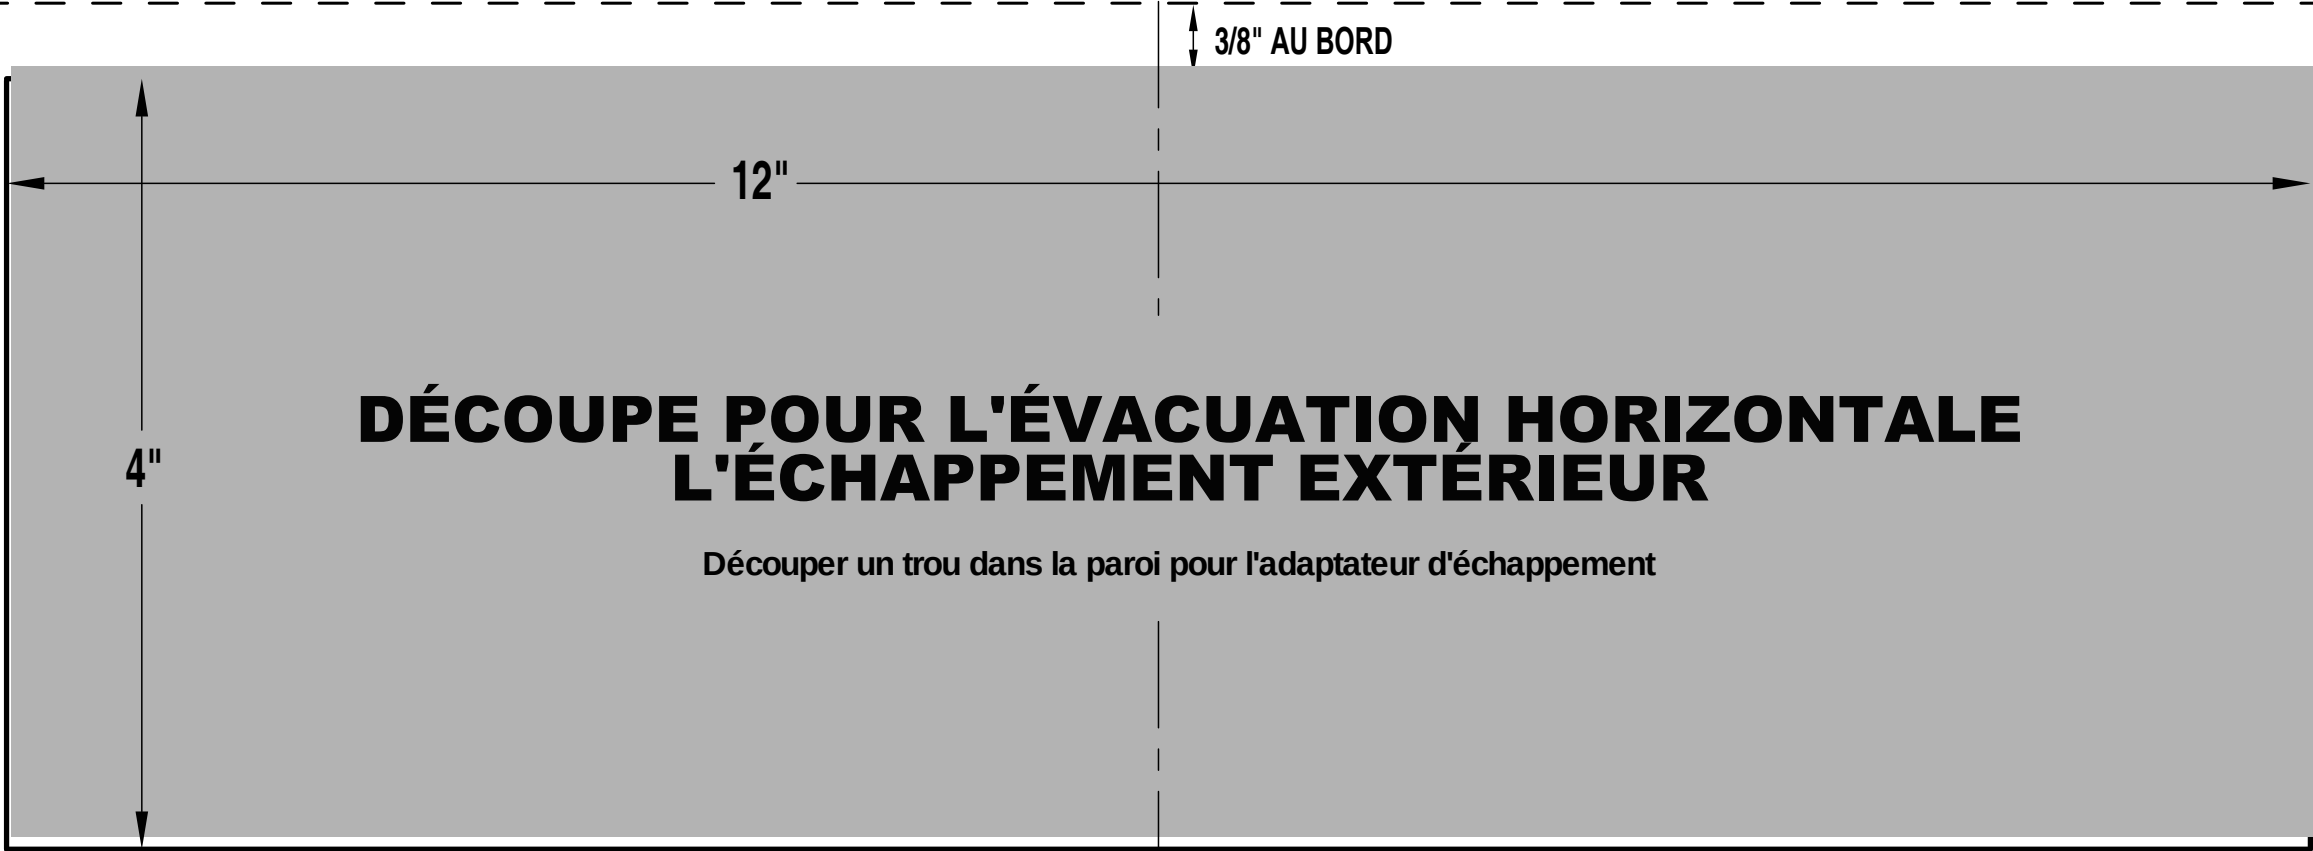

Découper le gabarit de la paroi arrière le long de la ligne pointillée.

ATTENTION - SI L'ADAPTATEUR D'ÉVACUATION EST POSITIONNÉ EN DEHORS DIMENSIONS RECOMMANDÉES, L'AIR CHARGÉ DE GRAISSE SE DÉVERSERA DANS LA STRUCTURE DE LA MAISON.

LARGEUR MINIMALE DE 30" REQUISE

Back to English

Repérez et marquez les trous pour les aligner sur ceux de la plaque de montage.

IMPORTANT :

REPÉRER AU MOINS UN GOUJON DE PART ET D'AUTRE DE L'AXE CENTRAL. MARQUER L'EMPLACEMENT DE DEUX BOULONS À GENOUILLÈRE SUPPLÉMENTAIRES, RÉGULIÈREMENT ESPACÉS, DANS LA ZONE DE LA PLAQUE DE MONTAGE.

# GABARIT MUR ARRIÈRE

C


Repérez et marquez les trous pour les aligner sur ceux de la plaque de montage.

IMPORTANT :

REPÉRER AU MOINS UN GOUJON DE PART ET D'AUTRE DE L'AXE CENTRAL. MARQUER L'EMPLACEMENT DE DEUX BOULONS À GENOUILLÈRE SUPPLÉMENTAIRES, RÉGULIÈREMENT ESPACÉS, DANS LA ZONE DE LA PLAQUE DE MONTAGE.

Découper le gabarit de la paroi arrière le long de la ligne pointillée.

No. de pièce : 77222316902478

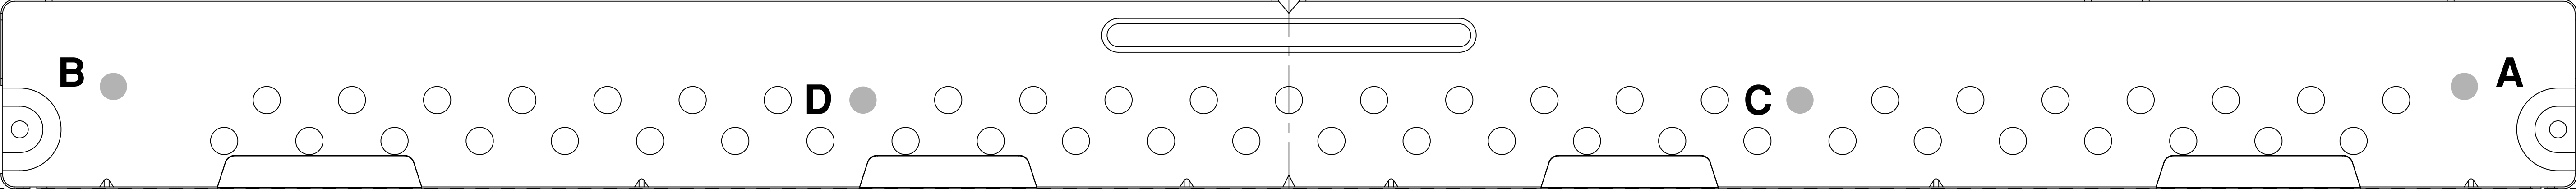



Service à la clientèle : Composez le 1-866-231-8893 ou envoyez un courriel à  
[l'info@forno.ca](mailto:l'info@forno.ca)