



ESPAÑOL

MANUAL DEL USUARIO

Purificador de aire

Lea atentamente este manual del propietario antes de operar el equipo y consérvelo para futuras consultas.

Nombre del modelo : AS401VSA0 / AS401VGA1

www.lg.com

Copyright © 2016 - 2018 LG Electronics Inc. Todos los Derechos Reservados.



2 TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO

ESPAÑOL

3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

8 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 8 Parte delantera
- 8 Parte posterior
- 9 Panel de control y visor
- 10 Sistema de filtración PuriCare

11 INSTALACIÓN

- 11 Selección de la ubicación correcta
- 11 Consejos para usar el purificador de aire
- 12 Instalación inicial del filtro

13 FUNCIONAMIENTO

- 13 Purificación de aire
- 14 Función Turbo
- 14 Visor indicador de PM
- 14 Luz indicadora de la calidad del aire
- 16 Función de apagado automático
- 17 Función de bloqueo
- 18 Luz indicadora de vida útil del filtro

19 MANTENIMIENTO

- 19 Limpieza de los filtros
- 21 Calendario de mantenimiento de los filtros
- 21 Limpieza del exterior
- 22 Limpieza del sensor
- 23 Almacenamiento del producto

24 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

26 GARANTÍA



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

SISTEMA DE CALIDAD DEL AIRE INTELIGENTE

El visor de calidad del aire detecta y muestra en tiempo real los niveles de partículas en interiores. Puede detectar partículas finas tan pequeñas como 1,0 micras.

SISTEMA DE FILTRACIÓN PURICARE

La combinación del prefiltro lavable, el Filtro PuriCare principal y el filtro desodorizante proporciona aire interior fresco gracias a la eliminación de contaminantes del aire invisibles. Elimina partículas irritantes que van desde el pelo de mascotas y el polen hasta el olor a humo de tabaco y COV.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO LODECIBEL

En el modo de suspensión, el purificador de aire funciona a solo 23 dB y puede programarse para apagarse automáticamente, lo que le permite dormir con facilidad.

FILTRO PURICARE PRINCIPAL

El filtro principal PuriCare captura partículas de apenas 0,3 micras. Este material en partículas puede incluir polen y polvo.



4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Proporcionamos numerosos mensajes de seguridad importantes en este manual y en el aparato. Lea y siga siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le avisa de los peligros potenciales que pueden causar la muerte o lesiones a usted o a otras personas. Todos los mensajes de seguridad irán después del símbolo de alerta de seguridad y la palabra ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

Estas palabras significan:



ADVERTENCIA

Si no se siguen las instrucciones, se puede provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Si no se siguen las instrucciones, se puede provocar lesiones leves a moderadas, o daños al producto.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, quemaduras o lesiones a las personas al utilizar este aparato, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Instalación

- No modifique ni extienda el cable de alimentación.
- No enchufe el producto a una toma de corriente que esté suelta o dañada.
- Nunca intente hacer funcionar este aparato si está dañado, funciona mal o si está parcialmente desmontado, tiene piezas rotas o faltantes, lo que incluye un cable o enchufe dañados.
- No utilice el producto en lugares donde pueda quedar expuesto a altos niveles de humedad o salpicaduras de aceite, como en un baño, en el área de lavandería o cerca de la cocina.
- Conecte el producto a un circuito eléctrico con la protección, calibre y clasificación adecuados para evitar una sobrecarga eléctrica.
- En caso de una fuga de gas (gas propano, gas licuado, etc.), no utilice este o cualquier otro aparato. Abra una ventana o una puerta para ventilar el área inmediatamente.
- No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos y vapores inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.



- Si detecta un sonido extraño, un olor a productos químicos o a quemado, o humo proveniente del producto, desconéctelo inmediatamente y póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede apretado, aplastado o se dañe debajo de objetos pesados.
- No instale el producto bajo luz solar directa, cerca de fuentes de calor como calderas u hornos, cerca de chimeneas u otras llamas abiertas, o en lugares húmedos o mojados.
- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. El material de embalaje puede ser peligroso para los niños. Existe un riesgo de asfixia.
- Guarde e instale el producto en lugares donde no quede expuesto a temperaturas por debajo del punto de congelación, ni donde quede expuesto a condiciones climáticas exteriores.

Funcionamiento

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto y guarde estas instrucciones.

- Utilice este producto solo para su propósito previsto.
- No modifique los controles.
- No permita que los niños jueguen sobre o con el producto. Se debe supervisar muy bien a los niños cuando el producto se use cerca de ellos.
- Repare o cambie inmediatamente todos los cables de alimentación que se han dañado. No utilice un cable que muestra grietas o daño por abrasión a lo largo de su longitud o en alguno de los extremos.
- No sujete el cable de alimentación ni toque los controles del aparato con las manos mojadas.
- No modifique ni extienda el cable de alimentación.
- Si el producto se ha sumergido, póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics para obtener instrucciones antes de reanudar el uso.
- Este aparato no está destinado para usarse por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimiento, a menos que la persona responsable de su seguridad los supervise o les brinde instrucciones sobre el uso del aparato.
- Si el cable de suministro eléctrico está dañado, debe cambiarlo únicamente el fabricante o su agente de servicio, o una persona calificada similar a fin de evitar situaciones de peligro.
- Nunca desconecte el aparato tirando del cable de alimentación. Sujete siempre firmemente el enchufe y tire hacia fuera de la toma de corriente.
- No ponga las manos, pegamento ni objetos metálicos cerca del puerto de succión de aire ni el puerto de descarga del producto.
- No instale el producto en lugares donde haya exceso de humo de aceite industrial o polvo metálico. Hacerlo podría generar un incendio o una falla del producto.
- Utilice solo la palanca para mover el producto.
- No repare ni reemplace ninguna parte del aparato. Todas las tareas de reparación y mantenimiento las debe llevar a cabo el personal de servicio calificado, a menos que se recomiende específicamente en este manual del propietario. Utilice solo las piezas de fábrica autorizadas.
- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiarlo e intentar alguna tarea de mantenimiento del usuario. Apagar los controles no desconecta el aparato de la fuente de alimentación.



6 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No desarme ni repare el producto por sí solo.
- Evite cualquier impacto en el panel frontal del aparato.

ESPAÑOL

California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (Ley de control del cumplimiento de la normativa sobre agua potable segura y productos tóxicos)

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de California de causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. *Lávese las manos después de manipular.*



PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones a las personas, mal funcionamiento o daños al producto o la propiedad cuando se utiliza el aparato, siga las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Instalación

- Evite la instalación a menos de 1 m (3 1/4 pies) de cualquier televisor o equipo de audio.
- No utilice este aparato como sustituto de un ventilador o una campana extractora.
- Desenchufe el aparato y espere a que el ventilador deje de girar antes de realizar el mantenimiento o la limpieza. El ventilador gira a alta velocidad y puede causar lesiones.
- No use el producto para eliminar gases tóxicos como monóxido de carbono.
- Instale el producto en una superficie nivelada y firme. Evite dejar caer objetos en el producto o golpearlo.
- Deje un espacio libre de al menos 1,5 m (5 pies) desde aparatos de iluminación y al menos 10 cm (4 pulg.) desde las paredes. No hacerlo puede generar decoloración del producto o pérdida del rendimiento de la limpieza.
- Use únicamente 115 V~
- Este aparato no está diseñado para uso marítimo o para instalaciones móviles como en casas rodantes, remolques o aeronaves.

Funcionamiento

- Este producto no está destinado para su uso en la conservación de animales y plantas, equipos de precisión, obras de arte, etc. Utilice este aparato solo para su propósito previsto.
- No utilice disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el producto. Hacerlo podría generar un incendio y la deformación del producto.
- Desenchufe el producto si va a permanecer inactivo durante un largo período de tiempo.
- No coloque objetos sobre el purificador de aire ni se suba en él.
- Inserte todos los filtros (incluido el prefiltro) antes de poner en funcionamiento el aparato y limpie el filtro periódicamente siguiendo el calendario sugerido en este manual del propietario. No hacerlo puede acortar la vida útil del filtro.





INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 7

- Quite la amarra del cable de alimentación antes de usarlo.
- Deje que el prefiltro se seque completamente, fuera de la luz directa del sol, después de lavarlo. No haga funcionar el aparato con un filtro húmedo. No haga funcionar el aparato sin prefiltro.
- No inserte elementos inflamables en el producto.
- No coloque el aparato donde pueda entrar en contacto con la humedad de un humidificador.
- No abra el panel posterior del producto mientras esté en funcionamiento.

ESPAÑOL





8 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

ESPAÑOL


Parte delantera

Luz indicadora de calidad del aire



Se enciende para indicar la calidad general del aire en interiores tal y como la detecta el sensor de polvo / gas.

- Niveles de calidad del aire (contaminado) rojo → naranja → amarillo → verde (limpio)


* En el arranque, la luz indicadora de calidad del aire parpadea en blanco durante 30 segundos. Después de que el sensor se estabiliza, el indicador muestra la calidad del aire en interiores.

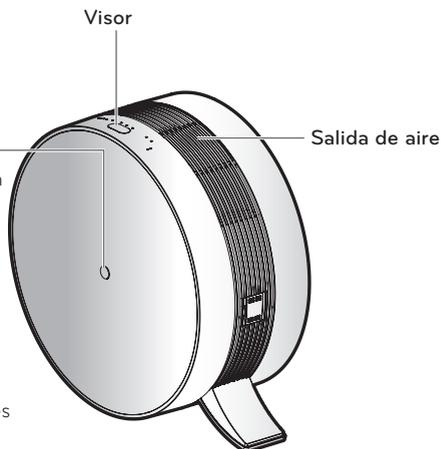

Parte posterior

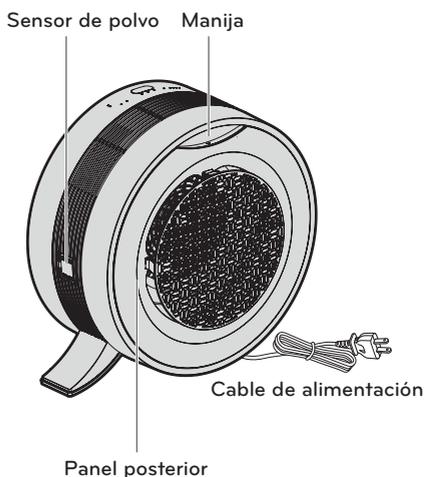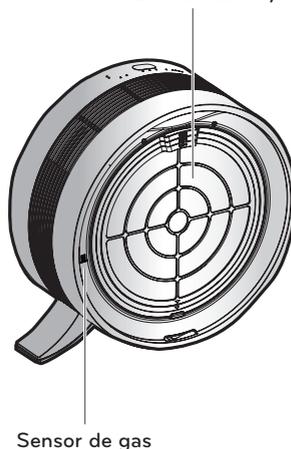Sistema de filtración
(Pre Filtro + Filtro PuriCare principal + Filtro Desodorizante)

Panel de control y visor

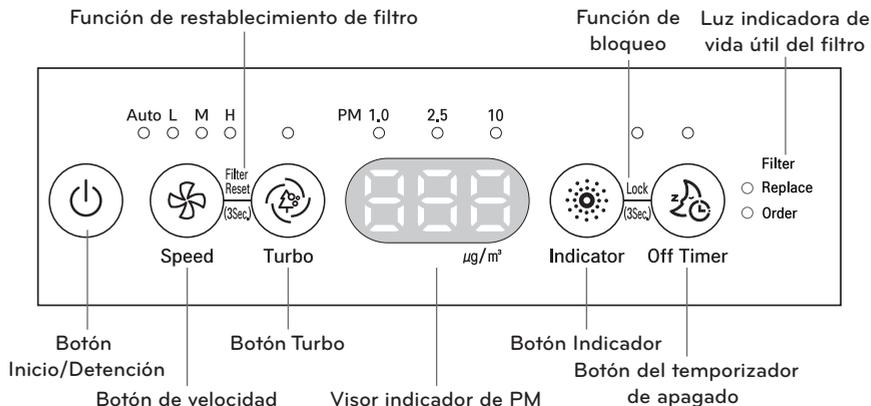

Botón Inicio/Detención	Inicia y detiene el producto.
Botón de velocidad	Ajusta el volumen del ventilador.
Botón Turbo	Limpia el aire en interiores más rápido durante 30 minutos.
Botón Indicador	Alterna entre los resultados de densidad de PM para diferentes tamaños de partículas de polvo.
Botón del temporizador de apagado	Configura el aparato en modo de suspensión y lo apaga automáticamente después del período de tiempo seleccionado.
Función de restablecimiento de filtro	Después de reemplazar el filtro, restablezca la luz indicadora de vida útil del filtro manteniendo presionados los botones de velocidad y turbo al mismo tiempo durante tres segundos.
Función de bloqueo	Se activa o desactiva manteniendo presionados los botones del indicador y de apagado automático al mismo tiempo durante tres segundos.
Luz indicadora de vida útil del filtro	Naranja (3 600 - 4 000 h) - Es necesario solicitar un filtro de repuesto. Rojo (más de 4 000 h) - Reemplace el filtro. * Tras el remplazo del filtro, utilice la función de restablecimiento del filtro para restablecer el tiempo de funcionamiento.
Visor de densidad de PM	Muestra la densidad del polvo para tres tamaños de partículas diferentes.

* Guía sobre partículas (PM)


- PM10: el tamaño de las partículas de polvo es igual o inferior a 10 µm (Entre las fuentes se incluyen incendios cercanos y el polvo que levantan los vehículos en los caminos).
- PM2.5: el tamaño de las partículas de polvo es igual o inferior a 2,5 µm (Entre las fuentes se incluyen los gases de escape de los vehículos de motor o las plantas de energía, la quema de madera y algunos procesos industriales).
- PM1.0: el tamaño de las partículas de polvo es igual o inferior a 1,0 µm (Entre las fuentes se incluyen el humo de cigarrillo y el smog).



10 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Sistema de filtración PuriCare

ESPAÑOL

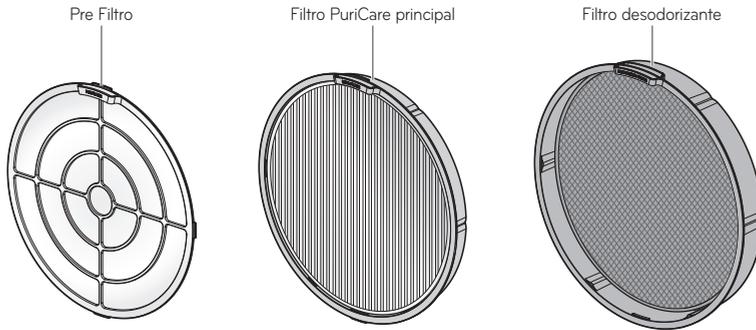

Nombre del filtro	Función
Pre Filtro	Filtra partículas grandes para prolongar la vida útil del filtro PuriCare principal.
filtro PuriCare principal	Elimina las partículas finas como polen, humo de cigarrillo (partículas), micropartículas de polvo, motas y pelos de animal.
Filtro desodorizante	Elimina ampliamente los olores del humo de cigarrillo, basura, mascotas, ácidos o bases fuertes (vinagre, lejía).
* La esperanza de vida de los filtros depende del entorno de uso del purificador de aire. * No deseche la caja del filtro. Los filtros de reemplazo no incluyen una nueva caja.	

! NOTA

- La vida útil de los filtros varía según el entorno de funcionamiento.
- La composición de los filtros puede variar según el modelo.
- Los filtros de repuesto pueden adquirirse en un centro de servicio de LG cercano o en línea a través de LG.com.
- Utilice únicamente los filtros diseñados y aprobados por el fabricante con este producto.

INSTALACIÓN

Selección de la ubicación correcta

- Coloque el aparato al alcance de una toma de corriente.
- Asegúrese de que no haya obstáculos en la admisión y salida de aire.
- Coloque el aparato sobre una superficie nivelada y estable donde el aire circule libremente.
- Elevar purificador de aire sobre una mesa estable para el funcionamiento más eficiente.



ADVERTENCIA

Este producto no está diseñado para uso marítimo o para instalaciones móviles como en casas rodantes, remolques o aeronaves. Hacerlo podría generar una falla del producto.



ADVERTENCIA

Este aparato no está destinado para su uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan la experiencia ni el conocimiento necesarios, a menos que la persona responsable de su seguridad los supervise o les brinde instrucciones sobre el uso del aparato. Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.



ADVERTENCIA

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra). Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe se ha diseñado para uso en una toma polarizada con una sola posición. Si el enchufe no encaja completamente en la toma, dé vuelta el enchufe. Si aún así no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente anular este elemento de seguridad.

Consejos para usar el purificador de aire

- Evite utilizar el purificador de aire mientras cocina alimentos con olor fuerte o fritos, como pescado.
 - El aceite vaporizado de la cocina podría afectar el rendimiento y la vida útil de los filtros y puede que los olores se impregnen en el filtro.
- No coloque el purificador de aire a menos de 1 m (3 1/4 pies) de la cama.
 - La velocidad del ventilador en el modo de suspensión es baja, pero podría causar una corriente desagradable.
- No coloque el purificador de aire en una esquina.
 - Evite rodear el aparato con muebles y equipos electrónicos o amontonarlo en una esquina. El purificador de aire funciona mejor cuando el aire puede circular libremente a su alrededor.



12 INSTALACIÓN

Instalación inicial del filtro


Retire el embalaje antes de instalar el filtro.

ESPAÑOL


1. Tire para abrir el panel posterior.




2. Quite el filtro del aparato.

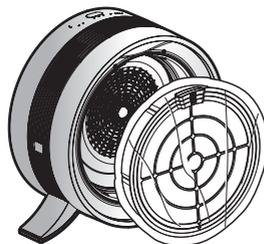


3. Quite el filtro de su embalaje.

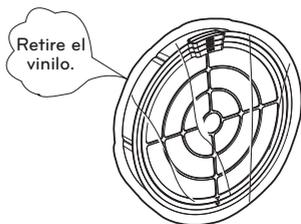


4. Inserte el filtro detrás de la pestaña inferior y encájelo en su lugar en la parte superior.

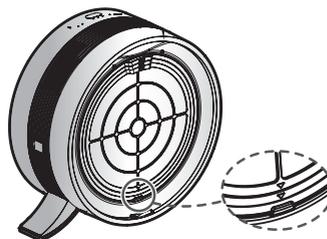

5. Alinee el panel posterior en la parte inferior y luego vuelva a colocarlo en su sitio.

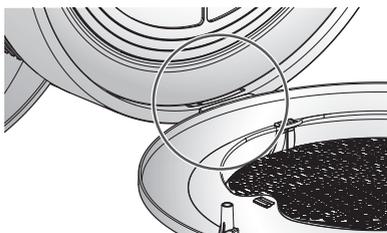

6. Coloque el purificador de aire sobre una superficie estable y nivelada, con una zona despejada alrededor de este para que el aire circule.

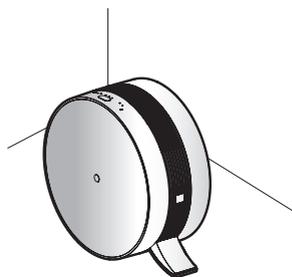

PRECAUCIÓN

Retire el embalaje del filtro antes de usarlo, o el producto no podrá hacer circular el aire.




FUNCIONAMIENTO

Purificación de aire

El purificador de aire limpia y refresca el aire en interiores.

1. Pulse el botón  para encender el purificador de aire.
 - Suena un zumbador y se encienden el indicador LED de modo de funcionamiento y la luz indicadora de calidad del aire.
2. Pulse el botón  Velocidad para seleccionar la velocidad que desee del ventilador.
 - Pulse el botón varias veces para alternar entre los ajustes: Auto → Low → Medium → High → Auto (Automático → Bajo → Medio → Alto → Automático).
 - El modo predeterminado es AUTO (Automático).
(El modo AUTO controla la velocidad del ventilador según la calidad del aire).

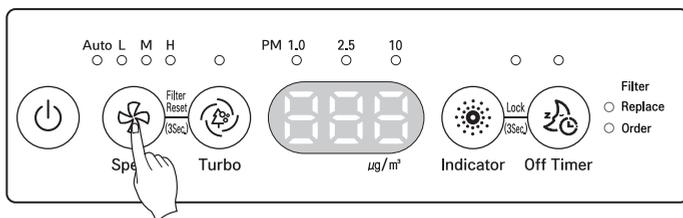

- El sensor tarda 30 segundos en estabilizarse y preparar una lectura del nivel de calidad del aire durante el arranque inicial. Después de 30 segundos, se muestra la calidad del aire en interiores y los niveles de densidad de PM.

000 → 000 → 000 → 000 → 000 → ...

Gama de colores de la calidad del aire en interiores

(contaminado) rojo → naranja → amarillo → verde (limpio)




14 FUNCIONAMIENTO

Función Turbo


Utilice esta función para establecer el purificador de aire en el ajuste más alto durante 30 minutos.

1. Presione el botón .
2. Presione el botón  Turbo.
 - El purificador de aire funciona en el ajuste más alto durante 30 minutos y después vuelve a la configuración anterior.
 - Si se selecciona la función Turbo mientras el purificador de aire está en el modo de suspensión, el visor de densidad de PM se apaga durante 3 segundos, la función Turbo funciona durante 30 minutos y después el producto vuelve al modo de suspensión.

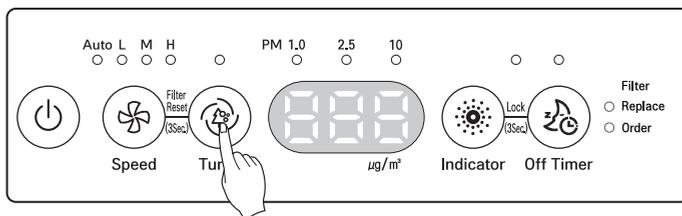

Visor indicador de PM

1. Presione el botón  Indicador para comprobar la densidad de las partículas PM10/PM2.5/PM1.0.
 - Si presiona el botón varias veces, se comprueba de forma alternada la densidad de las partículas PM10 → PM2,5 → PM1,0. Si se presiona el botón indicador durante el funcionamiento, aparece en el visor la densidad de las partículas PM10/PM2,5/PM1,0 durante 10 segundos.

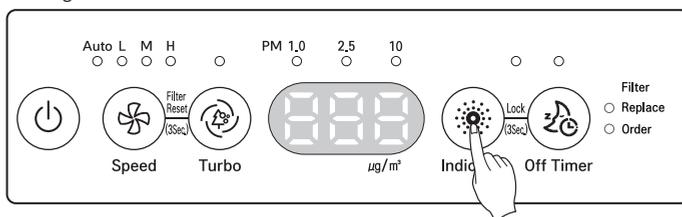

2. Compruebe los indicadores LED de tamaño de las partículas de polvo.
 - Se muestra la densidad de PM según el resultado de densidad del polvo con el nivel de contaminación más alto.
Por ejemplo, si la densidad de PM10 es 100 (normal), la de PM2,5 es 50 (mala) y la de PM1,0 es 30 (normal), se muestra el valor de PM2,5 para la densidad de PM.

Luz indicadora de la calidad del aire

La calidad general del aire en interiores se muestra como uno de los cuatro colores en función del nivel de contaminación de PM10, PM2.5, PM1.0 y los olores.

(contaminado) rojo → naranja → amarillo → verde (limpio)


- El color que muestra la luz indicadora de calidad del aire se basa en el peor nivel entre PM10, PM2,5; PM1,0 y el olor.



Niveles de calidad del aire en interiores

Calidad general del aire	Rojo	Densidad de polvo (unidad $\mu\text{g}/\text{m}^3$)			Densidad de olor
		PM 10	PM 2.5	PM 1.0	Olor
Rojo	Muy malo	Igual o superior a 255	Igual o superior a 56	Igual o superior a 56	Fuerte
Naranja	Malo	155-254	36-55	36-55	↓
Amarillo	Normal	55-154	13-35	13-35	
Verde	Bueno	0-54	0-12	0-12	Débil

* La densidad de PM varía de 8 a 999 en incrementos de 1. Los valores de la densidad de PM siguen las hojas de datos que proporciona el proveedor del sensor.

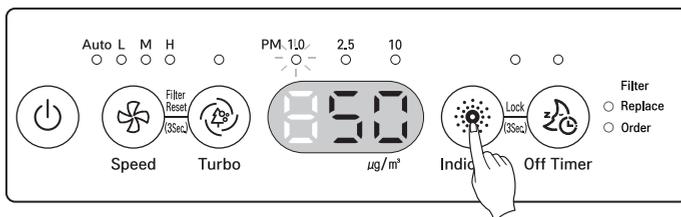

- En el ejemplo anterior, la densidad de PM1.0 se muestra en $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (mala o de nivel naranja) y se enciende el indicador LED para el tamaño de las partículas de polvo de PM1.0. Esto indica que el nivel de PM1.0 es más alto que los niveles de PM10 o PM2.5. Si todos los niveles de densidad de PM son normales/buenos y la luz indicadora de calidad del aire se enciende de color naranja/rojo, el nivel de los olores es muy alto.

NOTA

- Los niveles de densidad de PM10 y PM2,5 siguen las normas establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) de Estados Unidos.
 - El nivel de calidad general del aire que se muestra en el producto puede ser diferente del nivel anunciado por la EPA.
- El nivel de densidad de PM para PM1,0 se muestra de la misma manera que el nivel de densidad de PM para PM2,5 (usando las normas desarrolladas por LG Electronics).
- La densidad mostrada de las partículas PM10 y PM2,5 podría diferir de la previsión de la EPA y de otros dispositivos o productos de medición.
 - Los valores de concentración de polvo indicados pueden diferir entre sí en función de las diferencias de los métodos de medición de polvo y también de los niveles reales de concentración de polvo.
 - La evaluación de densidad de polvo se hizo en función del polvo que se usó para las pruebas de las normas de LG Electronics.
- El uso de productos que generen vapor y micropartículas (humidificadores, dispositivos de refrigeración, aerosoles, etc.) puede cambiar la densidad de las micropartículas de polvo.
- Dado que el visor de calidad del aire en interiores muestra el nivel de polvo y olores general, puede ser diferente del valor de densidad de PM10, PM2,5 y PM1,0.
- Incluso en el mismo espacio, el valor de densidad PM10 podría diferir de otros productos debido a la circulación de aire.
- El valor de densidad de PM que se muestra puede cambiar según el entorno de instalación (influyen la presencia de camas, sofás, alfombras, aspiradoras, humedad, humo, aceites y otros factores).
- El valor de densidad de PM10/PM2,5/PM1,0 que se muestra puede variar según el entorno circundante (sitio de construcción, borde de un camino, una planta, etc.).
- La densidad de las micropartículas de polvo puede ser mayor cerca de puertas de salida, ventanas y ventilaciones, o en cualquier parte donde ingrese aire desde el exterior.
- Solo use agua para limpiar el sensor. Puede provocar la falla del producto.



16 FUNCIONAMIENTO

Función de apagado automático

Utilice esta opción para configurar el purificador de aire en el modo de suspensión antes de que se apague automáticamente.


ESPAÑOL

1. Pulse el botón  para encender el purificador de aire.
2. Pulse el botón  Temporizador de apagado para establecer la cantidad de tiempo del modo de suspensión hasta que se apague automáticamente el purificador de aire.

- cantidad de tiempo del modo de suspensión se puede configurar pulsando el botón de apagado automático varias veces para alternar entre las opciones: 2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours, Disable (2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, Desactivar).
- Por ejemplo, si se establece durante dos horas, el producto funciona durante dos horas en modo de suspensión y después se apaga automáticamente.


Una vez que se ajusta el apagado automático, solo se enciende el LED de apagado automático. Todas las demás luces del producto, incluida la luz de calidad del aire, se apagan. El ventilador se mantiene a una velocidad baja para mantener el ruido al mínimo. Una vez que se ajusta el apagado automático, si pulsa nuevamente el botón de apagado automático, aparecerá la hora de apagado establecida y el visor se activará.

3. Para desactivar la función de apagado automático, pulse el botón de apagado automático varias veces para alternar entre las opciones del modo de suspensión hasta que seleccione Disable (Desactivar).

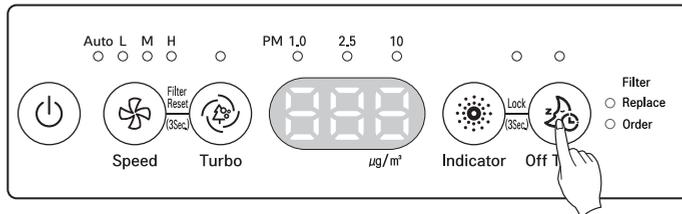

Función de bloqueo

1. Presione el botón .
2. Mantenga pulsado los botones del  indicador y de  apagado automático al mismo tiempo durante 3 segundos o hasta que suene un pitido.
 - Puede impedir que los niños u otras personas realicen una operación indeseada del producto.
 - Para desactivar la función de bloqueo, mantenga presionados los botones del indicador y de apagado automático al mismo tiempo durante tres segundos.
 - No se puede establecer la función de bloqueo mientras el cable de alimentación está desconectado.

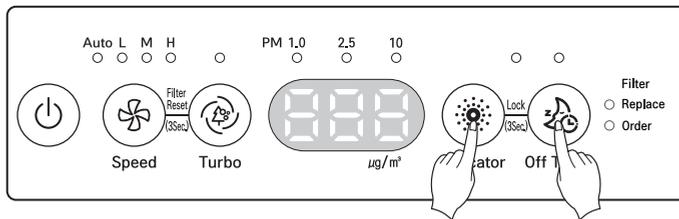



18 FUNCIONAMIENTO

Luz indicadora de vida útil del filtro

La luz indicadora de vida útil del filtro activa en función del tiempo de funcionamiento.

La luz naranja se enciende después de 3 600 - 4 000 horas.

Es hora de pedir un filtro de repuesto.


La luz roja se enciende después de 4 000 horas.

Es el momento de cambiar el filtro.

Si la luz es roja

1. Pulse el botón de encendido para apagar el producto y luego desconéctelo.
2. Abra el panel posterior del producto y revise el filtro. Si los filtros están contaminados, límpielos o reemplácelos.

Consulte la sección Mantenimiento de este manual para obtener instrucciones sobre la limpieza y el reemplazo de los filtros.

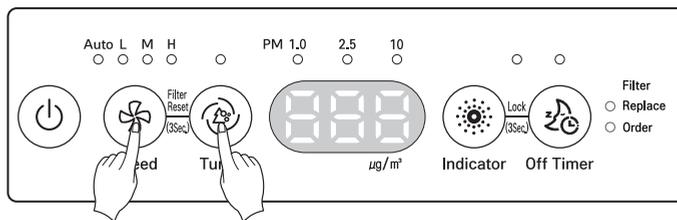


Restablecimiento de la luz indicadora de vida útil del filtro

Mantenga presionados los botones de velocidad y turbo al mismo tiempo durante 3 segundos o más (función de restablecimiento del filtro).

MANTENIMIENTO

Limpieza de los filtros



1. Desconecte la energía y desenchufe el aparato. Luego, tire para abrir el panel posterior.

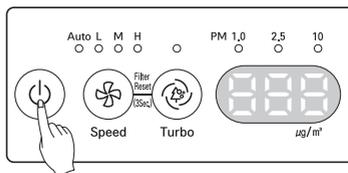

2. Tire del conjunto del filtro por el asa superior para sacarlo del aparato.
 - Puede haber acumulación de polvo en la red del filtro.
 - Antes de desmontar el conjunto de filtros, mueva los filtros donde sea más fácil realizar la limpieza.
 - Coloque una toalla de papel o una hoja de periódico debajo para atrapar el polvo suelto.

3. Mientras sujeta la caja del filtro sobre la hoja de periódico, presione hacia abajo el asa del prefiltro para separarlo del conjunto del filtro.

Limpie el prefiltro con una aspiradora o un cepillo.
Si el filtro está muy sucio, enjuáguelo bajo agua corriente después de limpiarlo con una aspiradora.

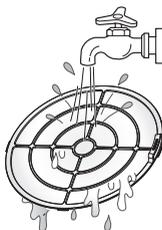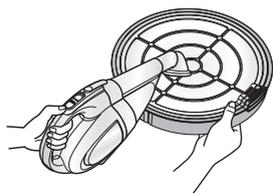

⚠ PRECAUCIÓN

- Deje que el prefiltro se seque completamente, fuera de la luz directa del sol, antes de volver a instalarlo.
- No utilice el prefiltro mientras esté húmedo. De lo contrario, se pueden generar olores.
- No haga funcionar el purificador de aire sin el prefiltro instalado.




20 MANTENIMIENTO


- No lave el filtro PuriCare principal ni el filtro desodorizante con agua y reemplácelos cuando estén muy sucios. No los exponga al agua durante el funcionamiento.
- La vida útil de los filtros puede variar dependiendo del entorno de uso.

ESPAÑOL


4. A continuación, extraiga el filtro PuriCare principal (si reemplaza todo el conjunto del filtro).

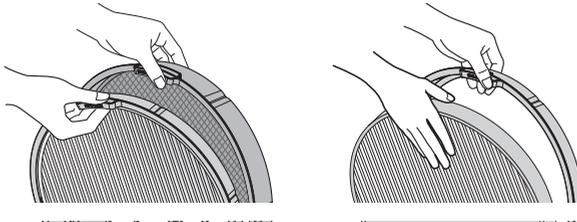


5. Finalmente, desmonte el filtro desodorizante (si reemplaza todo el conjunto del filtro).

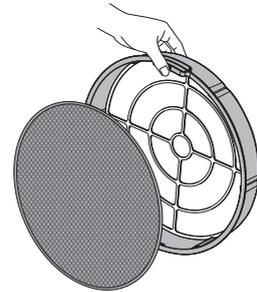

6. Después de limpiar o reemplazar los filtros, móntelos en el conjunto siguiendo el orden inverso al de extracción. Asegúrese de alinear las asas del filtro en la parte superior del producto.

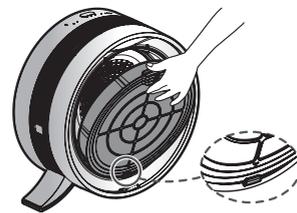

7. Alinee la parte inferior del panel posterior primero y luego encaje el panel en su lugar.

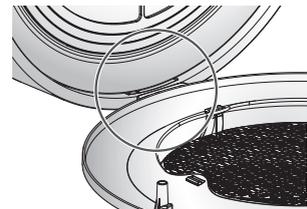

Calendario de mantenimiento de los filtros

Tipos de filtros	Clasificación	Ciclo de limpieza	Método de limpieza
Prefiltro	lavable	aproximadamente cada mes	Limpie el prefiltro con una aspiradora o un cepillo, luego enjuáguelo bajo agua corriente si está muy sucio.
Filtro PuriCare principal	no lavable, reemplazar	aproximadamente cada año	* El ciclo de reemplazo del filtro PuriCare principal y del filtro desodorizante puede variar según el entorno de uso.
Filtro desodorizante			

* Póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG para obtener filtros de reemplazo.

Limpieza del exterior

Limpie el purificador de aire con un paño suave y agua tibia.

La entrada de aire, en particular, puede acumular polvo y debe limpiarse periódicamente.

PRECAUCIÓN

- No limpie el cuerpo ni el visor con productos cuyos componentes sean lejía u otras sustancias alcalinas.
- No limpie la superficie del purificador de aire con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico o disolventes orgánicos (diluyentes, queroseno u otros). No coloque autoadhesivos sobre la superficie. Hacerlo puede dañar la superficie del producto.
- No utilice almohadillas abrasivas ni paños al limpiar. Puede rayar la superficie del producto.
- Al limpiar el producto, no deje que le entre agua. Apague la alimentación y desenchufe el cable de alimentación antes de la limpieza. (Compruebe siempre si el ventilador está en movimiento).




22 MANTENIMIENTO

Limpieza del sensor

Abra la tapa del sensor de polvo.

Limpié la lente del sensor de polvo con un hisopo de algodón.
(Limpié una vez cada seis meses).

ESPAÑOL

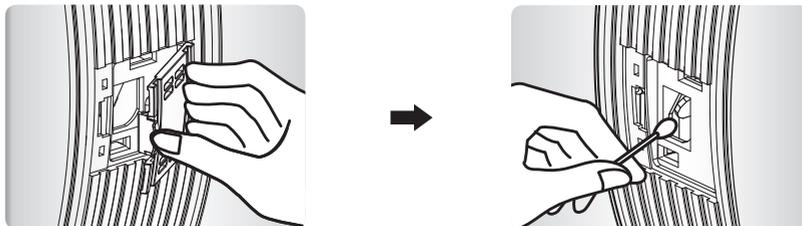

PRECAUCIÓN

- Utilice solo agua para limpiar el sensor. Si no se sigue esta advertencia, se pueden provocar fallas en el producto.




Almacenamiento del producto


Si el producto no va a utilizar durante un período prolongado, guárdelo en un lugar seco fuera de la luz directa del sol.

1. Pulse el botón  para encender el purificador de aire.

- Mantenga el purificador de aire en funcionamiento durante una hora en un día despejado para eliminar el olor a humedad del interior del producto.

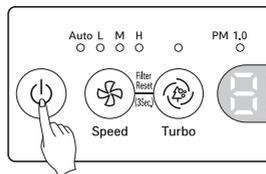

2. Presione el botón  para apagar el purificador de aire y luego desenchúfelo.

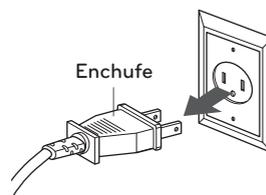

3. Quite los filtros y guárdelos herméticamente en una bolsa de vinilo fuera de la luz directa del sol.

- Si los filtros se guardan en un lugar húmedo, puede que adquieran un olor a rancio o mohoso.



4. Limpie el purificador de aire antes de guardarlo. Guarde el aparato en su cubierta de vinilo para evitar la entrada de partículas de polvo u objetos extraños en el interior.

- Utilice un paño suave para limpiar el aparato y así evitar que se raye la superficie.
- Guarde el aparato en un lugar fresco fuera de la luz directa del sol.



5. No guarde el producto en lugares donde pueda quedar expuesto a alta humedad o luz directa del sol.

- Si lo hace, se pueden generar olores, deformación del producto o mal funcionamiento del producto.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al centro de servicio

Si se produce un problema con el producto, compruebe lo siguiente antes de llamar al centro de servicio.

ESPAÑOL

Problema	Causa posible	Soluciones
El purificador de aire no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> • El cable de alimentación no está enchufado • La potencia nominal es incorrecta 	<ul style="list-style-type: none"> • Enchufe el cable firmemente en la toma de corriente. • Asegúrese de que la toma tiene una clasificación de 115 V~
La salida de aire es débil, el producto genera ruidos	<ul style="list-style-type: none"> • El prefiltro está obstruido • Hay acumulación de polvo en el prefiltro 	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie el prefiltro. • Reemplace el prefiltro.
La purificación de aire no funciona bien	<ul style="list-style-type: none"> • La calidad del aire en interiores es muy mala • Hay acumulación de polvo en el prefiltro • El área de uso es demasiado grande • Hay objetos cercanos que bloquean la circulación de aire • El producto está instalado en una esquina 	<ul style="list-style-type: none"> • Ventile la habitación antes de usar el purificador de aire. • Limpie o reemplace el prefiltro. • Utilice el producto en un área más pequeña o un área más protegida contra la entrada de aire exterior. • Quite los obstáculos cercanos o mueva el producto a una ubicación diferente. • Mueva el producto.
Se emite un olor extraño por la salida de aire	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha instalado en un área con humo u olores pesados • Olor procedente del Filtro desodorizante 	<ul style="list-style-type: none"> • El humo u olores pesados pueden degradar el rendimiento de los filtros. Ventile el área antes de usar el purificador de aire. • Reemplace el Filtro desodorizante
Hay un olor, pero la luz indicadora no cambia	<ul style="list-style-type: none"> • El sensor de gas podría no responder a los olores de alimentos como sustancias perjudiciales 	<ul style="list-style-type: none"> • El sensor de gas podría no responder a los olores de alimentos como sustancias perjudiciales, pero el Filtro desodorizante elimina los olores.
La calidad del aire se muestra en rojo continuamente	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que el purificador de aire no pueda procesar la cantidad de contaminación en el aire • Se ha rociado agua o aceite cerca del purificador de aire 	<ul style="list-style-type: none"> • Trate de mover el producto a otra habitación para borrar el indicador. • No rocíe agua ni aceite cerca del purificador de aire.
Los botones no funcionan	<ul style="list-style-type: none"> • La función de bloqueo está activada 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga pulsado los botones del indicador y apagado automático durante 3 segundos para desactivar la función de bloqueo.



Problema	Causa posible	Soluciones
No ha habido ningún cambio en la concentración de micropartículas de polvo	<ul style="list-style-type: none"> • El sensor puede estar sucio o bloqueado por materiales extraños • El purificador de aire puede estar en un área cerrada 	<ul style="list-style-type: none"> • Consulte las instrucciones de limpieza del sensor. • La calidad del aire en interiores puede seguir siendo la misma en un área cerrada.
El valor de concentración de polvo fino sigue apareciendo alto	<ul style="list-style-type: none"> • El purificador de aire está instalado en un área con flujo entrante constante de aire exterior 	<ul style="list-style-type: none"> • Los niveles pueden permanecer elevados en áreas donde existe un flujo entrante constante de aire exterior.
La luz de calidad del aire sigue siendo roja/naranja mientras los niveles de PM muestran un nivel bajo/normal	<ul style="list-style-type: none"> • El problema de calidad del aire se debe al olor 	<ul style="list-style-type: none"> • El indicador de calidad del aire es una evaluación global basada en el olor y el polvo. Si un olor es fuerte, mientras que los niveles de PM son bajos, la luz puede permanecer en rojo/naranja.
El indicador de calidad del aire difiere de la guía de la EPA	<ul style="list-style-type: none"> • El purificador de aire y los valores de calidad del aire de la EPA se miden de manera diferente 	<ul style="list-style-type: none"> • La guía de la EPA indica un valor promedio durante un período de tiempo dado y el indicador de calidad del aire del purificador de aire realiza la medición y la muestra en tiempo real.
El filtro produce olores	<ul style="list-style-type: none"> • El filtro desodorizante se ha ensuciado • El purificador de aire se está usando en lugar de una campana extractora mientras cocina 	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplace el filtro. La vida útil del filtro puede variar según el entorno de uso. • La vida útil del filtro puede reducirse considerablemente si el purificador de aire se utiliza mientras se cocinan alimentos con olores fuertes o grasosos. No utilice el producto en lugar de una campana extractora. Ventile el área mientras cocina para eliminar olores fuertes y salpicaduras de aceite, luego use el purificador de aire para eliminar cualquier olor restante.



GARANTÍA (EE. UU.)

AVISO DE ARBITRAJE: ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE QUE LE DEMANDA A USTED Y A LG RESOLVER CONFLICTOS A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE EN LUGAR DE HACERLO EN LA CORTE, A MENOS QUE USTED DECIDA NO PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE NO ESTÁN PERMITIDAS LAS ACCIONES COLECTIVAS NI LOS JUICIOS CON JURADO. POR FAVOR, VEA A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN TITULADA "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS".

Si el purificador de aire LG falla debido a un defecto de materiales o mano de obra durante el uso doméstico normal y durante el periodo de garantía indicado a continuación, LG reparará o sustituirá el producto, según estime oportuno. Esta garantía limitada solo es válida para el comprador original que adquirió al por menor el producto, y solo se aplica cuando dicho producto haya sido adquirido y utilizado en los Estados Unidos de América, incluidos los Territorios de los Estados Unidos. Es necesario presentar el justificante de compra para disfrutar del servicio de esta garantía limitada.

Periodo de garantía	Cobertura de la garantía	Observación
Un (1) año desde la fecha de compra	Todas las partes internas/funcionales y la mano de obra	LG proporcionará partes y mano de obra para reparar o sustituir las partes defectuosas.
Diez (10) años desde la fecha de compra	Motor Smart Inverter	Solo partes. El cliente es responsable de la mano de obra o el servicio técnico a domicilio necesarios para sustituir partes defectuosas.

- Las partes y los productos de repuesto están garantizados durante el periodo de garantía restante o durante noventa (90) días, lo que sea mayor.
- Las partes y los productos de repuesto pueden ser nuevos o estar remanufacturados.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS COSAS, TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN CASO DE QUE LA LEY EXIJA ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, SU DURACIÓN SE LIMITARÁ AL PERIODO DE GARANTÍA EXPLÍCITO INDICADO ANTERIORMENTE. NI EL FABRICANTE NI SU DISTRIBUIDOR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS ACCIDENTALES, COLATERALES, INDIRECTOS, ESPECIALES O PUNITIVOS DE CUALQUIER NATURALEZA, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS COSAS, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS O CUALQUIER OTRO DAÑO, YA SEA DERIVADO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

En algunos estados no se permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o colaterales, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la exclusión o limitación anterior no se le aplique. La presente garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos, que varían de un estado a otro.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

- Desplazamientos del servicio técnico para entregar, recoger, instalar o reparar el aparato; instrucciones al cliente sobre el funcionamiento del aparato; reparación o sustitución de fusibles o corrección de cableado o tuberías; corrección de reparaciones/instalación inadecuadas.
- El producto no funciona durante cortes del suministro eléctrico y si el servicio eléctrico se interrumpe o es inadecuado.
- Daños causados por tuberías de agua con fugas o rotas, tuberías de agua congeladas, tuberías de desagüe atascadas, entrada de agua inadecuada o interrumpida o entrada de aire inadecuada.
- Daños resultantes de utilizar el producto en una atmósfera corrosiva o de no seguir las instrucciones del manual del propietario del producto.
- Daños en el producto causados por accidentes, plagas y alimañas, rayos, viento, incendios, inundaciones o casos fortuitos.



- Daños o fallos causados por modificaciones o alteraciones no autorizadas, por usos con fines distintos del previsto o por fuga de agua en el lugar en el que la unidad se instaló incorrectamente.
- Daños o fallos causados por códigos de plomería, tensión o corriente eléctrica incorrectos, uso comercial o industrial o uso de accesorios, componentes o productos de limpieza consumibles no aprobados por LG.
- Daños causados por el transporte y la manipulación, lo que incluye rayones, abolladuras, desconchaduras u otros daños en el acabado de su producto, a menos que dichos daños se deriven de defectos de los materiales o la mano de obra y se comuniquen en el plazo de una (1) semana desde la entrega.
- Elementos dañados o que faltan en productos de exposición, de caja abierta, con descuento o reacondicionados.
- Productos cuyo número de serie original se haya borrado o modificado o no se pueda determinar con facilidad. Los números de modelo y de serie, junto con el recibo de compra original, son obligatorios para la validación de la garantía.
- Aumento en los costos de utilidades y gastos de utilidad adicionales.
- Reparaciones cuando el producto se destina a usos distintos del doméstico normal y habitual (p. ej. uso comercial, en oficinas e instalaciones recreativas) o no se siguen las instrucciones del manual del propietario del producto.
- Costes asociados a la retirada del producto de su hogar para realizar reparaciones.
- La retirada y reinstalación del producto si se instala en un lugar inaccesible o no se instala de acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas, lo que incluye los manuales de instalación y del propietario de LG.
- Daños producidos por mal uso, abuso o instalación, reparación o mantenimiento incorrectos. La reparación incorrecta incluye el uso de partes no aprobadas o especificadas por LG.

El costo de reparación o sustitución en estas circunstancias excluidas correrá por cuenta del consumidor.

PARA DISFRUTAR DEL SERVICIO DE GARANTÍA Y OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener información adicional sobre el producto, visite el sitio web de LG en <http://www.lg.com>

Para obtener asistencia en el uso de este producto o programar un servicio, contacte con LG Electronics en el 1-800-243-0000 (EE. UU.).

Para obtener más asistencia, escriba a:

LG Electronics

201 James Record Road

Huntsville, Alabama 35813



28 GARANTÍA

ESPAÑOL

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS:

TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE USTED Y LG QUE SURJAN FUERA DE O RELACIONADOS DE ALGUNA MANERA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O CON EL PRODUCTO, SE RESOLVERÁN EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE Y NO EN UNA CORTE DE JURISDICCIÓN GENERAL. ARBITRAJE VINCULANTE SIGNIFICA QUE USTED Y LG RENUNCIAN AL DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO Y A REALIZAR O PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.

Definiciones. Para el propósito de esta sección, las referencias a "LG" significan: LG Electronics U.S.A., Inc., sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores, empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, cesionarios y proveedores; las referencias a "conflicto" o "reclamación" incluirán cualquier conflicto, reclamo o controversia de cualquier tipo, sin importar (ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, regulación, ordenanza, fraude, falsa representación o cualquier teoría legal o equitativa) que surja de o esté relacionada con cualquier forma de venta, condición o desempeño del producto o de esta Garantía Limitada.

Aviso de disputa. En caso de que usted desee iniciar un procedimiento de arbitraje, primero debe notificar a LG por escrito al menos 30 días antes de iniciar el arbitraje enviando una carta a LG a LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 1000 Sylvan Ave, Englewood Cliffs 07632. Usted y LG aceptan participar en discusiones de buena fe en un intento de resolver su reclamo de manera amistosa. En la carta debe proporcionar su nombre, dirección y número de teléfono; identificar el producto que es objeto de la reclamación; y describir la naturaleza del reclamo y el remedio que busca. Si usted y LG no pueden resolver la disputa dentro de 30 días, cualquiera de las partes puede proceder a presentar una demanda de arbitraje.

Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva. En caso de no resolver la disputa durante el período de 30 días después de enviar una notificación por escrito a LG, Usted y LG se comprometen a resolver cualquier reclamo entre nosotros, solamente a través de arbitraje vinculante sobre una base individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuación. Cualquier conflicto entre usted y LG no estarán combinados o consolidados con una controversia relacionada con cualquier otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Más específicamente y sin perjuicio de lo anterior, no procederá bajo ninguna circunstancia cualquier disputa entre usted y LG como parte de una acción colectiva o representativa. En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes podrá iniciar una acción individual en la corte de reclamos menores, pero tales acciones en la corte de reclamos menores no podrán ser realizadas en una acción colectiva o representativa.

Normas y procedimientos de arbitraje. Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG deben realizar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y se llevará a cabo ante un árbitro único bajo las Normas de Arbitraje del Consumidor de la AAA, que tienen efecto al momento de inicio del arbitraje (en adelante "Normas de la AAA") y bajo los procedimientos establecidos en esta sección. Las Normas de la AAA están disponibles en línea en www.adr.org/consumer. Envíe una copia de su solicitud de arbitraje por escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA de la forma descrita en las Normas de la AAA. También debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 1000 Sylvan Ave, Englewood Cliffs 07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta sección, prevalecerán dichas reglas de esta sección. Esta disposición de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se puede introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Todos son temas para que el árbitro tome sus decisiones, excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la cláusula de arbitraje y de la capacidad de arbitraje de la controversia para que el tribunal decida. El árbitro se regirá por los términos de esta disposición.

Legislación vigente. La legislación del estado de su residencia registrará esta Garantía Limitada, así como todas las disputas entre nosotros, salvo que sea invalidada o inconsistente con leyes federales aplicables.



Tarifas / Costos. Usted no debe pagar ninguna tarifa para comenzar un arbitraje. Al recibir su solicitud de arbitraje por escrito, LG pagará todos los gastos administrativos rápidamente a la AAA, a menos que usted solicite más de \$25,000.00 por daños, en cuyo caso el pago de estos gastos se regirá por las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria prevista en el presente documento, LG pagará a la AAA todos los gastos documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de conformidad con las Normas de la AAA y esta disposición de arbitraje. Si usted prevalece en el arbitraje, LG pagará los honorarios y gastos de sus abogados, siempre y cuando sean razonables, considerando factores que incluyen, entre otros, el monto de la compra y el monto del reclamo. No obstante lo anterior, si la ley aplicable permite una adjudicación de honorarios y gastos razonables de abogados, un árbitro puede otorgarlos en la misma medida que lo haría un tribunal. Si el árbitro considera que la sustancia de su reclamo o la reparación solicitada en la demanda es frívola o se utiliza para un propósito inadecuado (calificado según las normas establecidas en la Norma Federal de Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regirá por las Normas de la AAA. En tal situación usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos erogados previamente por ella, cuyo pago es, por otra parte, su obligación, según las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria, LG renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios y gastos de sus abogados, si LG prevalece en el arbitraje.

Audiencias y ubicación. Si su reclamo es por \$25,000 o menos, usted puede optar que el arbitraje sea realizado únicamente sobre la base de: (1) documentos presentados al árbitro, (2) a través de una audiencia telefónica o (3) por una audiencia en persona, según lo establecido por las Normas de la AAA. Si su reclamo excede \$25,000, el derecho a una audiencia estará determinado por las Normas de la AAA. Cualquier audiencia de arbitraje en persona se realizará en un lugar dentro del distrito judicial federal en el cual reside, a menos que ambos acuerden otra ubicación o estemos de acuerdo con el arbitraje telefónico.

Exclusión. Usted puede quedarse fuera de este procedimiento de resolución de la disputa. Si se excluye, ni usted ni LG pueden solicitar al otro que participe en un procedimiento de arbitraje. Para excluirse usted debe enviar una notificación a LG, en un lapso de hasta 30 días continuos, contados a partir de la fecha de la primera compra del consumidor del producto, ya sea por: (i) el envío de un correo electrónico a optout@lge.com con el siguiente Asunto: "Exclusión del arbitraje" o (ii) llamada al 1-800-980-2973. Debe incluir en el correo electrónico de exclusión o suministrar por teléfono: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en la cual el producto fue comprado; (c) el nombre o el número del modelo del producto; y (d) el número del serial (el número del serial puede ser hallado (i) en el producto, o (ii) en la dirección de <https://www.lg.com/us/support/repair-service/schedule-repair-continued> al hacer clic en "Find My Model & Serial Number").

Sólo puede excluirse del procedimiento de resolución de conflictos en la forma descrita anteriormente (es decir, por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para hacerlo. Excluirse de este procedimiento de resolución de controversias no afectará de ninguna manera la cobertura de la Garantía Limitada, por lo que usted continuará disfrutando de todos sus beneficios. Si conserva este producto y no se excluye, usted acepta todos los términos y condiciones de la cláusula de arbitraje descrita anteriormente.



ESPAÑOL





ESPAÑOL





ESPAÑOL



ESPAÑOL



The energy efficiency of this ENERGY STAR qualified model is measured based on a ratio between the model's CADR for Dust and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.

